Math. U. 215.

Math. u. 215-2

<366213664800011

Bayer. Staatsbibliothek

Mathesis pag. 112.

R

Der

# Anfangs-Gründe

aller

# Mathematischen Wissenschaften

## Anderer Theil,

welcher

## die Artillerie, Fortification, Mechanik, Hydrostatik, Aerometrie und Hydraulik in sich enthält,

und zu

## mehrerem Aufnehmen der Mathematik

so wohl auf hohen, als niedrigen Schulen

aufgesetzet worden

von


## Christian Freyherrn von Wolff,

Seiner Königl. Majestät in Preussen Geheimen Rathe und Cantzler der Universität Halle, wie auch Professore Juris Naturæ & Gentium ac Matheseos daselbst, Professore honorario zu St. Petersburg, der Königl. Academie der Wissenschaften zu Paris, wie auch der Königl. Groß-Britanischen und der Königl. Preußl. Societät der Wissenschaften Mitgliede.


---

Neue, verbesserte und vermehrte Auflage.

---


Halle im Magdeburgischen,
Zu finden in der Rengerischen Buchhandlung.
1775.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

# Anfangs-Gründe der Artillerie oder Geschütz-Kunst.

# Vorrede.

## Geehrter Leser,

Ich habe diese Anfangs-Gründe von der Geschütz-Kunst einig und allein zu dem Ende vor der Fortification erklären wollen, weil man diese ohne jene nicht verstehen kan Wir werden ins künftige hören, daß die Manier zu fortificiren sich nach den Attaquen richten müsse. Die Attaquen aber geschehen durch Hülfe der Artillerie, und können dannenhero nicht verstanden werden, wenn man von dieser keine Erkenntniß hat: folgends wird euch auch in der Fortification viel verborgen bleiben. Ueber dieses ist es eben so nöthig, etwas von der Artillerie als von der Fortification zu wissen, auch für diejenigen, welche nichts wei-

ter suchen, als in der Conversation von dem, was sich im Kriege zu unseren Zeiten zuträget, vernünftig zu discuriren, oder auch nicht ohne Vergnügen in den Festungen auf Reisen sich umzusehen. Derowegen hoffe ich, es werde mein Absehen denen nicht mißfallen, welche die Mathematik so zu erlernen gesonnen, daß sie selbige auf Reisen und in ihrem künftigen Leben nutzen können. Aber auch diejenigen, welche durch die Mathematik die Gesetze der Natur und der Kunst zu erforschen gedencken, werden durch die Anfangs-Gründe von der Artillerie Gelegenheit bekommen, durch tiefes Nachsinnen in der Natur und Kunst zur Zeit noch verborgene Dinge hervor zu bringen, und die Artillerie in einen recht mathematischen Habit zu verkleiden: welches ich jetzt keinesweges zu thun gesonnen.

An-

# Anfangs-Gründe der Artillerie.

## Die 1. Erklärung.

1.

Die Artillerie oder Geschütz-Kunst ist eine Wissenschaft des Geschützes, welches man in Belagerung der Festungen zu gebrauchen pfleget.

## Der 1. Zusatz.

2. Weil die Wissenschaft eine Fertigkeit des Gemüths ist, alles was man behauptet, aus unwidersprechlichen Gründen darzuthun: so muß man in der Artillerie nicht allein erklären, wie das Geschütz verfertiget wird; sondern auch zulängliche Ursachen anführen, warum es so gemacht wird, und warum es diese und nicht andere Würckungen haben kan.

## Der 2. Zusatz.

3. Derowegen hat man in der Artillerie auch die Materien zu erwegen, womit das Geschütz geladen wird: weil man ohne ihre Erkenntniß unmöglich die Ursache von der Würckung des Geschützes verstehen kan.

## Die 1. Anmerckung.

4. Die Artillerie hat noch viel andere Namen: Einige nennen sie die Feuerwerckerkunst; andere die Zeugmeistereykunst; noch andere die Büchsenmeistereykunst. Im Lateinischen heisset sie *Pyrobologia*

und *Pyrotechnia* Das Wort Artillerie brauchet man auch von dem Geschütze selbst, welches in Belagerungen erfordert wird.

## Die 2. Anmerckung.

5. Das Pulver ist die Hauptsache in der gantzen Artillerie, welches zu der Erfindung alles Geschützes Anlaß gegeben hat. Derowegen ist nöthig, daß wir uns für allen Dingen um dessen Natur und Eigenschaften bekümmern. Es wird aber aus Salpeter, Schwefel und Kohlen gemacht. Dannenhero müssen wir von diesen Dingen zuerst reden.

## Die 1. Aufgabe.

6. Den Salpeter zu läutern und in Mehl zu brechen.

### Auflösung.

1. Nehmet den Salpeter, wie ihr ihn gekaufet, und werfet ihn in einen irdenen oder kupfernen Tiegel, nicht aber in einen eisernen, weil er zu starck hitzet, und der Salpeter leicht verbrennet.
2. Giesset darauf so viel reines Brunnenwasser, als ihn völlig zu solviren erfordert wird, damit sich die Unreinigkeit davon absondert.
3. Wenn es anfänget zu kochen, werfet auf ein Pfund Salpeter ein Quentlein klein zerstossenen Alaun darein, weil er davon besser schäumet.
4. Den Schaum schöpfet mit einem Löffel oder einer kupfernen durchlöcherten Kelle ab. So wird der Salpeter von aller Unsauberkeit gereiniget, das ist, geläutert: welches das erste war.

5. So bald nun der Salpeter will anfangen trocken zu werden, rühret ihn mit einem höltzernen Spatel fleißig um, damit er nirgends anbrenne, und
6. Lasset ihn unter solchem gelinden Herumrühren über einer nicht allzu heftigen Glut glüender Kohlen wohl austrocknen.

So wird er sich in ein feines weisses Mehl zerbrechen: welches das andere war.

## Die 1. Anmerckung.

7. Noch andere Manieren den Salpeter zu läutern, findet man in *Simienowicz* vollkommener Geschütz-Feuerwerck- und Büchsenmeistereykunst part. 1. c. 3. f. 57. Uns begnüget, daß wir die leichteste deutlich beschrieben haben.

## Die 2. Anmerckung.

8. Der Salpeter wird entweder aus Salpetererde gesotten, oder von alten Mauren abgeschabet, ingleichen auch aus dem Urin und noch auf viele andere Art zubereitet: wovon **Buchner** Artiller. part 3. f. 5. & seqq. ausführliche Nachricht ertheilet.

## Die 3. Anmerckung.

9 Man pfleget den Salpeter wohl etliche mahl zu läutern, damit er recht reine wird. Denn so er unreine ist, bleibet viel Unreinigkeit zurück, wenn er verbrennet, so wohl unter, als ausser dem Pulver.

## Die 4. Anmerckung.

10. Daher hält man es für ein Zeichen eines wohl gereinigten Salpeters, wenn er in einer hellen nnd zertheileten oder sich ausbreitenden Flamme gemächlich aufgehet und keinen Unflat zurück läst, so man mit einer glüenden Kohle daran kommt.

## Die 5. Anmerckung.

11. Hingegen ist es ein Zeichen, daß viel von gemei-

nem Saltze darunter ist, wenn er auf der glüenden Kohle ein starckes Gerassel machet und sehr sprützelt.

## Die 2. Aufgabe.

### 12. Den Schwefel zu läutern.

### Auflösung.

1. Schmeltzet den Schwefel in einem irdenen oder küpfernen, keines weges aber in einem eisernen Tiegel, bey einem gelinden Kohlfeuer, damit er sich nicht entzünde.
2. Solte es aber gleichwohl geschehen, daß er sich entzündete, so decket bald einen eisernen Deckel darüber, und nehmet ihn von dem Feuer weg, damit die Flamme ersticke und wieder ausgehe.
3. So bald er gantz fliessend worden, nehmet mit einem reinen Löffel oben den Schaum weg und, nachdem er abgeschäumet worden, drücket ihn durch ein gedoppeltes Leinentuch.

So ist geschehen was man verlangete.

## Die 1. Anmerckung.

13. Der gelbe Schwefel, den man wegen seiner cylindrischen Figur, in welcher er verkaufet wird, Canonenschwefel zu nennen pfleget, ist zu dem Pulver der beste. Sonst hat man auch grauen, welcher den Namen des lebendigen Schwefels führet und eine irreguläre Figur hat, weil man ihn zu uns bringet wie er aus der Erde gegraben wird.

## Die 2. Anmerckung.

14. Man hält den Schwefel für gut, wenn er zwischen zwey eisernen warmen Blechen wie Wachs ohne Gestanck zerfliesset, und das überbliebene eine röthliche Farbe hat.

Die

## Die 3. Anmerckung.

15. Man bedienet sich des gereinigten Schwefels, wenn man den Salpeter von seiner schädlichen Fettigkeit reinigen will. Denn man lässet den Salpeter über einen gelinden Kohlfeuer schmeltzen, und streuet alsdenn gantz wenig gestossenen Schwefel darüber, so entzündet er sich und verzehret die Fettigkeit mit. Wenn der Salpeter schäumet, so nimmt man den Schaum mit einem reinen Löffel weg.

## Die 3. Aufgabe.

16. Zu dem Pulver dienliche Kohlen zu brennen.

### Auflösung.

1. Zu Ende des Mayes oder im Anfange des Brachmonats schneidet von Hunds- oder Schießbeerbäumen, Haselstauden oder Weiden, Stäbe ab, in der Länge von 3 Schuhen und etwa einen Zoll dicke.
2. Scheelet die Rinde mit Fleiß ab, und
3. Trocknet das Holtz, wenn ihr es in Bündlein gebunden, entweder in der Sonne, oder in einem Backofen.
4. Nachdem es wohl ausgetrocknet, richtet die Bündlein in einem Haufen auf, und zündet sie an.
5. So bald alles Holtz zu glüenden Kohlen worden, werfet angefeuchtete Erde über den gantzen Haufen, damit das Feuer ersticke, und die Kohlen zurück bleiben.
6. Lasset die Kohlen bis auf den folgenden Tag unter der Erden liegen, damit sie recht ab-

gekühlet werden, weil sie sonst wieder glimment werden.

So ist geschehen, was man verlangete.

Besser ist es, wenn man eine viereckichte Grube in der Erde ausmauret, die Kohlen darinnen brennet und, damit sie ersticken, mit einem Deckel zudecket, den man mit Rasen oder Leime verdämmet.

## Anders.

Wenn ihr die Kohlen nicht in grosser Menge zu brennen habet, so

1. Uberschlaget das Holtz mit Thon, oder Leime.
2. Leget es in das Feuer eine Stunde über, und
3. Nachdem es aus der Glut wieder heraus kommen, lasset es von sich selbst kalt werden.
4. Endlich schlaget den Umschlag entzwey, und nehmet die Kohlen heraus.

So ist geschehen, was man verlangete.

## Die 1. Anmerckung.

17. Nach der anderen Manier werden die Reißkohlen, die man zum Zeichnen brauchet, aus subtil gespaltenem Holtze gebrannt.

## Die 2. Anmerckung.

18. Wo man nicht Haselstauden und Weiden in der Menge hat, nimmt man junges Lindenholtz, und spaltet es. Einige nehmen es auch von Bircken, Ellern und Tannen, und brennen die Kohlen in einem besonderen Ofen oder auch nur einer Grube, wovon bey Buchnern Artiller. part 3. f. 2. Nachricht zu finden. Die Kohlen von Hanfstengeln werden vor die allerbesten gehalten, und nach ihnen die von Hundsbeerbaum, weil sie kein Hartz und doch dabey grosse Schweißlöcher haben, wodurch sie das Feuer leicht fangen.

Die

## Die 3. Anmerckung.

19. Man schneidet aber das Holtz zu der in der Auflösung bestimmten Zeit ab, weil es zur selbigen Zeit nicht mehr so viel Saft hat, wie gegen den Anfang des Frühlings, und doch die Rinde sich noch wohl abscheelen lässet.

## Die 1. Erfahrung.

20. Haltet Salpeter in einem eisernen Löffel über die Flamme des Lichts, so wird er zwar schmeltzen, aber sich nicht entzünden. Indem er aber anfänget zu sieden, werdet ihr den flüßigen Salpeter voller, und zum Theil ziemlich grosser Blasen sehen.

## Zusatz.

21. Die vielen Blasen zeigen an, daß viel Luft in dem Salpeter seyn müsse.

## Die 2. Erfahrung.

22. Werfet in Mehl gebrochenen Salpeter auf eine glüende Kohle, so wird er mit Rasseln in einer Flamme aufgehen. Oder werfet eine Lichtputze in dergleichen Salpeter, so wird solches gleichfalls erfolgen. Es höret aber die Flamme bald auf, so bald die Kohle nicht mehr glimmet, und kan sie den übrigen Salpeter nicht anzünden.

## Die 3. Erfahrung.

23. Haltet Schwefel in einem Löffel über die Flamme des Lichts, so wird er anfangs schmeltzen, und von der grossen

Hitze

Hitze sich endlich entzünden. Gepülverter Schwefel schmeltzet nur hin und wieder, wenn ihr ihn mit der Flamme eines angezündeten Papieres berühret.

## Die 4. Erfahrung.

24. Nehmet ganz klein zerstossene Kohlen, und haltet ein angezündetes Papier daran; so werdet ihr inne werden, daß sie hin und wieder anfangen zu glimmen, aber bald wieder verlöschen.

## Die 5. Erfahrung.

25. Vermischet in Mehl gebrochenen Salpeter mit klein geriebenen Kohlen, und haltet ein angezündetes Papier daran; so wird es, ob wohl etwas langsam, anbrennen, und in einer Flamme aufgehen, aber geschmoltzenen Salpeter mit Kohlstaube vermenget hinterlassen.

## Die 6. Erfahrung.

26. Vermischet gepülverten Schwefel mit klein zerstossenen Kohlen, und haltet ein angezündetes Papier daran; so zündet sich der Schwefel zum Theil an, und der übrige schmeltzet. Es brennet aber derselbe zwischen dem Kohlstaube in einer dünnen blauen Flamme weg, und läst die Kohlen unversehret, ausser daß unterweilen ein Stäublein hin und wieder glüend wird.

## Die 7. Erfahrung.

27. Vermischet in Mehl gebrochenen Salpe-

Salpeter mit gepülverten Schwefel, und haltet ein angezündetes Papier daran; so entzündet sich, ob wohl etwas langsam, der Schwefel, und gehet behende mit einem kleinen Geräusche und einer hellen sich ausbreitenden Flamme auf, doch bleibet viel Salpeter geschmoltzen zurück.

## Anmerckung.

28. Die Schwefelflamme ist sonsten blau, und steiget gemächlich auf. Daß also hier die Flamme helle wird, und geschwinde auffähret, kommt von den Salpeterdünsten her: gleichwie auch das kleine Geräusche von dem Salpeter herrühret.

## Die 4. Aufgabe.

29. Pulver zu machen.

## Auflösung.

1. Nehmet geläuterten in Mehl gebrochenen Salpeter, zerriebenen Schwefel und klein zerstossene Kohlen in solcher Proportion, wie hernach folget.
2. Schüttet diese drey Materien zusammen in einen Mörser, feuchtet sie an mit Wasser, und stampfet sie 24 bis 30 Stunden: vergesset aber nicht sie alle 4 Stunden von neuem anzufeuchten, damit sie sich nicht entzünden.
3. Nachdem sie wohl untereinander gemischet, nehmet das Pulver heraus und körnet es: welches geschiehet, wenn ihr es mit einem höltzernen Teller durch ein härin Sieb drucket.

So ist geschehen, was man verlangete.

Zusatz.

## Zusatz.

30. Wenn ein Funcken in das Pulver fället, wird ein Theilgen Kohle glüend (§. 24.), und weil alle Materien wohl unter einander gemischet sind (§. 29.), schmeltzet das anliegende Theilgen des Schwefels (§. 23.), ingleichen das anliegende Theilgen des Salpeters (§. 22.), und alsdenn steiget die angezündete Materie in einer hellen, rasselnden und sich ausbreitenden Flamme in die Höhe (§. 26. 27.), und machet zugleich das anliegende Kohlentheilgen glüend (§. 24.). Derowegen wenn ein Körnlein angezündet wird, stecket es gleich die übrigen an, und gehet behende in einer sich ausbreitenden Flamme mit einem Geräusche auf (§. 27.).

## Die 1. Anmerckung.

31. Man hat verschiedene Sätze zu dem Pulver, und werden dieselben auch nach der Grösse des Geschützes, dazu man das Pulver brauchen will, unterschieden. Man hat sich aber am meisten in acht zu nehmen, daß nicht zu viel Schwefel unter das Pulver kommt, weil es dadurch am meisten geschwächet wird. *Simienowicz* (part. 1. c. 14. f. 61.) recommendiret zu grossem Geschütze auf 100 Pf. Salpeter 20 Pf. Schwefel und 24 Pf. Kohlen: für Musqueten auf 100 Pf. Salpeter, 18 Pf. Schwefel und 20 Pf. Kohlen: für Pistolen auf 100 Pf. Salpeter, 12 Pf. Schwefel und 15 Pf. Kohlen. Buchner part. 3. f. 44. 45. setzet überhaupt die Proportion des Schwefels zu dem Salpeter, wie 1 zu 7, der Kohlen aber zu dem Salpeter, wie 5 zu 28. Diese hat er aus folgenden wohlgebrauchten Pulversätzen gezogen, die meistentheils mit Schellkrautwasser angefeuchtet worden: Rec.

7 Pf.

7 Pf. Salpeter, 30 Loth Schwefel, 1 $\frac{1}{4}$ Pf. Schießbeerkohlen: oder 8 Pf. Salpeter, 1 Pf. 4 Loth Schwefel, 1 Pf. 14 L. Schießbeerne Kohlen: oder 6 Pf. Zapfen-Salpeter, 27 L. Schwefel, 1 Pf. 5 Loth Erlenkohlen. Mieth part. 2. c. 40. f. 55. rühmet sich durch vielfältige Proben gefunden zu haben, daß das Pulver am stärcksten werde, wenn man auf 1 Pf. Salpeter 6 Loth Kohlen und zum höchsten 4 bis 4 $\frac{1}{2}$ Loth Schwefel giebet, und diese Materien 30 Stunden lang mit schlechtem Wasser arbeitet. Er zeiget aber in folgenden Capiteln deutlich, daß man mit grossem Schaden und keiner Ersparung der Kosten das Stückpulver insgemein schwächer machet, als das andere.

## Die 2. Anmerckung.

32. Einige feuchten das Pulver nicht mit gemeinem Wasser, sondern mit Eßig, Urin, Brandtewein und anderem mit Kräutern zubereiteten Wasser an, und vermeinen es dadurch stärcker zu machen. Mieth l. c. c. 52. f 73 & 74. giebet zu, daß das Pulver dadurch zum Schaden des Geschützes reissender wird; leugnet aber, daß es mehr Gewalt bekommt die Kugel zu treiben. Wenn man aber ein reissendes Pulver von nöthen hat; so schreibet er folgenden Satz vor: Nehmet 1 Pf. Salpeter, 6 Loth Kohlen, und 4 Loth Schwefel, und feuchtet es an mit Weineßig, Kornbluhmen- Lindenblüht- Nessel- Schellkraut- oder Poleywasser, oder auch mit Camspher in Eßig oder Brandtewein solviret.

## Die 3. Anmerckung.

33. Damit man der beschwerlichen Mühe des Stampfens überhoben würde, hat man Pulvermühlen aufgebauet: dergleichen beschreiben Mieth part. 2. c. 45. & seqq f. 62. Buchner part. 3. f. 28. Braun im Anhange f. 10. Daniel Ellrich in dem anderen Theile, den er der Artillerie des *Simienowicz* anhänget, c. 15. f. 46. seqq. und *Surirey de Saint Remy* in seinen Memoires d'Artillerie Tom. 2. p. m. 111.

Die

## Die 4. Anmerckung.

34. Wenn ihr euch ohne grosse Mühe selbst Pulver machen wollet; so thut Schwefel, Salpeter und Kohlen in gehöriger Proportion in einen irdenen Topf, giesset Wasser darauf, und lasset es bey dem Feuer zwey oder drey Stunden gantz einkochen. Nehmet die Materie heraus, trocknet sie ein wenig in der Sonne, oder des Winters in der warmen Stube, und körnet sie.

## Die 8. Erfahrung.

35. Das gekörnete Pulver hat mehr Stärcke, als das zerriebene: ingleichen das kleinkörnichte ist stärcker, und entzündet sich schneller als das großkörnichte.

## Anmerckung.

36. Mieth l. c. c. 56. f. 81. zeiget, daß einige ohne Grund vorgegeben, als wenn die Türcken so gut mit Mehlpulver, wie wir mit gekörnten schiessen solten.

## Die 9. Erfahrung.

37. Eben so hat man befunden, daß das Pulver eine sehr grosse Gewalt bekomme, wenn es eingeschlossen ist, und sich nicht frey ausdehnen kan, indem es sich entzündet: welche Eigenschaften es mit der Luft gemein hat.

## Die 10. Erfahrung.

38. Auch ist merckwürdig, daß ein einiges Fünckelein Feuer einen gantzen Haufen, er mag so groß seyn als er immer mehr will, in einem Augenblicke entzünden kan.

Anmer-

## Anmerckung.

39. Zur Lust pfleget man ein knallendes Pulver folgendergestalt zu machen. Nehmet drey Theile Salpeter, zwey Theile Salis Tartari, und einen Theil Schwefel. Zerstoffet es klein zu Pulver, und mischet es wohl untereinander. Wenn ihr ein wenig davon in einen Löffel thut, und über das Licht oder glüende Kohlen haltet, wird es einen sehr grossen Knall geben, so bald es schmeltzet, einen küpfernen Löffel im Boden durchlöchern, und wenn man das Pulver mit einer Müntze, z. E. einem harten Thaler, zugedeckt, dieselbe mit Gewalt wider die Decke werfen. Daher ist falsch, daß, wie man insgemein vorgiebet, es bloß unter sich schläget. Ich habe auch ein weniges in ein irdenes Gefässe gethan, und zugestopfet auf glüende Kohlen geleget, so hat es dasselbe mit einem grossen Knalle in tausend Stücke zerschmissen, und auch die Kohlen selbst zerdrümmert.

## Die 5. Aufgabe.

40. Das Pulver zu probiren, ob es gut sey oder nicht.

### Auflösung.

1. Leget ein Häuflein Pulver auf ein weisses Papier.
2. Zündet es mit einer glüenden Kohle an.

Wenn es sich bald entzündet, der Rauch fein gerade aufsteiget, auf dem Papiere nichts zurück bleibet, auch dasselbe nicht verbrannt wird; so ist das Pulver gut.

### Anders.

1. Leget etliche Häuflein Pulver auf eine reine und platte höltzerne Tafel, ohngefehr eine quer Hand breit von einander.

2. Fahret zu dem einen mit einer glüenden Kohle.

Wenn dieses allein im Feuer aufgehet, und keine Unreinigkeit zurück läst, so ist es gut: zündet es aber die anderen zugleich mit an, so ist viel gemeines Saltz mit unter dem Salpeter, oder die Kohlen sind nicht recht gestossen, oder das Pulver ist nicht genug gearbeitet. Bleiben schwartze Flecken zurück, so sind die Kohlen nicht recht ausgebrannt. Findet man eine Fettigkeit auf der Tafel, so ist der Salpeter und Schwefel von seiner unreinen Fettigkeit nicht genug gereiniget worden. Endlich weisse und gelbe Pünctlein zeigen an, daß der Salpeter nicht genug geläutert worden. Wenn es in allem versehen, so bleibet fast mehr Unrath zurück, als im Feuer aufgegangen.

## Beweiß.

Wenn das Pulver gut seyn soll, so muß der Schwefel und Salpeter wohl geläutert, die Kohlen müssen recht ausgebrannt, alle drey Materien recht klein zerrieben und mit einander auf das beste vermischet seyn (§. 29.). Ist dieses alles richtig, so entzündet sich das Pulver von dem geringsten Fünckgein, und gehet in einer sich ausbreitenden Flamme auf (§. 30.). Also bleibet nichts zurück, was die Tafel oder das Papier verunreinigen oder gar verbrennen kan: welches das erste war.

Hin

Hingegen wenn gemeines Saltz unter dem Salpeter ist, so sprützelt er hin und wieder. Sind nun vollends die Kohlen nicht recht kleine zerstossen, so werden glimmende Funcken in das Häuflein zur Seiten geworfen, die es gleichfalls anstecken, daß es mit in einer Flamme aufgehen muß (§. 30.). Ingleichen wenn die Kohlen zu grob gewesen, bleiben die kleinen Theilgen zurück auf der Tafel, weil sie mit der Flamme nicht zugleich gehoben werden. Eben so bleiben sie zurück, wenn sie dem Schwefel nicht genug incorporiret sind (§. 26.) Ist der Salpeter nicht genug geläutert, noch alles wohl gestampfet nnd sattsam untereinander gemenget, so schmeltzet der Salpeter und umwickelt die Kohlen, daß sie mit der Flamme nicht auffahren können (§. 25. 27.). Derowegen bleibet sonderlich in diesem Falle viel Unrath zurück; **welches das andere war.**

## Die 1. Anmerckung.

41. Es ist zu wissen, daß in den oben angeführten Erfahrungen der Salpeter und Schwefel ungeläutert gewesen, auch die Materien nicht mit solchem Fleisse unter einander gemenget worden, wie es in Zubereitung des Pulvers geschiehet: damit dadurch zugleich kund würde, wie viel daran gelegen sey, daß man Salpeter und Schwefel sorgfältig läutere, und die Materien auf das genaueste mit einander vereinige

## Die 2. Anmerckung.

42. Ob das Pulver genug gearbeitet sey oder nicht, wird auch erfahren, wenn man einige Körner auf einem weissen Papiere mit dem Messer zerdrucket und in die Länge zerstreichet. Denn wenn es wohl gearbeitet ist, behält es überall einerley Farbe: sonsten siehet man hin und wieder gelbe und graue Pünctlein. Man könte sich hier mit Vortheil der Vergrösserungsgläser bedienen.

## Die 2. Erklärung.

43. Die Stücke oder Canonen sind Geschütze, daraus man grosse eiserne, bleyerne und steinerne Kugeln in die Weite durch die Gewalt des Pulvers treiben kan, und zwar nach einem Orte der mit dem Geschütze in einer geraden Linie lieget.

## Die 3. Erklärung.

44. Der Unterschied der Stücke entstehet hauptsächlich aus ihrer Länge und aus der Schwere der Kugeln, die sie schiessen, und bekommen daher unterschiedene Namen. Die kurtzen werden Carthaunen, die langen Schlangen genennet. Der Unterschied von beyden Arten ist aus beygefügter Tafel zu ersehen.

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gantze Carth. | 18 Cal. | 48 Pf. | 54 Pf. | 90 Cent. | 4 | 12 b. 16 | 24 |
| Drey-Viertel-Carthaune. | 20 | 36 | 40 | 78 | 4 | 12 b. 14 | 20 |
| Halbe Carth. | 22 | 24 | 27 | 50 b. 60 | 3 | 10 b. 12 | 16 |
| Viertel-Carth. | 24 | 12 | 14 | 28 b. 36 | 2 | 6 bis 8 | 8 b. 10 |
| Achtel-Carth. | 27 | 6 | 7 | 19 b. 20 | 1 | 3 bis 4 | 6 |
| Regiment- oder Viertel-Feld-Stücke. | 14. 16 bis 18 | 3 bis 4 | 4 bis 5 | 6 bis 9 | 1 | 2 bis 4 | 4 bis 6 |
| Gantze Feld-Schlange | 30 | 18 | 21 | 50 | 3 | 9 bis 10 | 14 |
| Halbe Feld Schlange | 36 | 9 | 10 | 30 | 2 | 6 | 8 b. 10 |
| Viertel- oder Quartier-Feld-Schlange | 34 | 4 bis 5 | 6 bis 7 | 25 | 1 | 4 | 5 bis 6 |
| Falckaune | 27 | 6 | 7 | 25 | 1 | 4 | 6 |
| Falckonet | 35. 36 | 2 bis 3 | $2\frac{1}{2}$ b. $3\frac{1}{2}$ | 10 b. 12 | 1 | 2 | 3 bis 4 |
| Halbes Falckonet | 38 | 1 | $1\frac{7}{16}$ | 6 bis 7 | 1 | 1 | 2 |
| Serpentinel. | 40 | $1\frac{1}{2}$ | $1\frac{9}{16}$ | $4\frac{1}{2}$ | 1 | 1 | 2 |

## Die 1. Anmerckung.

45. Diese Tafel zeiget den Unterschied der Deutschen Stücke, wie sie jetzund üblich sind. Es sind aber noch einige andere nützlichere Dinge hinzugesetzet worden, welche zu verstehen man mercken muß, daß unter A die Namen der Stücke, unter B die Länge des Rohres, unter C die Schwere der Kugel von Eisen, so daraus geschossen wird, unter D die Schwere der eisernen Kugel, nach deren Diameter es gebohret wird, unter E die Schwere des gantzen Stückes nach Nürnbergischen Centner von 100 Pfunden, unter F die Zahl der Constabler und unter G die Zahl der Handlanger, so dazu nöthig sind, endlich unter H

die Zahl der Pferde, damit man sie wegführet, aufgezeichnet zu finden. Die Länge des Rohres hat man, wie Buchner part. 1. f. 26. berichtet, durch Versuche gefunden, indem man Stücke mit 3 Köpfen gegossen, und nach geschehener Probe die ersten beyden nach einander abgeschnitten, um zu sehen, bey welcher Länge die Kugel am weitesten gehen würde. Dergleichen Versuche haben die Churfürsten von Sachsen, der Kayser Carolus V und Printz Moritz von Nassau angestellet.

## Zusatz.

46. Damit die Stücke der grossen Gewalt des Pulvers widerstehen können, werden sie aus Metall, zuweilen aus Eisen gegossen.

## Die 2. Anmerckung.

47. Das Metall ist eine Mixtur aus Kupfer, Zinn und Meßing. Die Proportion wird verschieden angegeben. Einige rechnen auf 100 Pf. Kupfer an Zinn 10, an Meßing 8 Pf. Es lässet sich aber keine allgemeine Regel vorschreiben; sondern man muß auf die Güte sonderlich des Kupfers sehen, welches einen grossen Zusatz von Zinn erfordert, wenn es geringe ist; hingegen einen kleinern, wenn es gut. Daher wenn man recht gutes Kupfer hat, kan man von 10 Pf. Zinn bis auf 5 heruntersteigen. Vieles Zinn macht, daß das Stücke leicht springet: welcher Gefahr deswegen diejenigen unterworfen, die man aus Glocken giesset. Vid. Mieth part. 1. c. 11. f. 26. Man ziehet aber das Metall dem Eisen vor, weil es sich nicht so starck wie dieses erhitzet, und man dahero mehr Schüsse aus einem metallenen, als eisernen Stücke hintereinander thun kan, ehe man es sich wieder darf abkühlen lassen.

## Die 3. Anmerckung.

48. Anfangs setzte man die Stücke nur aus eisernen

nen Stäben zusammen, wie die Böttcher aus den Tauben die Fässer zusammen setzen. Dergleichen beschreibet Willhelm Dillich in seiner Kriegsschule part. 1. lib. 5. c. 2. f. 439. Die Schweden machten im dreyßigjährigen Kriege lederne Stücke, welche Buchner part. 1. f. 29. 30. deutlich beschreibet: allein sie können nicht lange aushalten.

## Die 4. Anmerckung.

49. Was bey dem Stückgiessen in acht zu nehmen hat Mieth part. 1. c. 1 -- 20 am allerausführlichsten beschrieben.

## Die 4. Erklärung.

50. Der Diameter der Mündung des Stückes AB oder eines Geschützes, inglei- Tab. I. Fig. 1.
chen einer Kugel, die daraus geschossen wird, heisset der Caliber.

## Die 5. Erklärung.

51. Der Caliberstab ist ein Maaßstab, darauf die Grösse der Diametrorum von den steinernen, eisernen und bleyernen Kugeln, wie sie mit ihrem Gewichte zu nehmen, verzeichnet ist. Z. E. Es stehet darauf die Länge einer pfündigen, zweypfündigen, dreypfündigen Kugel; u. s. w.

## Die 6. Erklärung.

52. Der Spielraum oder Windraum ist der Unterschied zwischen der Mündung des Stückes und dem grösten Circul der Kugel, oder zwischen dem Caliber des Stückes und dem Diameter der Kugel.

## Die 6. Aufgabe.

Tab. II. Fig. 4.

53. Aus dem gegebenen Diametro der Kugel den Caliber des Stückes, und folgends den Spielraum zu finden.

### Auflösung.

1. Beschreibet mit dem Radio der Kugel AC einen Circul.
2. Richtet in A eine Perpendicularlinie AD auf (§. 119. *Geom.*).
3. Beschreibet aus A durch das centrum des Circuls C den Bogen ECD.
4. Nehmet die Sehne ED und traget sie aus B in G.
5. Machet AF = AG, so ist BF der Caliber des Stückes.
6. Beschreibet darum einen Circul. So ist AF der Spielraum (§. 53.). W. Z. F.

### Anders.

1. Dividiret die Pfunde der Kugel, die man aus dem Stücke schiessen soll, durch 9.
2. Den Quotienten addiret zu der Zahl die dividiret worden, dergestalt, daß ihr an statt des Bruches jederzeit ein gantzes nehmet.

So bekommt ihr das Gewicht der Kugel, deren Diameter dem Caliber des Stückes gleich ist.

Z. E. Dividiret 48 Pfund, welche die Carthaune schiesset, durch 9; so ist der Quotient $5\frac{1}{3}$. Davor addiret 5 und 1, das ist 6, zu 48: so zeiget die Summe 54, daß man das Stücke auf 54 Pfund bohren muß.

Die

## Die 1. Anmerckung.

54. Die letztere Regel trifft wohl überein mit dem, was oben für den Wind Raum angesetzet worden (§. 44). Man lässet aber in der Mündung des Stückes für die Kugeln einen Spielraum, damit sie nicht etwan stecken bleiben, und das Stücke von der Macht des Pulvers Schaden nehme, wenn sie mit Gewalt hinein getrieben werden.

## Die 2. Anmerckung.

55. Wenn eine eiserne Kugel etwas zu groß ist, leget man sie ein oder etliche mahl in ein starckes Feuer, daß sie durch und durch glüend wird, und läst sie hernach wieder kalt werden. So gehet jedesmahl etwas von ihrer Grösse ab.

## Die 7. Aufgabe.

56. Aus dem gegebenen Caliber des Stückes den Diametrum der Kugel zu finden. Tab. II. Fig. 4.

### Auflösung.

1. Beschreibet mit dem halben Caliber AC einen Circul.
2. Richtet in A eine Perpendicularlinie AD auf (§. 119. *Geom.*).
3. Beschreibet aus A mit AC den Bogen E CD.

So ist seine Sehne ED der Diameter der Kugel.

### Anders.

1. Dividiret die Pfunde der Kugel, auf die das Stück gebohret ist, durch 10.
2. Den Quotienten ziehet von den Pfunden ab, und lasset den Bruch in dem überblie-

benen weg; so kommen die Pfunde der Kugel heraus, die man aus dem Stücke schiessen kan.

Z. E. Der Caliber einer Carthaune ist 54 Pfund Eisen. Wenn man den zehnten Theil $5\frac{2}{5}$ davon abziehet; so bleiben für die Kugel $48\frac{3}{5}$, oder 48 Pfund Eisen übrig.

## Die 8. Aufgabe.

**57. Den Diameter einer pfündigen Kugel zu finden.**

### Auflösung.

1. Wieget ein Pfund Eisen, Bley und Stein auf einer richtigen Wage ab, und suchet den cörperlichen Inhalt in Cubiclinien (§. 246. *Geom.*).
2. Sehet ihn als den Inhalt einer Kugel an, und suchet daraus ihren Diameter (§. 232. *Geom.* 113. *Arithm.*).

## Die 9. Aufgabe.

**58. Einen Caliberstab zu verfertigen.**

### Auflösung.

1. Bildet euch ein, es sey der Diameter einer pfündigen Kugel in 100 gleiche Theile getheilet, so ist der Cubus 1000000.
2. Dupliret denselben, und ziehet aus 2000000 die Cubicwurtzel heraus (§. 103. *Arithm.*). Diese ist der Diameter einer zweypfündigen Kugel in eben solchen Theilgen.
3. Wenn ihr den Cubum 1000000 mit 3 multipliciret, und aus dem Producte abermahls die Cubicwurtzel ausziehet, so

kommt

| Pf. | Diam. | Pf. | Diam. | Pf. | Diam. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 31 | 314 | 61 | 394 |
| 2 | 1.5 | 32 | 317 | 62 | 396 |
| 3 | 144 | 33 | 321 | 63 | 398 |
| 4 | 159 | 34 | 324 | 64 | 400 |
| 5 | 171 | 35 | 327 | 65 | 402 |
| 6 | 182 | 36 | 330 | 66 | 404 |
| 7 | 191 | 37 | 333 | 67 | 406 |
| 8 | 200 | 38 | 336 | 68 | 408 |
| 9 | 208 | 39 | 339 | 69 | 410 |
| 10 | 215 | 40 | 342 | 70 | 412 |
| 11 | 222 | 41 | 345 | 75 | 422 |
| 12 | 229 | 42 | 348 | 80 | 431 |
| 13 | 235 | 43 | 350 | 85 | 439 |
| 14 | 241 | 44 | 353 | 90 | 448 |
| 15 | 247 | 45 | 356 | 95 | 456 |
| 16 | 252 | 46 | 358 | 100 | 464 |
| 17 | 257 | 47 | 361 | 105 | 471 |
| 18 | 262 | 48 | 363 | 110 | 479 |
| 19 | 267 | 49 | 366 | 115 | 486 |
| 20 | 271 | 50 | 368 | 120 | 493 |
| 21 | 276 | 51 | 371 | 125 | 500 |
| 22 | 280 | 52 | 373 | 130 | 506 |
| 23 | 284 | 53 | 376 | 135 | 512 |
| 24 | 288 | 54 | 378 | 140 | 519 |
| 25 | 292 | 55 | 380 | 145 | 525 |
| 26 | 296 | 56 | 382 | 150 | 531 |
| 27 | 300 | 57 | 385 | 155 | 537 |
| 28 | 304 | 58 | 387 | 160 | 542 |
| 29 | 307 | 59 | 389 | 165 | 548 |
| 30 | 311 | 60 | 391 | 170 | 553 |

kommt der Diameter einer dreypfündigen Kugel heraus.

4. Auf-

4. Auf eben solche Weise könnet ihr den Diameter von einer vier- fünf- sechspfündigen Kugel u. s. w. finden, wie aus beygefügter Tafel zu ersehen.
5. Nehmet den Diameter einer einpfündigen Kugel von Bley (§. 57.) und theilet ihn in 100 gleiche Theile, wie in der Geometrie die Ruthe auf dem verjüngten Maaßstabe (§. 193. *Geom.*).
6. Traget von diesem Maaßstabe auf den Caliberstab die gehörigen Hunderttheilgen nach Anleitung der ausgerechneten Tafel für die ein- zwey- drey- vierpfündigen Kugeln u. s. w.

So ist der Caliberstab fertig. W. Z. E.

## Beweiß.

Man soll erweisen, daß, wenn der Diameter einer einpfündigen Kugel 100 Theile hat, die vielpfündigen so viel derselben haben müssen als in der Tafel angegeben wird.

Wenn nun die Kugeln von einerley Materie sind, so verhalten sich ihre Schweren wie ihre Grössen, das ist, eine bleyerne Kugel von 2 Pf. ist zweymahl so groß als eine von 1 Pf., eine von 3, dreymahl, eine von 4, viermahl so groß als eine von 1 Pf. u. s. w. die Grössen aber der Kugeln verhalten sich wie die Cubi ihrer Diametrorum (§. 241. *Geom.*) Derowegen ist der Cubus des Diametri einer zweypfündigen Kugel zweymahl; einer dreypfündigen dreymahl, einer vierpfündigen viermahl so

groß

groß als einer einpfündigen u. s. w. Wenn man solchergestalt den Cubum Diametri einer einpfündigen Kugel mit 2,3,4, u. s. w. multipliciret, und aus den Producten die Cubicwurtzel ausziehet: so kommen die Diametri der zwey-drey-vierpfündigen Kugeln u. s. w. heraus. W. Z. E.

## Anmerckung.

59. Weil das Gewicht nicht überall von gleicher Grösse ist; so sind auch die Caliberstäbe, die in verschiedenen Orten verfertiget worden, nicht von einer Grösse. Damit man nun die Gewichte in verschiedenen Orten mit einander vergleichen kan; so habe ich folgendes Täfelein hieher gesetzet, darinnen die Verhältniß zu finden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | 95 | Gröningen | 100 |
| Antwerpen | 100 | Hamburg | 106 |
| Augspurg | 104 | Königsberg | 220 |
| Basel | 108 | Lüttich | 100 |
| Bern | 108 | Londen | 112 |
| Breßlau | 126 | Mecheln | 108 |
| Braunschweig | 108 | Nürnberg | 100 |
| Bremen | 104 | Pariß | 95 |
| Brüssel | 108 | Regenspurg | 98 |
| Cöln | 100 | Riga | 138 |
| Coppenhagen | 105 | Straßburg | 104 |
| Dantzig | 108 | Stockholm | 130 |
| Eger | 124 | Thoren | 130 |
| Embden | 96 | | |
| Franckfurt am Mayn | 109 | | |

Die

## Die 7. Erklärung.

Tab. I. Fig. 1.

60. Das Stücke wird in drey Theile eingetheilet, nemlich in das Bodenstücke MK, das Zapfenstücke IG, daran die Zapfen P sind, damit es auf den Lafferten aufliget, und das Mundstücke GA. Die innere Höhle ABCD heisset die Seele oder der Lauf.

## Die 8. Erklärung.

61. Die Delphine GI sind die Handhaben, damit das Stücke gehoben wird.

## Die 9. Erklärung.

Tab. II. Fig. 3.

62. Die Laffetten sind das Gerüste, darauf das Stücke lieget.

## Der 1. Lehrsatz.

Tab. I. Fig. 1.

63. Das Bodenstück KM muß dicker seyn als das Zapfenstücke GI und das Zapfenstücke GI dicker als das Mundstücke AG.

## Beweiß.

Wenn sich das Pulver entzündet, so dehnet es sich gewaltig aus. Was seiner Ausdehnung widerstehet, wird mit grosser Gewalt von ihm gedruckt, wie aus der schnellen Bewegung der grossen Kugel erhellet, die aus der Seele des Stückes getrieben wird. Denn weil das Pulver, so eingeschlossen ist, sich auf alle Seiten auszudehnen suchet; so darf man nicht zweifeln, daß das Stücke einerley Gewalt mit der Kugel ausstehen muß. Jemehr aber die Pulverflamme eingeschlossen ist, je stärcker ist ihre Gewalt: wie überhaupt von

allen

allen Cörpern, die in ihrer Ausdehnung gehindert werden, bekant ist. Nun ist sie aber in einen um so viel engeren Raum eingeschlossen, je weiter die Kugel darhinten stecket: hingegen bekommet sie um so vielmehr Raum, je weiter die Kugel hervor rücket. Derowegen brauchet das Pulver eine grössere Gewalt wider das Stücke in dem Bodenstücke MK als in dem Zapfenstücke GI, und in diesem eine grössere Gewalt als in dem Mundstücke AG. Eben dieses geschichet noch um einer anderen Ursache willen. Es zweifelt niemand, daß, wenn ein Cörper den anderen beweget, seine Kraft dadurch gebrochen werde, und zwar um so vielmehr, je grösser die Bewegung ist, die er dem anderen mittheilet, und je grösser der Widerstand ist, dem er findet. Da nun das entzündete Pulver eine sehr schwere Kugel in schnelle Bewegung setzet, und nicht allein ihren Widerstand, den sie überwindet, sondern auch den Widerstand von allen Seiten des Stückes auszustehen hat; so muß seine Kraft immer jemehr und mehr abnehmen, je weiter es in der Seele des Stückes zur Mündung hervor kommt. Derowegen weil das Bodenstücke KM einer grösseren Kraft widerstehen muß als das Zapfenstücke GI und dieses abermahl einer grösseren als das Mundstücke AG; so muß das Bodenstücke MK dicker als das Zapfenstücke IG und dieses dicker als das Mundstücke GA gemachet werden. W. Z. E.

Der

## Der 2. Lehrsatz.

**64. Die Seele des Stückes ABCD muß durchgehends einen Caliber weit seyn.**

## Beweiß.

Tab. I. Fig. I.

Die Kugel wird von der Gewalt des entzündeten Pulvers fortgestossen, weil es nirgends einen Ausgang findet. Wenn nun an einem Orte die Seele des Stückes weiter als ein Caliber wäre, so könte die Flamme zum Theil neben der Kugel aus dem Stücke heraus fahren, und dannenhero würde sie nicht mit der gantzen Kraft herausgetrieben. Derowegen muß die Seele durchgehends einen Caliber weit seyn. W. Z. E.

## Der 3. Lehrsatz.

**65. Die Seele muß so lang seyn, daß das Pulver alles völlig in Feuer gerathen kan, wenn die Kugel ausfähret.**

## Beweiß.

Wenn die Seele kürtzer ist, so wird die Kugel nicht durch die gantze Ladung, sondern nur von einem Theile des Pulvers heraus getrieben. Und verbrennet solchergestalt nicht allein ein Theil des Pulvers vergeblich, sondern weil die Kugel von einer geringeren Kraft angetrieben wird, so kan sie auch nicht so weit gehen, als wenn sie von der gantzen Ladung ausgejaget wird. Ist die Seele länger, so benimmt man der Gewalt des Pulvers ein grosses durch den Widerstand der vielen Luft, welche auf einmahl heraus gejaget wird. Derowegen darf

sie

sie nicht länger noch kürtzer seyn, als daß das Pulver völlig in Feuer gerathen kan, wenn die Kugel heraus gehet. W. Z. E.

## Die 1. Anmerckung.

66. Es stimmet die Erfahrung mit überein. Denn wenn die Stücke allzulang sind, so tragen sie nicht weit. Die alten Stücke wurden sehr lang gemacht: allein als einsmahls ohngefehr unter stetem Feuren von einem Stücke $2\frac{1}{2}$ Schuhe absprungen, und der Büchsenmeister aus Noth das beschädigte Stücke auf seinem Posto behalten muste, befand er, daß selbiges viel weiter und schärfer schoß, nachdem es kürtzer worden war, als vorhin. Und daher ist es kommen, daß man die Stücke kürtzer zu machen angefangen. Es erzehlet ferner Elrich in dem oben (§. 33.) angeführten Wercke c. 17. f. 25. daß König Gustavus mit dem Obersten Siegerath A. 1624. vor Stockholm die Probe angestellet, und befunden, daß ein neuer Canon, der 48 Pfund Eisen schiesset, weiter träget als ein alter doppelter Canon, der 96 Pfund Eisen schiesset.

## Die 2. Anmerckung.

67. Eben so lehret die Erfahrung, daß man in ein langes Stücke eine stärckere Ladung brauchet, als in ein kurtzes, wenn sie beyde einerley Caliber haben: soll anders die Kugel aus einem so weit als aus dem andern geschossen werden. Die Ursache mag der grössere Widerstand der Luft seyn, die auf einmahl aus dem Stücke durch die Kugel heraus gestossen wird.

## Die 3. Anmerckung.

68. Wie aber die rechte Länge, welche unser Lehrsatz erfordert, in jedem Falle zu finden sey, ist zur Zeit noch nicht ausgesonnen worden. Man hat sich blos nach der Erfahrung gerichtet, und die Länge des Stückes nach seinem Caliber so gut proportioniret, als sichs hat thun lassen: daher ist es auch geschehen, daß nicht

bey allen Völckern einerley Gewohnheit aufkommen. Das deutsche Geschütze haben wir oben (§. 44.) beschrieben. Die gewöhnlichsten Stücke der Frantzosen sind alle 10 Schuhe lang, und schiessen 33, 24, 16, 12, 8 und 4 Pfund Bley. Ausser diesen haben sie noch einige Feldstücke, welche 8 Schuhe lang sind, und 8, auch 4 Pfund Bley schiessen. Die weniger als 4 Pfund schiessen, bekommen zur Länge 7 Schuhe. Vid. *Chevalier de Saint Julien* l. c. p. 23. 24. Die bey den Engelländern übliche Stücke beschreibet *Taylor* in seinem Treasury of the Mathematicks c. 15. Sect. 2. prop. 1. p. m. 284. Z. E. auf 7. bis 28 Pfund ist die Länge 12 Schuhe, auf 10 bis 15 Pfund 11, auf 7 bis 9 Pfund 10, auf 6 Pfund 9, auf $3\frac{3}{4}$ Pfund bis $4\frac{3}{4}$ Pfund 8, auf 2 bis 3 Pfund 7.

## Die 10. Aufgabe.

Tab. I. Fig. 2.

69. Ein Stücke zu zeichnen, dessen Caliber gegeben wird.

### Auflösung.

1. Theilet den Caliber in 24 gleiche Theile, wie der Schuh in 10 Zolle getheilet wird, auf dem verjüngten Maaßstabe (§. 193. *Geom.*).
2. Ziehet eine blinde Linie AB und traget darauf die Länge des Stückes (§. 44.). In gegenwärtiger Figur ist wegen Enge des Raumes die Länge zu kurtz angenommen worden.
3. Richtet in A ein Perpendicul AC auf (§. 95. *Geom.*), welches dem Caliber gleich ist.
4. Schneidet einen Caliber AE für den Boden des Stückes ab, so ist EB die Länge der Seele.
5. Theilet sie in 7 gleiche Theile, so giebt

das

das Ende des dritten Theiles T den Mittelpunct der Schildzapfen.

6. Traget aus T in X $\frac{20}{24}$ eines Calibers, so habt ihr die Länge des Mundstückes XS.

7. Machet die Länge der Schildzapfen CW und CV, ingleichen ihre Dicke a b 1 Caliber.

8. Theilet TR in 5 gleiche Theile, und gebet der Länge des Bodenstückes RY 3 derselben.

9. Machet CI und AI 1 Caliber, KM und GM $\frac{23}{24}$, KN und GN $\frac{21}{24}$, LO und HO $\frac{20}{24}$, LP und HP $\frac{18}{24}$, endlich DQ und BQ $\frac{12}{24}$ eines Calibers (§. 63.).

10. Die Breite der Bodenfriesen d e ist $\frac{20}{24}$, der Friesen des ersten Bruches IQ $\frac{9}{24}$, des andern Bruchs GL $\frac{8}{24}$, der Kopf-Friesen mn 1 $\frac{1}{8}$, des Halsbandes or $\frac{3}{24}$, des Mittelbandes gl $\frac{4}{24}$, des Kammerbandes oder Gürtels MO $\frac{5}{24}$. Das Halsband stehet von den Kopf-Friesen $\frac{12}{24}$, das Mittelband von den Friesen des andern Bruches $\frac{12}{24}$, das Kammerband von den Bodenfriesen $\frac{14}{24}$. Das Zündloch kommt $\frac{2}{24}$ von dem Boden. Endlich die Traubel F wird 2 Caliber lang, einen dick: die Delphine aber GI sind 1 $\frac{3}{4}$ lang, und stehen einen von einander. Tab. I. Fig. 1.

## Anmerckung.

70. Das Zündloch ist $\frac{1}{12}$ oder aufs höchste $\frac{1}{8}$ eines Calibers weit. Anfangs bohrete man es perpendicular, hernach etwas schräge, damit es von der Gewalt des Pulvers nicht so bald erweitert würde. Allein man hat sich in seiner Hoffnung betrogen. Einige ha-

ben es mit besserem Fortgange nicht in einer Linie fortgebohret, sondern anfangs schräge, hernach perpendicular hinunter. Doch ist dieser Fehler dabey, daß man es nicht gantz räumen kan.

## Die 11. Aufgabe.

Tab. III. Fig. 5.

### 71. Die Lafetenwand zu einem Stücke zu zeichnen.

### Auflösung.

1. Beschreibet (§. 139. *Geom.*) ein rechtwinklichtes Parallelogrammum ABCD, dessen Breite AB 4 Caliber hält, die Länge BC aber 8 bis 10 Caliber länger ist als das Stücke (§. 44.).
2. Traget aus A in E 2, aus E in F 1 Caliber, theilet EF in 2 gleiche Theile in H (§. 120. *Geom.*), machet Hg $\frac{1}{2}$ Caliber, und beschreibet aus g mit gF den Bogen EGF, so habt ihr den Einschnitt des Lagerpuncts zu dem Schildzapfen.
3. Traget ferner aus H in I die Länge des Stückes von dem Schildzapfen an bis an den Boden, und machet IK $1\frac{1}{4}$, KL 1 Caliber.
4. Aus L in M setzet die Länge des Stückes von den Schildzapfen an bis an die Mündung, und machet MN $1\frac{1}{2}$ Caliber.
5. Aus K und N lasset auf BC die Perpendicul KO und NP fallen (§. 94. *Geom.*): theilet NP in zwey gleiche Theile in Q (§. 120. *Geom.*), und ziehet die Linie LQ.
6. Machet BR $\frac{1}{2}$ und OS 1 Caliber, und ziehet die Linie RS, welche 2 Caliber bis in T verlängert wird.

7. Ma-

7. Machet ferner RV $\frac{1}{2}$ Caliber, und ziehet die Linie AV.
8. Aus V in X traget 2 Caliber, und machet XY 1 und XZ $\frac{1}{2}$ Caliber, so giebet das Parallelogrammum XZY den Ort, wo die Laffetenwand auf der Axe der Räder ruhet.
9. Nehmet für Ta und Sb $\frac{2}{24}$ Caliber, für Pd aber $\frac{1}{3}$ Caliber, und ziehet die Linien Tb, Qd und ad.
10. Auf Qd richtet den Perpendicul Qe von $2\frac{1}{2}$ Caliber auf, und ziehet durch e die Linie eh mit Qd parallel.
11. Ueber Qe richtet einen gleichseitigen Triangel Qef auf (§. 74. *Geom.*), und beschreibet aus f mit fd den Bogen dh.
12. Machet Bi 1 Caliber und Kk $1\frac{1}{4}$, und ziehet die Linie ik, welche bis in m verlängert wird, so daß km = $1\frac{1}{4}$ Caliber.
13. Nehmet für no, ingleichen für op 1 Caliber. Richtet in o den Perpendicul oq von $\frac{1}{2}$ Caliber, und in p den andern pr von $\frac{3}{4}$ Caliber auf, ingleichen in k den Perpendicul ks von $1\frac{1}{4}$ Caliber (§. 94. *Geom.*), und vollendet das Viereck kms (§. 138. *Geom.*).
14. Machet kt $1\frac{1}{4}$, tu 1 Caliber, und beschreibet das Quadrat tuw (§.. 138. *Geom.*).
15. Endlich beschreibet das Rectangulum xyz (§. 139. *Geom.*) dergestalt, daß xy, so mit Qe parallel ist, 2 Caliber und yz mit eh parallel $1\frac{1}{4}$ Caliber hält.

So sind qopr der Einschnitt für den Hauptriegel, tW und ms die Einschnitte für die Ruheriegel, (andere nennen sie Rüssen- oder auch Stellriegel) und endlich xyz der Fuß- oder Schwantzriegel.

## Die 1. Anmerckung.

72. Die Laffetenwände werden in der gantzen und Dreyviertel-Carthaune, ingleichen den Schlangen $\frac{3}{4}$ Caliber, in den übrigen Carthaunen kugeldicke gemacht.

## Die 2. Anmerckung.

Tab. II. Fig. 3.

73. Die eisernen Beschläge und Boltzen aber, damit man die Riegel befestiget, sind aus der Figur abzunehmen.

## Die 12. Aufgabe.

Tab. III. Fig. 6.

74. Die Axe der Laffeten zu zeichnen.

### Auflösung.

1. Ziehet eine gerade Linie AB und durch A den Perpendicul CD (§. 119. *Geom.*), so daß AC = AD = $\frac{9}{24}$ Caliber.
2. Machet AE $3\frac{1}{2}$ Caliber, und ziehet durch E den Perpendicul FG, so daß EF = EG = $\frac{1}{2}$ Caliber.
3. Verlängert EG in H und EG in I, bis FH = $\frac{1}{2}$ Caliber und GI = $\frac{1}{24}$, und ziehet die Linien DF und CG.
4. Ziehet durch H und I mit AB Parallellinien (§. 91. *Geom.*) machet HK $\frac{1}{2}$ und KM einen Caliber, ingleichen den Perpendicul KL $\frac{1}{2}$ Caliber, so giebet das rechtwinklichte Viereck KLNM den Einschnitt für die Laffetenwand.

5. Endlich machet MO der Dicke des Stückes an den Schildzapfen gleich, und traget alles auf die andere Seite, was ihr auf der einen verzeichnet.

## Die 13. Aufgabe.

75. Die Räder der Lafferen zu zeichnen, oder vielmehr den Durchschnitt derselben. Tab. III. Fig. 7.

### Auflösung.

1. Machet ein Trapezium ABCD, dergestalt, daß AB und CD mit einander parallel sind (§. 91. *Geom.*), und AB = 1, AC = 3, CD = $\frac{3}{4}$ Caliber.
2. Machet ferner AF = BE = $\frac{1}{2}$, CG = DH = $\frac{1}{3}$ und IK = 1, IP = ML = $\frac{1}{2}$ und PM = 2 Caliber.
3. Endlich die Ausschweifung des Bockes OH und EP determiniret durch gleichseitige Dreyecke, wie bey den Laffetenwänden n. 11. (§. 71.).
4. Wenn ein Rad gantz gezeichnet wird, so bekommt es 6 Felgen oder Läufe, jede 1 Caliber dicke, und 12 Speichen.

### Anmerckung.

76. Bey kleinen Stücken müssen die Axen und Naben länger, und die Räder höher gemacht werden, wie es der Augenschein leichte giebet.

## Die 14. Aufgabe.

77. Aus dem gegebenen Gewichte, z. E. einer eisernen Kugel, das Gewichte einer steinernen und bleyernen von gleichem Caliber zu finden.

## Auflösung.

Es verhält sich das Eisen zu dem Steine wie 3 zu 1, hingegen zu dem Bleye wie 84 zu 121. Wenn euch derowegen das Gewichte einer eisernen Kugel gegeben wird, so könnt ihr nach der Regel Detri (§. 113. *Arithm.*) das Gewichte einer steinernen und bleyernen von gleichem Caliber finden. W. Z. T. und Z. E.

Z. E. Es wieget eine eiserne Kugel 30 Pf. so wieget eine steinerne von gleichem Caliber 10 Pfund, eine bleyerne $43\frac{1}{3}$ Pfund.

## Die 10. Erklärung.

78. Die Ladeschauffel ist das Instrument, damit die Ladung, das ist, das zum Schiessen nöthige Pulver, bis auf den Boden der Seele in das Stücke gebracht wird.

## Der 1. Zusatz.

79. Sie muß dannenhero eine Figur bekommen, die nicht allein geschickt ist, das Pulver ohne die geringste Verschüttung zu halten, so lange man will, sondern auch dasselbe gemächlich ausschütten zu lassen, wenn sie bis auf den Boden der Seele kommen ist.

## Der 2. Zusatz.

80. Ihre Grösse muß nach der Ladung und folgends nach der Grösse der Kugel proportioniret werden.

## Die 1. Anmerckung.

81. Die Ladung ist insgemein in Carthaunen das halbe Gewicht der Kugel. Nemlich in einer Carthaun

thaune, die 48 Pf. schiesset, ist die Ladung 24 Pf. Pulver. In Schlangen hingegen ist sie $\frac{9}{10}$. Einige nehmen an statt des grobkörnigten Stückpulvers Mousquetenpulver, und machen die Ladung nur halb so groß wie sonst. Es hat aber *Chevalier de Saint Julien* p. 33. wohl erinnert, daß es nicht an der Grösse der Körner, sondern an der Güte des Pulvers gelegen, sey.

## Die 2. Anmerckung.

82. Wenn man die Größe der Ladung und die Schwere der Kugel weiß, so kan man ausrechnen, wie viel ein jeder Schuß kostet. Nemlich wenn man einen Centner gemeines Pulver auf 14, und 1 Centner gegossen Eisen auf 4 Thaler rechnet, so kosten die Schüsse beynahe, wie in folgender Tafel zu finden, darinnen in der andern Reihe der Zahlen zugleich angemercket wird, wie viel Schüsse aus einem jeden Stücke des Tages geschehen können. Denn wenn man zu viel daraus schiesset, so erhitzet es sich zu starck und zerspringet.

| | | |
|---|---|---|
| Gantze Carthaune | 6 Thlr. | 50 bis 60 |
| Halbe Carthaune | 3 | 80 |
| Viertel-Carthaune | $1\frac{1}{2}$ | 100 |
| Regiment-Stücke<br>Viertel-Feldstücke | $\frac{1}{2}$ | 100 |
| Gantze Schlange | 3 | 80 |
| Halbe Schlange | $1\frac{1}{2}$ | 90 |
| Viertel-Schlange | $\frac{3}{4}$ | 100 |
| Falckonet | $\frac{1}{2}$ | 100 |
| Halbes Falckonet | $\frac{1}{4}$ | so viel man will |
| Serpentinel | $\frac{1}{8}$ | so viel man will |

## Die 3. Anmerckung.

83. Die Ladeschaufel wird aus starckem Kupferbleche gemacht, weil dieses Metall den Lauf nicht reibet.

## Die 15. Aufgabe.

Tab. IV. Fig. 8.

84. Nach dem gegebenen Caliber eine Ladeschaufel zu zeichnen.

### Auflösung.

1. Zeichnet ein rechtwinklichtes Parallelogrammum (§. 139. *Geom.*), dessen Länge AB 3, die Breite AD 1 Caliber.
2. Theilet AD und BC in 2 gleiche Theile (§. 120. *Geom.*) und ziehet die Linie DE.
3. Traget aus D in F und aus E in G einen halben Caliber.
4. Richtet aus F und G Perpendicularen FH und GI auf (§. 85. *Geom.*) ingleichen mitten auf der Linie DE eine andere LK, jene $4\frac{1}{4}$, diese $4\frac{3}{4}$ Caliber lang.
5. Endlich beschreibet durch die 3 Puncte, H, K, I, einen Bogen (§. 127. *Geom.*):

So ist geschehen, was man verlangete.

## Die 1. Anmerckung.

Tab. IV. Fig. 9.

85. Wenn ihr den Riß in gehöriger Grösse machet, so könnet ihr nach ihm die Schaufel zuschneiden. Wenn dieses geschehen, wird das Blech nach der Mündung des Stückes in die Runde geschlagen. damit man mit der Schaufel in die Seele desselben ungehindert fahren kan, und mit dem untersten Rande auf einem Kolben, dessen Diameter ein Caliber ist, mit Nieten angeheftet. Lasset ihr nun ferner eine Stange BC in den Kolben AB schiften, so ist die Ladeschaufel fertig.

Die

## Die 2. Anmerckung.

86. Weil man die Ladeschauffel bis auf den Boden der Seele hinein stossen muß (§. 78.), so muß ihre gantze Länge CD 2 bis 3 Schuhe länger als die Seele des Stückes seyn.

## Die 11. Erklärung.

87. Der Setzkolben, Setzer oder Stampfer ist das Instrument, damit die Ladung auf einander gestossen wird.

## Der 1. Zusatz.

88. Derowegen wird er in der Gestalt eines Cylinders zubereitet aus starckem Holtze, und ist sein Diameter AB 1 Caliber, die Länge AD $1\frac{1}{2}$, auch wohl 2. Auch wird er hinten und forne mit Kupfer überkappet, und eine Stange EC darein geschiftet. Tab. IV. Fig. 10.

## Der 2. Zusatz.

89. Weil man ihn bis an den Boden der Seele hinein stossen muß (§. 78. 87.), so bekommt er einerley Länge mit der Schaufel (§. 86.).

## Die 12. Erklärung.

90. Der Wischkolben oder Wischer ist das Instrument, damit das Stücke ausgewischet wird, nachdem es gelöset worden.

## Zusatz.

91. Der Kolben AB wird von Lindenholtz gedrehet in Gestalt eines Cylinders, 2 Caliber lang, $\frac{3}{4}$ breit im Diametro, und mit Schaaffellen überzogen, bis er sich genau in die Seele des Stückes schicket. Es werden aber die Tab. IV. Fig. 11.

Felle

Felle mit kupfernen Nägeln angenagelt, daß dadurch dem Stücke im Abwischen kein Schade geschiehet, und die Stange BC wird wie in den Setzkolben und die Ladeschauffel (§. 89. 86.) eingeschiftet.

## Die 16. Aufgabe.

Tab. IV. Fig. 12. 92. Die Kugeln zu probiren, ob sie just sind oder nicht

## Auflösung.

1. Aus dem Caliber des Stücks suchet den Diametrum der Kugel (§. 56.).
2. Mit diesem beschreibet auf einem gehobelten Brete einen Circul X und schneidet ihn aus, so habt ihr die **Kugellehre.**
3. Darein stecket die Kugel, und wendet sie um.

Könnet ihr sie innerhalb derselben umwenden, und sie schickt sich im übrigen darein, so ist sie just. W. Z. F.

## Beweiß.

Wenn die Kugel zu klein, und der Spielraum zu groß ist, kan das Feuer neben der Kugel durch die Seele heraus fahren, und also wird sie nicht von der gantzen Kraft des Pulvers getrieben. Daher ist der Schuß schwach. Und über dieses, weil das Feuer blos über der Kugel heraus fähret, kan sie leicht aus ihrem Ziele gerücket werden. Daher ist der Schuß ungewiß. Endlich wenn die Kugel zu groß ist, kan das Stücke zerspringen (§. 54). Derowegen muß sie ihren gehöri-

hörigen Spielraum in der Seele haben. Da nun die Kugellehre darnach eingerichtet, so sind die Kugeln richtig, wenn sie sich darein schicken. W. Z. E.

## Die 17. Aufgabe.

93. Ein Stücke zu laden.

## Auflösung.

1. Stecket den Wischer in die Seele bis auf den Boden, und wendet ihn herum, dergestalt, daß ihr ihn nach und nach weiter zurück, auch nach Gelegenheit wohl gar heraus ziehet und saubert, damit das gantze Stücke rein ausgewischet werde (§. 90.).
2. Thut die Ladung in die Ladeschaufel (§. 81.) und schüttet sie an dem Boden der Seele aus (§. 78.).
3. Stosset das Pulver mit dem Setzer zusammen (§. 87.), doch nicht zu starck, denn sonst wird ein grosser Theil des Pulvers unangezündet heraus geworfen; aber auch nicht zu locker, sonst hat das Pulver keine rechte Kraft, die Kugel zu treiben.
4. Auf das Pulver stosset durch den Setzkolben ein wenig Heu, und endlich
6. Ladet die Kugel hinein: so ist geschehen, was man verlangete.

## Anmerckung.

94. Es ist nicht übel gethan, wenn man die Kugel mit Heu oder Stroh creutzweise füttert, damit sie gedrang in das Stücke gehet: denn so weichet sie nicht gleich der Gewalt des Pulvers, und wird dannenhero mit grösserer Kraft heraus getrieben.

Die

## Die 18. Aufgabe.

95. Eine glüende Kugel in ein Stücke zu laden.

### Auflösung.

1. Machet in der Erde eine Grube, und darinnen ein starckes Kohlfeuer, weil es mehr hitzet, als in der freyen Luft.
2. Setzet über das Feuer einen eisernen Rost, und leget die Kugel darauf: lasset sie liegen, bis sie glüend wird.
3. Unterdessen ladet, wie vorhin (§. 93.) das Stücke mit Pulver, und machet einen Vorschlag von Heu.
4. Setzet auf diese Ladung noch einen andern Vorschlag aus grünem Holtze, damit es sich nicht leicht entzündet, und gedrange in das Stücke gehet (§. 94.),
5. Wischet das Stücke mit einem nassen Lumpen rein aus, damit nicht etwan etwas Pulver vor der Ladung liegen bleibe.
6. Richtet das Stücke, wie ihr es haben wollt (§. 99.).
7. Nehmet die glüende Kugel mit einer eisernen Zange aus dem Feuer, und lasset sie in der Seele des Stückes bis an die Ladung rollen.
8. So bald die Kugel hinein gerollet, müsset ihr Feuer geben.

### Anmerckung.

96. Man wirft die glüenden Kugeln in die Magazins und Häuser der Bürger, um sie dadurch in

Brand zu stecken. Damit sie nun nicht weiter als durch das Dach fahren, muß man das Stücke nicht so starck, als sonst, laden.

## Die 13. Erklärung.

97. An statt der Kugeln ladet man zuweilen Kartetschen in die Stücke, die aus Papier, Pergament, Zwillich oder auch eisernem Bleche in der Gestalt eines Cylinders, abgekürzten Kegels und vollkommenen Kegels gemacht, und mit Musquetenkugeln, Nägeln, Ketten und dergleichen gefüllet werden. Tab. IV. Fig. 13. n. 1. 2. 3.

## Zusatz.

98. Weil die eingefüllete Materie sich ausbreitet, indem sie durch die Gewalt des Pulvers herausgetrieben worden, so muß der Ort, wo man hinschießt, nicht gar zu nahe seyn, damit sie sich recht ausbreiten könne; doch auch nicht gar zu weit, damit sie sich nicht allzusehr ausbreiten, und ihre Kraft verlieren.

## Die 19. Aufgabe.

99. Ein Stücke horizontal und nach jedem Grade der Erhöhung über die Horizontallinie zu richten.

## Auflösung.

1. Befestiget an einem langen Stabe AB einen halben Circul, der in seine 180 Grade richtig eingetheilet worden. Hänget in dem Mittelpuncte C einen Bleywurf CE an, und giesset hinten in den Stab Bley, damit er schwerer wird als der halbe Circul. Tab. II. Fig. 3.

2. Ste-

2. Stecket den Stab in die Seele des Stückes durch die Mündung F, und lasset es so lange auf und nieder, bis der Bleywurf auf den 90. Grad D fället, wenn das Stücke horizontal gerichtet wird, oder den sonst verlangten Winkel abschneidet.

So ist geschehen, was man verlangete.

## Beweiß.

Es sey HI die Horizontallinie, daß ist die Linie, welche in allen ihren Puncten von dem Mittelpuncte der Erde gleich weit weg ist. Wenn ihr nun das Stücke beuget, bis es dieser Linie parallel kommt; so ist der Diameter des halben Circuls GB zugleich mit in einer Horizontallinie, folgends da alle schwere Cörper, vermöge der Erfahrung, auf dieselbe perpendicular fallen, so muß der Bleywurf aus dem Mittelpuncte des halben Circuls C von dem Diametro GB perpendicular herab hangen, und demnach den 90. Grad D abschneiden (§. 20. 50. *Geom.*). **Welches das erste war.**

Tab. II. Fig. 18. n. 2.

Hingegen wenn das Stücke über die Horizontallinie HI erhöhet ist, so ist der Winkel I, vermöge dessen, was erst erwiesen worden, ein rechter Winkel, und also machet der Winkel ICH mit dem Winkel CHI, nach welchem das Stücke erhöhet worden, 90 Grade (§. 102. *Geom.*). Aber eben dieser Winkel HCI machet mit dem Winkel DCI 90°, massen DCG ein Quadrant ist. Derowe-

wegen muß der Winkel DCI dem Winkel CHI gleich seyn: folgends wenn ihr das Stücke nach diesem Winkel erhöhen wollet, dörfet ihr es nur so lange erhöhen, bis der Bleywurf CE den verlangten Winkel in L abschneidet. **Welches das andere war.**

## Zusatz.

100. Damit man das Stücke nach Gefallen erhöhen und niederlassen kan, hat man höltzerne Keile bey der Hand, die hinten an der Traubel zu Ende des Bodenstückes untergeschoben werden.

## Die 11. Erfahrung.

101. Man hat wahrgenommen, daß der Schuß am weitesten reichet, wenn das Stücke um 45° über den Horizont erhaben, das ist, wenn der Winkel BHI 45° ist. Bey den übrigen Graden gehen die Schüsse gleich weit, wenn sie von dem 45. Grade beyderseits gleich weit wegstehen, z. E. wenn einer im 25, der andere im 65. Grade geschiehet. Tab. II. Fig. 18. n. 2.

## Anmerckung.

102. Man kan dieses auch mathematisch erweisen, wie in meinen Elementis Mechanicis geschehen.

## Die 12. Erfahrung.

103. Der *Chevalier de Saint Julien* hat p. 37. aus der Erfahrung angemercket, daß eine Carthaune, die 33 Pfund Bley (*Wolfs Mathes. Tom. II.*)

schießt, in der grösten Richtung von 45° bis 6000 Schritte, in der niedrigsten von 0° bis 600 Schritte die Kugel getragen. Eine Carthaune, die 24 Pfund schießt, hat in dem ersten Falle gleichfalls 6000, in dem anderen 700 Schritte; eine Schlange, die 16 Pfund schiesset, in dem ersten Falle 8000, in dem anderen 800; eine Schlange, die 12 Pfund schiesset, in dem ersten 5000, in dem anderen 450; ein Stücke, das 8 Pfund schiesset, in dem ersten 1500, in dem anderen 400, und endlich ein Stücke, das 2 Pfund schiesset, in dem ersten 1500, in dem anderen 150 Schritte die Kugel getrieben. Von unserem deutschen Geschütze setzet man folgende Weiten an.

| Nahmen des Geschützes. | Weite des Kern-Schusses. | Weite des Bogen-Schusses von 45° |
|---|---|---|
| Gantze Carthaune | 500 Schritte | 6000 Schritte |
| Halbe Carthaune | 420 | 5070 |
| Viertel-Carthaune | 370 | 4400 |
| Regimentstücke | 320 | 3600 |
| Viertel Feldstücke | etwas weniger | etwas weniger |
| Gantze Schlange | 600 | 7140 |
| Halbe Schlange | 450 | 5370 |
| Viertel-Schlange | 350 | 4180 |
| Falckonet | 280 | 3320 |
| Halbes Falckonet | 206 | 2450 |
| Serpentinel. | 160 | 1870 |

Die

## Die 14. Erklärung.

104. Der Kernschuß wird genennet, wenn das Stücke horizontal gerichtet ist; wird es aber über die Horizontallinie erhöhet, so nennet man es einen Bogenschuß, und ins besondere den Visirschuß, wenn es bis in den ersten Grad erhöhet worden; hingegen der Bogenschuß nach der höchsten Elevation, wenn er im 45. Grade geschiehet.

## Anmerckung.

105. Wie man aus diesem letzteren alle übrigen Bogenschüsse ausrechnet, lehre ich in meinen Elem. Mech. §. 350.

## Die 13. Erfahrung.

106. *Chevalier de Saint Julien* führet loc. cit. an, daß die Stückkugeln aus einer Weite von 600 Schritten 9, 10, 11, 12 bis 13 Schuhe tief in die Erde gedrungen.

## Die 14. Erfahrung.

107. Wenn ein Stücke gelöset wird, gehet es zwey bis drey Schritte zurück.

## Anmerckung.

108. Die Ursache ist, weil die Gewalt des Pulvers eben so starck wider den Boden als wider die Kugel stösset. Daher läuft es schon zurück, indem die Kugel erst heraus fähret. Es läuft aber langsam und nur ein wenig zurück, ohnerachtet die Kugel sehr geschwinde und weit gehet, weil das Stücke gar viel schwerer ist als die Kugel (§. 44.), und die Laffeten auf dem Boden, darauf sie sich bewegen, gar viel mehr Widerstand finden, als die Kugel in der Luft.

## Die 15. Erklärung.

109. Die Mörser oder Böller sind Geschütze, daraus man Granaten, Bomben, Carcassen und andere Feuerkugeln nach einem Bogen werfen kan.

## Zusatz.

110. Weil aus den Mörsern Kugeln von ziemlicher Schwere durch die Gewalt des Pulvers getrieben werden; so werden sie, gleichwie die Stücke, entweder aus Eisen, oder aus Metall gegossen.

## Anmerckung.

111. Im Falle der Noth machet man sie aus birckenem, lindenem oder anderem zähen Holtze: doch müssen sie unten, wo das Pulver hinkommt, entweder mit Bley ausgegossen, oder mit einem starcken Musquetenlaufe gefüttert, auch von aussen mit eisernen Reifen umgeben, und mit starcken Stricken über denselben gebunden werden.

## Die 16. Erklärung.

Tab. V. Fig. 14. n. 2.

112. Es bestehet aber der Mörser aus dem Kessel oder Laufe AGHC, darein die Bombe oder eine andere Feuerkugel geladen wird: aus der Kammer GEH, darein das Pulver kommt, und aus dem Stosse oder Boden EI. Der obere gleich weite Theil des Laufes ABDC heisset der Flug; der untere runde BGHD das Lager.

## Der 1. Zusatz.

113. Der Caliber des Mörsers oder die Weite des Fluges, richtet sich nach dem Diametro der Feuerkugel.

Die

## Der 2. Zusatz.

114. Weil aber die Feuerkugeln einen sehr grossen Diametrum haben, und von einer geringeren Schwere sind als eiserne und bleyerne Stückkugeln von gleicher Grösse; die Ladung des Pulvers aber nach ihrer Schwere, und die Grösse der Kammer nach der Ladung sich richtet; so kan man die Kammer viel enger als den Lauf machen.

## Der 3. Zusatz.

115. Weil die Feuerkugeln innerhalb dem Mörser auch selbst angezündet werden; so kan der Lauf des Mörsers bey weiten nicht so lang seyn als die Seele des Stückes.

## Der 4. Zusatz.

116. Da die Kammer die gröste Gewalt von dem Pulver ausstehen muß; wird der Mörser unten viel dicker gemacht als oben bey dem Fluge.

## Der 5. Zusatz.

117. Damit die Gewalt des Pulvers recht gerade gegen den Mittelpunct der Feuerkugel zustösset, wird das Lager kugelrund gemacht.

## Die 17. Erklärung.

118. Hangende Mörser werden genennet, welche die Schildzapfen in der Mitte haben: hingegen stehende heissen diejenigen, welche die Schildzapfen an dem Boden haben; Fuß- oder Schem- Tab. V. Fig. 14. n. 2. Fig. 15.

melmörser sind, die keine Schildzapfen haben.

## Anmerckung.

119. Die Schemmelmörser halten viele vor die bequemsten, weil sie keine Laffeten brauchen: allein Mieth hat (Artillerie part. 3. c. 8. f. 8. & 9). gewiesen, daß die Schüsse daraus sehr ungewiß sind, sonderlich wenn sie weit gehen sollen, indem sie sich leicht verrücken. Die hangenden Mörser sind die üblichsten, und hängen um so viel gewisser, je höher die Schildzapfen stehen, weil sie alsdenn schwerer aufliegen. Mieth hält im angezogenen Orte die stehenden vor die besten, weil sie keine grosse Laffeten noch auf trockenem Boden eine besondere Bettung brauchen, ohne Hebezeug in ihre Laffeten gebracht und am geschwindesten gerichtet werden, auch so scharfe Kammern bekommen können, als man verlanget, ohne daß die Schildzapfen sich abstossen, oder die Laffeten davon verderbet werden.

## Die 20. Aufgabe.

Tab. III. Fig. 14. n. 1.

120. Einen hangenden Mörser zu zeichnen.

## Auflösung.

1. Ziehet eine gerade Linie AB, deren Länge $2\frac{1}{2}$ Caliber.
2. Machet den Lauf AC $1\frac{1}{2}$ Caliber.
3. Theilet den übrigen Theil CB in drey gleiche Theile, und gebet davon $\frac{2}{3}$ der Tiefe der Kammer CD; $\frac{1}{3}$ aber lasset für die Stärcke des Stosses DB.
4. Die Breite der Kammer CF machet $\frac{18}{48}$, die Stärcke um die Kammer GH $\frac{15}{48}$, im Fluge IK $\frac{7}{48}$, bey dem Zapfen LM $\frac{9}{48}$ Caliber.

5. Für

5. Für die Länge der Zapfen M mit dem Absatze $\frac{1}{3}$, für ihren Diameter $\frac{1}{4}$, und für ihre Weite von der Kammer $\frac{1}{4}$ Caliber.

## Die 1. Anmerckung.

121. Man kan sich an die gegebene Maasse nicht überall binden, damit nicht die grossen Mörser zu hoch und die kleinen zu niedrig werden, welchen Unterschied hier auszuführen zu weitläuftig fallen würde. Verschiedene Arten der Mörser findet man in Mieths Artillerie part. 3. und in Braunens Artillerie part. 4. c. 22. f. 109. beschrieben. *Surirey de Saint Remy* T. I. p. m. 254. beschreibet allerhand Arten der stehenden Mörser.

## Die 2. Anmerckung.

122. Die Kammern haben insgemein eine cylindrische Figur: einige aber haben an den kugelrunden mehr Belieben, dergleichen *Surirey de Saint Remy* p. 255. 256. vorstellet. Weil eine Kugel eine kleinere Fläche hat als ein Cylinder von gleicher Grösse (§. 221. 237. *Geom*.); so giebet die kugelrunde Kammer dem Pulver weniger Widerstand als die cylindrische, und daher wird jene dieser billig vorgezogen.

## Die 21. Aufgabe.

123. Die Lafleten zu dem hangenden Mörser zu zeichnen.

### Auflösung.

1. Beschreibet ein rechtwinklichtes Viereck ABDC, dessen Länge AB $4\frac{1}{2}$, die Höhe AC $\frac{1}{3}$ Caliber (§. 139. *Geom*.). Tab. III. Fig. 16. n. 1.

2. Machet CE $\frac{2}{48}$, EF $\frac{8}{48}$, FG $\frac{16}{48}$, GH $\frac{6}{48}$ und richtet die Perpendicularlinien GI und HK von $\frac{34}{48}$ auf (§. 95. *Geom*.), damit ihr die Linien IK und FI ziehen könnet.

3. Machet DL $1\frac{2}{3}$ Caliber, und richtet in L die Perpendicularlinie LM auf, so groß als LD, und ziehet durch M die Linie NO mit AB parallel (§. 91. *Geom.*).

4. Machet MO $\frac{40}{48}$, MN $1\frac{8}{48}$ Caliber und aus N lasset den Perpendicul NP von $\frac{8}{48}$ herunter fallen (§. 119. *Geom.*), durch dessen Ende P die Linie PQ von $\frac{6}{48}$ mit AB parallel gezogen wird (§. 91. *Geom.*).

5. Die Linie QK theilet in zwey gleiche Theile in R (§. 120. *Geom.*), und suchet durch Hülfe gleichseitiger Triangel die Puncte, daraus ihr die Bogen QR und RK beschreiben könnet, wie bey den Laffeten der Stücke (§. 71. n. 11.).

6. Gleichergestalt lasset aus O die Perpendicularlinie OS von $\frac{8}{48}$ herunter fallen: machet DT $\frac{2}{3}$, und richtet den Perpendicul TV von $1\frac{22}{48}$ Caliber auf. Den Bogen SV beschreibet durch die Puncte S und V aus einem beliebigen Mittelpuncte.

7. Machet TX 1 Caliber, und richtet in X die Perpendicularlinie XY von $\frac{6}{48}$ auf.

8. Nehmet DZ gleichfalls von $\frac{6}{48}$ an, und beschreibet den Bogen YZ aus dem Mittelpuncte, der durch Hülfe eines gleichseitigen Triangels gefunden wird, wie vorhin n. 5.

9. Schneidet von ML das Stück Ma von $\frac{2}{48}$ ab, und aus dem Mittelpuncte a beschreibet mit einer etwas grössern Weite

als

als der halbe Diameter der Schildzapfen den Bogen bcd.

10. Damit auch der **Pfühl** oder Stoß, darauf der Mörser ruhet, angedeutet werde; so machet Le $\frac{1}{3}$, Lf 1, gh $\frac{12}{48}$, fk $\frac{16}{48}$, hm (so mit AB parallel läuft), $\frac{20}{48}$ Caliber. Verlängert mk bis in n, und machet kp $\frac{8}{48}$, pn $\frac{18}{48}$, no $\frac{26}{48}$ Caliber.

## Anmerckung.

124. Für die stehenden Mörser, deren sich die Frantzosen sonderlich bedienen, hat *Surirey de Saint Remy* (Tom. I p. 259. & seqq.) allerhand Laffeten beschrieben. Es hält aber die Länge AB 6 Mündungen, die Höhe der Laffetenwand CD 1, die Schildzapfen liegen mitten auf den Laffeten in C. Tab. V. Fig. 16. n. 2. n. 3.

## Die 18. Erklärung.

125. Die Bomben sind hohle eiserne Kugeln, welche mit Pulver angefüllet werden, und in deren Mundloch A eine hölzerne Brandröhre AB geschlagen wird, mit einem besonderen Brande angefüllet. Tab. V. Fig. 17.

## Der 1. Zusatz.

126. Damit man die Bomben bequem heben, und gemächlich in den Mörser lassen kan, werden oben zu beyden Seiten des Mundloches A Ohren C gemacht, und Stricke daran gebunden.

## Der 2. Zusatz.

127. Weil die Brandröhre AB zu dem Ende gemacht wird, damit die Bombe nicht

eher entzündet wird, bis sie an den gehörigen Ort aus dem Böller geworfen worden; so muß der Brand, damit sie angefüllet, aus einem langsam brennenden Zeuge bereitet werden.

## Der 3. Zusatz.

128. So bald der Zeug in der Zündröhre AB bis an das Pulver brennet, entzündet sich dieses auf einmahl (§. 38.), und weil es nicht Raum hat sich auszudehnen, zersprenget es die Bombe mit grosser Gewalt, das durch die herumfliegenden Stücken Eisen, Menschen und Gebäude sehr beschädiget, auch diese in den Brand gestecket werden.

## Der 4. Zusatz.

129. Derowegen bedienet man sich mit gutem Fortgange der Bomben, theils die Besatzung auf den Wercken zu beschädigen, theils die Gebäude der Bürger in den Städten zu verwüsten.

## Die 22. Aufgabe.

### 130. Eine Bombe zu machen.

### Auflösung.

1. Nachdem eine hohle Kugel aus Eisen gegossen worden, lasset sie auf glüenden Kohlen glüend werden, und nachdem wieder abkühlen, damit die Löcher oder Ritzen erweitert werden, wenn einige vorhanden. Giesset hierauf Wasser hinein, stopfet das Mundloch zu, und überfahret sie mit Seife und warmen Wasser, so werden Bläselein auf-

auffahren, wenn sie Löcher oder Ritzen hat.

2. Wenn ihr sie gut befunden, so füllet gutes frisches Pulver hinein, und lasset oben der Brandröhre halber bis 2 quer Finger frey.

3. Schlaget die Brandröhre beynahe bis an den Boden, damit sich die Bombe nicht zu zeitig entzündet, und küttet sie in das Mundloch fest ein.

4. Mischet 2 Loth Salpeter, 1 Loth Schwefel, 1 Loth Pulver unter einander, füllet den Zeug mit einem kleinen Löfflein in die Brandröhre, und schlaget ihn mit einem höltzernen Stössel auf einander.

So ist geschehen, was man verlangete.

## Die 1. Anmerckung.

131. Die Dicke des Eisens an einer Bombe ist $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{9}$ oder $\frac{1}{10}$; die Weite des Mundlochs $\frac{2}{9}$ oder $\frac{1}{9}$ ihres Diametri. Die Brandröhre ist nach eben diesem Maasse $\frac{6}{8}$ oder $\frac{7}{8}$ lang, die Weite ihrer Höhle $\frac{1}{10}$.

## Die 2. Anmerckung.

132. Die Brandröhre AB wird unten etwas zugespitzt gemacht, damit sie sich bequemer hinein schlagen lässet Sie wird mit dünnem Bindfaden umwunden, und mit Schreinerleim überstrichen, damit sie nicht etwan von dem angezündeten Brande Schaden nehme, und die Bombe vor der Zeit anstecke. Tab. VI. Fig. 17.

## Die 3. Anmerckung.

133. Zu dem Kütte nehmet gestossenen ungelöschten Kalck, Ziegelmehl, reine Asche und Feilstaub, menget alles wohl unter einander, und feuchtet es mit Leimwasser an,

Die

## Die 23. Aufgabe.

134. Einen Mörser zu laden.

### Auflösung.

1. Ladet die Kammer mit Pulver, und den leeren Platz stopfet bis an das Lager mit Heu, Stroh oder Filtzspiegeln aus, wie in den Stücken (§. 39.) und leget ein Stücke Rasen darauf.
2. Lasset die Bombe gemächlich in das Lager fallen, damit das Mundloch der Brandröhre recht mitten in dem Laufe stehe.
3. Verdämmet die Bombe mit Heu, Stroh, alten Seilen oder Erde, die mit einem Holtze und Schlägel um die Kugel hinein getrieben werden.

So ist geschehen, was man verlangete.

## Die 1. Anmerckung.

135. Einige setzen die Bomben mit einem hohlen Spiegel ein, der nach dem Lager und der Bombe ausgedrehet wird. Es geschiehet aber das Einsetzen und Verdämmen zu dem Ende, daß sich die Bombe der Gewalt des Pulvers anfangs widersetzet, und dannenhero desto stärker angetrieben wird.

## Die 2. Anmerckung.

136. Die Stärcke der Ladung könnt ihr aus der Schwere der Bombe finden, wenn ihr auf 30 Pfund Schwere ein Pfund Pulver rechnet. Allein man kan sich doch nicht jederzeit an diese Regel binden; sondern zuweilen etwas zugeben, zuweilen etwas davon thun, nachdem es die Umstände erfordern.

## Die 24. Aufgabe.

Tab. II. Fig. 18. n. 1.

137. Einen Mörser nach einem gegebenen Grade zu richten.

Auf-

## Auflösung.

1. Nehmet einen Quadranten BAD, der auf einem Quadrate BAFD beschrieben worden, und mit einem Bleywurfe BE versehen, und leget die Seite AF auf die Mitte der Mündung des Mörsers.
2. Erhöhet den Mörser, und drücket ihn wieder nieder, so lange bis der Bleywurf BE den verlangten Winkel auf dem Quadranten abschneidet.

So ist geschehen, was man verlangete.

## Beweiß.

Es ist zu erweisen, daß der Winkel GHI, den die Axe des Mörsers GH mit dem Horizont HI macht, dem Winkel DBN gleich sey.

Weil HK und AB auf AF perpendicular stehen, so ist HK mit AB parallel (§. 106. *Geom.*), folgends der Winkel HKI dem Winkel ABI gleich (§. 97. *Geom.*). Nun macht HKI mit KHI 90° (§. 102. *Geom.*), und ABI macht mit DBN auch 90°. Derowegen ist der Winkel GHI dem Winkel DBN gleich. W. Z. E.

## Anmerckung.

138. *Gallilæus* in seinen Dialogis de motu. *Torricellius* in seinem Wercke de motu gravium naturaliter descendentium & projectorum, und absonderlich Blondell in seiner Kunst, die Bomben zu werfen, geben die Regeln an, nach welchen man finden kan, wie hoch der Mörser zu richten ist, damit die Bombe an den gehörigen Ort fället, der näher ist, als der Mörser träget, wenn er auf den 45. Grad gerichtet. Weil sich aber die Regeln aus

unsern

unsern Anfangs-Gründen nicht erweisen lassen; so haben wir auch dieselben hier nicht anführen sollen.

## Die 15. Erfahrung.

139. Wir führen vielmehr einige Erfahrungen an, die der *Chevalier de Saint Julien* p. 67. angemercket: Ein Mörser, dessen Caliber 12 Zoll war, hat im 45. Grade die Bombe 180 Rheinländische Ruthen geworfen, wenn er mit 2 Pfund Pulver geladen wurde; hingegen 225, wenn er mit $2\frac{1}{2}$, und 270, wenn er mit 3, endlich 350, wenn er mit 5 bis 6 Pfunden geladen wurde. Im ersten Falle ist der Schuß auf jeden Grad der Erhöhung des Mörsers um 48, im andern um 60, im dritten um 72 Schuhe verändert worden. Wenn die Ladung eines Mörsers von 8 Zollen im Caliber $\frac{1}{2}$ Pfund war, so gieng der weiteste Schuß im 45. Grade $157\frac{1}{2}$; wenn sie $\frac{3}{4}$ war, $232\frac{1}{2}$; wenn sie endlich 1 Pfund war, $307\frac{1}{2}$ Rheinländische Ruthen. Auf jeden Grad wurde er verringert, in dem ersten Falle um 42, in dem anderen um 62, in dem dritten um 82 Schuhe. In diesem Mörser ist die Kammer nach alter Manier cylindrisch gewesen. Von kugelrunden ist folgendes angemercket worden. Ein Mörser von $6\frac{1}{4}$ Zoll im Caliber hat seine Bombe durch ein wenig mehr als 1 Pfund Pulver bis

320;

320; ein anderer von $8\frac{1}{3}$ Zoll durch $1\frac{1}{4}$ Pfund Pulver bis 425; noch ein anderer von $12\frac{1}{2}$ Zoll durch 5 bis 6 Pfund Pulver bis über 600 Rheinländische Ruthen geworfen.

## Die 19. Erklärung.

140. Die Granaten sind von den Bomben nur der Größe nach unterschieden: Daher auch einige die Bomben Granaten nennen. Wenn sie sehr klein sind, und nicht über zwey Pfund wiegen, wirfet man sie mit den Händen, und werden dannenhero Handgranaten genennet.

## Die 16. Erfahrung.

141. Man hat aus der Erfahrung, daß die Granaten Armen und Beine entzwey schlagen, und an dem Kopfe, auch andern Orten des Leibes öfters tödtlich verwunden.

## Anmerckung.

142. Die Mörser, daraus man die Granaten wirfet, sind fast eben so verfertiget, wie die Mörser zu den Bomben Sie werden aber aus zwey Stücken geschmiedeten Eisens zusammen gesetzet, mit eisernen Reifen fest verbunden, und an einen Klotz dergestalt befestiget, daß die Axe der Seele mit dem Horizonte einen Winkel von 45 Graden machet. Tab. VI. Fig. 19.

## Die 20. Erklärung.

143. Die Carcassen sind länglichte Kugeln, welche mit kleinen Stücken von Mousque-

Mousquetenläufen, die mit bleyernen Kugeln geladen, Handgranaten und anderem Feuerkugel-Zeuge gefüllet, und mit zwey eisernen Reifen und Stricken, gleich anderen Feuerkugeln, gebunden werden.

## Zusatz.

144. Weil die Carcassen kostbar und mühsam zu machen sind, und doch nicht viel bessere, ja zuweilen wol geringere Würckung haben, als die Bomben und glüenden Kugeln, so sind sie nicht sonderlich zu gebrauchen.

## Die 1. Anmerckung.

145. Der Feuerkugel-Zeug wird auf gar verschiedene Art zubereitet. Ich will zum Exempel nur einen Satz anführen. Nehmet 3 Pfund Mehlpulver, 1 Pfund Salpeter und 1 Pfund Schwefel. Mischet alles wohl unter einander: so ist geschehen, was man verlangete.

## Die 2. Anmerckung.

146. Was den Bund betrift, so soll bald im folgenden ein mehreres davon erwehnet werden. Hier mercke ich nur noch an, daß die Carcassen eine Brandröhre wie die Bomben bekommen, die mit eben solchem Zeuge, wie in den Bomben, gefüllet wird: hingegen sie nicht mit Pulver, wie die Bomben, sondern mit Feuerkugel-Zeuge gefüllet werden, damit sie nicht auf einmahl losgehen, sondern nach und nach ihre Würckung thun:

## Die 21. Erklärung.

147. Durch die Feuerkugeln verstehen wir diejenigen, welche angezündet werden und brennen können.

Die

## Die 1. Anmerckung.

148. Es sind derselben gar vielerley Arten, nachdem sie entweder die Häuser anzustecken, oder die Besatzung zu beschädigen, oder aus andern Absichten gebrauchet werden. So hat man Z. E. Leucht-Kugeln, die man an einen Ort wirft, den man erleuchten will: Dampf-Kugeln, welche es finster machen, daß man an einem Orte nicht sehen kan: Stinckende Kugeln, dadurch man die Luft mit einem garstigen Gestancke verunreiniget.

## Die 2. Anmerckung.

149. Weil zu den Carcassen gleich wie zu den übrigen Feuerkugeln ein Kugelsack gemacht wird, auch in ihrer Erklärung eines Bundes Erwehnung geschiehet, und über dieses alle Feuerkugeln getaufet werden: so müssen wir noch mit wenigen von den Kugelsäcken, den Bünden und der Taufe der Feuerkugeln reden.

## Die 25. Aufgabe.

150. Einen Ovalsack zu einem Feuerballen zu zeichnen und zu machen. Tab. VI. Fig. 20.

### Auflösung.

1. Theilet den Diameter der Mündung des Böllers AB in 5 gleiche Theile (§. 190. *Geom.*).
2. Setzet den Zirckel in C, und beschreibet mit CB den Bogen DBE.
3. Hierauf setzet den Zirckel in B, und beschreibet mit voriger Eröffnung den Bogen DCE.
4. Schneidet solcher Stücken, als DCEBD ist, 4. aus Zwillich oder Barchent.
5. Nehet sie zusammen, und kehret die Nath inwendig.

So ist der Kugelsack fertig.

## Anmerckung.

151. Man kan dergleichen Kugelsäcke noch auf gar viel andere Art verfertigen.

## Die 26. Aufgabe.

Tab. VI. Fig. 21.

152. Einen kugelrunden Sack zu einem Feuerballen zu machen.

### Auflösung.

1. Mit dem halben Diameter der Mündung des Böllers AC beschreibet einen Circul.
2. Theilet ihn durch die beyden Diametros AB und FD in 4 Quadranten.
3. Mit der Sehne des Quadrantens AD beschreibet aus D einen Bogen AE und mit eben dieser Eröffnung des Zirckels aus A den anderen Bogen DE; und endlich aus E, wo diese zwey Bogen einander durchschneiden, den dritten AD.
4. Schneidet aus Zwillich oder Barchent 8 solcher Stücken als ADE ist, und nehet sie zusammen.
5. Wenn dieses geschehen, so kehret die Nath hinein. Alsdenn ist der Kugelsack fertig.

## Anmerckung.

153. Auch diese Art der Kugelsäcke kan auf verschiedene andere Manieren gemachet werden.

## Die 27. Aufgabe.

154. Eine Feuerkugel zu binden.

### Auflösung.

Tab. VI. Fig. 22.

1. Oben an das Zündloch und unten an den Boden leget einen eisernen Ring.
2. Durch diese beyden Ringe ziehet etliche

mahl

mahl nach der Länge der Kugel einen Strick durch.

3. Endlich umschlinget diese Rippen quer durch um und um, wie die Figur ausweiset.

So ist der Bund fertig.

## Anmerckung.

155. Zu einer hundertpfündigen Kugel hält der obere Ring im Diameter $3\frac{1}{2}$ Zoll, der untere 3 Zolle, jeder ist $\frac{1}{4}$ Zoll dicke. Zu leichteren Kugeln wird er geringer gemacht. Einige geben $\frac{1}{4}$ von dem Diametro der Kugel dem Diametro des Ringes.

## Die 28. Aufgabe.

156. Eine Feuerkngel zu taufen.

## Auflösung.

1. Zerlasset in einem Kessel über einem Kohlfeuer 4 Theile schwartz Pech, 2 Theile Colofonium, 1 Theil Lein- oder Terpentinöl, und rühret es untereinander.

2. Nehmet den Kessel von dem Feuer, und rühret Mehlpulver darunter, daß das Bad dicke werde.

3. Vernagelt die Zündlöcher mit höltzernen Nägeln, und duncket die Kugel bis an dieselben ein.

4. Bedecket sie zwischen den Rippen und Schleiffen mit Wercke, damit sie gantz gleich werden

5. Probiret sie in der Kugellehre, ob sie accurat darein passet (§. 92.). Denn wenn sie noch zu klein ist, müsset ihr sie noch weiter

eintauchen. Wenn sie aber darein passet, so ist sie genug getaufet. W. Z. E. W.

## Die 29. Aufgabe.

### 157. Eine Leuchtkugel zu machen.

### Auflösung.

1. Schmeltzet Schwefel, Pech und Terpentin von jedem gleich viel, über einem Kohlfeuer.
2. Tauchet darein eine eiserne oder steinerne Kugel, die im Diameter viel kleiner ist als die Mündung des Böllers, daraus sie geworfen wird.
3. Weltzet sie in gantzem Pulver herum und überdecket sie mit Baumwolle.
4. Tauchet sie von neuem ein, und fahret mit der vorigen Arbeit fort, bis sie sich in den Böller schicket. Nur mercket, daß ihr sie zuletzt in Kornpulver herum weltzet.

So ist die Leuchtkugel fertig, und kan, wie sie ist, aus dem Mörser in den Ort geschossen werden, den sie erleuchten soll.

## Die 30. Aufgabe.

### 158. Eine Dampfkugel zu machen.

### Auflösung.

1. Machet einen Kugelsack (§. 150. 152.), wie zu einer sechspfündigen Kugel.
2. Schmeltzet über einem Kohlfeuer Hartz.
3. Schüttet darein so viel Salpeter, ingleichen so viel Schwefel, als ihr Hartz zerlassen, und noch den fünften Theil Kohlen.

4. Rüh-

4. Rühret zerschnittenen Hanf, oder Werck von Flachse darunter.
5. Endlich füllet mit diesem Zeuge den Säck, so ist die Dampfkugel fertig.

## Anmerckung.

159. Es giebet noch gar viele andere Manieren die Leucht- und Dampfkugeln zu machen.

## Die 22. Erklärung.

160. Die Haubitzen sind ein grobes Geschütze, so eine Kammer, aber dabey einen längern Flug hat als ein Mörser, und daraus so wohl Granaten, als andere Feuerkugeln, auch Cartetschen und nicht allzu grosse Steine geschossen werden.

## Die 31. Aufgabe.

### 161. Eine Haubitz zu zeichnen.

## Auflösung.

Eine Haubitz wird eben wie ein Mörser (§. 120.). gezeichnet, ausser daß die Kammer und der Flug nebst dem Metall anders zu dem Caliber proportioniret werden. Mieth Artiller. part. 2. c. 13. f. 17. giebet der gantzen Länge 6 Cal. von 12, 15, 16, oder mehr Pfund Stein: Dem Laufe 4, der Kammer $1\frac{1}{2}$, ihrer Weite $\frac{1}{2}$, der Metallstärcke im Munde $\frac{9}{3\,2}$, bey dem Schildzapfen $\frac{1}{3\,2}$, bey der Kammer $\frac{1}{2}$, der Dicke der Schildzapfen $\frac{1}{2}$ Cal die in die Mitte der Haubitz gesetzet werden.

## Anmerckung.

162. Die Haubitzen sind von den alten Kammerstücken hauptsächlich der Länge und Weite nach unterschieden. Denn z. E. einem Kammerstücke, so 6 Pfund Eisen schiesset, und auf 7 gebohret wird, giebet Mieth l. c. c. 7. f. 8. zur Länge 14 Cal. die Kammer macht er $\frac{3}{4}$ weit, $2\frac{1}{2}$ tief. Die Metallstärcke bey der Kammer $\frac{3}{4}$, bey dem ersten Abbruche $\frac{15}{24}$, bey dem andern hinter den Schildzapfen $\frac{14}{24}$, bey dem dritten $\frac{12}{24}$, bey dem vierten $\frac{10}{24}$, im Munde $\frac{8}{24}$. Diese Stücke wurden anfangs zu dem Ende erfunden, daß man grosse steinerne Kugeln mit wenig Pulver daraus schiessen konte. Daher sie auch von einigen Steincarthaunen oder Steinstücke genennet werden. Nach diesem hat man sie abgeschaft, weil sie langsam zu laden sind: wiewohl Mieth c. 9 f. 11. gewiesen hat, wie man sie mit Patronen, ohne Ladeschaufel, geschwinde laden kan.

## Die 23. Erklärung.

Tab. VII. Fig. 24.

163. Die Petarde ist ein Instrument von Metall, in Gestalt eines abgekürzten Regels, welches mit Pulver gefüllet, und zum Zersprengen, z. E. der Thore, Mauren, Brücken, Pallisaden, u. s. w. gebrauchet wird.

## Der 1. Zusatz.

164. Daher ist ihre Grösse verschieden, nachdem man im Zersprengen viel Widerstand findet.

## Der 2. Zusatz.

Tab. VII. Fig. 24.

165. Damit man die Petarde da anhängen kan, wo etwas gesprenget werden soll; wird

wird sie auf das Matrillbret genagelt, und damit dieses angehet, werden gegen die Mündung eiserne Handhaben eingegossen.

## Der 3. Zusatz.

166. Damit man sie loszünden kan, muß oben an den Boden AD ein Zündloch E gemacht werden.

## Die 32. Aufgabe.

167. **Eine Petarde zu machen und zu laden.**

### Auflösung.

1. Nehmet eine gerade Linie HI von $6\frac{1}{2}$ Zolle an, theilet sie in zwey gleiche Theile in F, und richtet den Perpendicul mF auf, der so groß ist als HI (§. 95. *Geom.*). Tab. VII. Fig. 23.
2. Beschreibet um Fm eine krumme Linie Hmnl, welche man Parabel nennet, wie unten in der Algebra gelehret wird. Der Parameter ist $\frac{1}{4}$ Fm.
3. Verlängert Fm in E, und HI beyderseits in B und C, bis $mE = 1\frac{1}{2}$, BH und CI $\frac{3}{4}$ Zolle sind.
4. Machet H 1 und I $2\frac{1}{8}$ Zoll, und ziehet durch E die Linie AD mit CB parallel, dergestalt daß $AE = ED = 2\frac{1}{2}$ Zoll.
5. Die Kammer machet unten in mn $\frac{1}{2}$, oben in pq $\frac{1}{2}$ Zoll: so stellet der Riß den Durchschnitt der Petarde vor, nach welchem sie leicht zu verfertigen. Wenn dieses geschehen; so

6. Füllet die Seele der Petarde mit kleinkörnigem Pulver und stampfet es etwas ein, doch daß die Körner nicht zerdrucket werden, weil sonst das Pulver etwas von seiner Kraft verlieret (§. 35.).
7. Wenn die Petarde bis auf einen Zoll voll ist, so stopfet Werck hinein, und verspündet sie mit einem höltzernen Spunde, der genau mit ihr schliesset, das Werck macht, daß der Spund das Pulver nicht zerdrücket, wenn er hinein getrieben wird.
8. Leget darüber ein Leinen-Tuch, und übergiesset es mit Terpentin.
9. Verbindet sie noch mit einem andern Tuche und überpichet es.
10. Durch das Zündloch treibet eine Zündröhre und füllet sie mit einem guten Zunder von Salpeter, Schwefel und Mehlpulver, die in der Proportion wie 2. 1. 6. mit einander vermischt worden.
11. Auf dem Matrillbrete, welches 2 Schuhe lang, 18 Zolle breit, und 3 Zolle dick ist, beschreibet einen Circul, dessen Diameter so groß ist als der Diameter von der Grundfläche der Petarde, und höhlet ihn bis auf $\frac{2}{3}$ Zoll aus.

Tab. VII. Fig. 25.

12. Von der andern Seite befestiget das Bret mit eisernen Bändern AD und BC, und schlaget den Hacken E an, damit man es aufhänget.

Fig. 24.

13. Endlich setzet von der andern Seite die Petar-

Petarde, und machet sie feste, wie die Figur ausweiset.

## Anmerckung.

168. *Surirey de Saint Remy* part. 2. p. m. 315.316. hat noch eine weitläuftigere Manier die Petarden zu laden.

## Die 24. Erklärung.

169. Die Minen sind unter der Erde gegrabene Keller, die man mit etlichen Tonnen oder Säcken Pulver füllet, um die auf dem Keller liegende Last in die Luft zu sprengen, wenn man das Pulver anzündet.

## Die 1. Anmerckung.

170. Z. E. Wenn man einen alten Thurn untergrübe, und in der gemachten Grube einige Tonnen Pulver dergestalt verschlösse, daß man sie doch noch anzünden, und dadurch den Thurn über einen Haufen werfen könte, so nennet man dieses den Thurn unterminiren.

## Die 2. Anmerckung.

171. Unerachtet die Minen nicht wohl unter das Geschütze gerechnet werden können, so habe ich dennoch vor nöthig geachtet, hier in der Artillerie davon zu reden, weil nicht allein andere Autores dergleichen gethan: sondern hauptsächlich, weil es unsere Absicht erfordert, die wir bey dieser gantzen Arbeit haben. Denn wir haben, wie in der Vorrede gemeldet worden, die Anfangs-Gründe der Artillerie um dieser Ursachen willen vor der Fortification erkläret, damit man urtheilen kan, wie die Festung angelegt werden muß, wenn sie der Gewalt der Attaquen widerstehen soll. Da nun das Unterminiren der Wercke eine Hauptattaque ist; muß billig auch hiervon erst einige Kundschaft eingeholet werden, ehe man die Kriegs-Baukunst mit

gutem Verstande vornehmen kan. Weil aber mehr bey den Minen zu bedencken, als man sich anfangs einbilden möchte, so wollen wir zuerst hieher setzen, was die Erfahrung gelehret hat, damit wir aus diesen Gründen ihre Beschaffenheit herleiten können.

## Die 17. Erfahrung.

172. Wenn die Mine zu scharf geladen ist, machet sie nur eine enge Grube, deren Diameter nicht grösser ist, als die Weite der Kammer, darinnen das Pulver gestanden. Wenn sie aber rechte Ladung hat, sprenget sie alles, was mit um die Kammer gelegen, in die Höhe. Wenn sie zu schwach geladen, machet sie nur eine kleine Erschütterung auf der schwächsten Seite.

## Die 1. Anmerckung.

173. Von dem ersten und letzten führet *Chevalier* in den Memoires de l'Academie Royale des Sciences 1707. p. m. 711. ein Exempel an.

## Der 1. Zusatz.

174. Es ist dannenhero höchst nöthig, daß die Menge des Pulvers nach der Schwere der Last, die man sprengen will, proportioniret werde.

## Der 2. Zusatz.

175. Und solchergestalt muß ein Minirer theils die Last, welche man sprengen will, theils die Menge des Pulvers, so dazu erfordert wird, auf das genaueste auszurechnen wissen.

## Die 2. Anmerckung.

176. Zu dieser Rechnung muß ein Minirer nicht allein

allein aus der Geometrie die Stereometrischen Rechnungen verstehen; sondern auch aus der Fortification von der Stärcke der Wercke an einer Festung, Nachricht haben. Aus der Erfahrung aber muß ihm bekannt seyn, wie schwer jede Art des Erdreiches und des Mauerwerckes sey, die gesprenget werden soll.

## Die 18. Erfahrung.

177. Aus sehr vieler Erfahrung, welche der berühmte *Vauban* bey vielen Belägerungen selbst gehabt, ist endlich folgendes für gut befunden worden. Es werden nemlich in einer Mine erfordert für jede Cubic-Ruthe Französisch, das ist 216 Cubic-Schuhe,

| | | |
|---|---|---|
| Lockere Erde | 9 bis 10 | Pf. Pulver. |
| Feste und sandichte Erde | 11 bis 12 | |
| Thon | 15 bis 16 | |
| Neues Mauer-Werck | 15 bis 20 | |
| Altes Mauer-Werck. | 25 bis 30 | |

## Anmerckung.

178. Diese Erfahrung des *Vauban* führet *Chevalier* in dem vorher angezogenen Orte p. 708. an. *Surirey de Saint Remy* part. 3. p. 156. berichtet, daß durch besondere zu dem Ende angestellte Erfahrungen man befunden, es sprenge eine Untze Pulver einen Cubic-Schuh Erde, das ist, bis 100 Pfund. Er giebt dabey an, daß man rechnen könne für einen Cubic-Schuh

Lockere

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lockere Erde | 90 | | Pfund |
| Sand | 150 | | |
| Thon | 100 | | |
| Fette Erde | 115 | | |
| Mauerwerck von Steinen | 120 | bis 125 | |
| Mauerwerck von Ziegeln | 90 | | |

Man kan aber leicht erachten, daß das Erdreich und Mauerwerck nicht überall von einerley Schwere sey.

## Die 33. Aufgabe.

179. Aus der gegebenen Last, die man sprengen soll, die Grösse der Kammer zu der Mine zu finden.

### Auflösung.

1. Weil ihr wisset, wie viel Pulver 216 Cubicschuhe in die Mine erfordern (§. 177.); so könnet ihr aus der in Cubicschuhen gegebenen Last die Schwere des Pulvers nach der Regel-Detri finden (§. 113. *Arithm.*), welches in die Mine kommen soll.

2. Dieses Gewichte multipliciret durch den Cubischen Inhalt eines Pfundes, nemlich 39304 Rheinländische Cubiclinien.

3. Aus dem Producte ziehet die Cubicwurtzel (§. 103. *Arithm.*).

Was

Was herauskommt ist die Seite des Würfels, dem die Kammer oder Mine gleich werden soll.

Z. E. Es sollen durch eine Mine 8664 Cubic-Schuhe Erde gesprenget werden, man soll die Seite der Minen-Kammer finden.

24) 216 : 10 = 8664 : (§. 178.)
9 : 10 = 361 (§. 124. *Arithm.*)

10

9) 3610 (401 $\frac{1}{9}$
36

10
9

1

39304
401 $\frac{1}{9}$

4367 $\frac{1}{9}$
39304
1572160

15765271 $\frac{1}{9}$

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | 765 | 271 | (250 Seite der Mi- |
| 8 | | : : : | nen-Kammer |
| — | — | | |
| 7 | 765 | : : : | |
| x | 2 | : : : | |
| 6 | 0 | : : : | |
| 1 | 50 | : : : | |
| | 125 | : : : | |
| — | — | | |
| 7 | 625 | : : : | |
| — | — | — | |
| | 140 | 271 | |
| | 187 | 5 | |

## Der 1. Zusatz.

180. Wenn die Kammer etwas grösser ist, als der Raum des Pulvers erfordert; so muß sie vollends mit Heu, Stroh, oder Mist ausgefüllet werden. Denn wenn ein leerer Raum ist, daß das Pulver, wenn es angezündet wird, sich bald ausbreiten kan, so thut die Mine wenigere Würckung.

## Der 2. Zusatz.

181. Und weil die starcke Ladung die Würckung der Mine hindert (§. 172.), so pfleget man lieber zwey oder mehrere Kammern als eine anzulegen.

## Die 34. Aufgabe.

182. Eine Mine anzulegen.

### Auflösung.

Tab. VII. Fig. 26. 1. Nachdem z. E. in einem gemauerten Bollwercke schon durch die Canonen ein Loch ge-

gemacht worden, so treibet daselbst einen Gang AB 4′ bis 5′ hoch und breit.

2. Wenn ihr durch die Mauer bis in die Erde kommen seyd, so treibet so wohl zu der Rechten als zu der Lincken andere Gänge CB und BD nach der Seite, 18 bis 20 Schuhe lang.

3. An deren Ende C und D machet eine Kammer nach ihrer gefundenen Grösse (§. 179.).

4. Treibet gerade aus den dritten Gang EB und leget an dessen Ende die dritte Kammer.

5. Füllet die Kammer mit ihrem gehörigen Pulver (§. 177. 178.) und stopfet sie aus (§. 180.).

6. Fasset die Minengänge, die $2\frac{1}{2}$ Schuh weit, $3\frac{1}{2}$ hoch sind, mit Holtz, daß sie nicht einfallen.

7. In die Minenkammer leget eine Wurst mit einem Leitfeuer, und führet sie durch die Minengänge bis an den Graben.

8. Darüber leget ein Dächlein von Bretern, damit es ihr nicht schaden kan, wenn etwas im Minengange einfallen sollte.

9. Endlich leget an die Wurst angezündeten Lundten, aber umgekehret.

So ist geschehen, was man verlangete.

## Zusatz.

183. Wenn die Mine auf einmahl spielen soll,

soll, so müssen die Gänge DB, BE und BC von einer Länge seyn.

## Anmerckung.

184. Wer genauere Nachricht verlanget, kan des *Surirey de Saint Rémy* Memoires d'Artillerie Tom. I. Tit. 15. p. 154. & seqq. des Herrn Baron von Borgsdorf neu entdeckte Minier-Kunst und *Lamberti Lambions* Bau-Practica c. 39. & seqq. p. 119. & seqq. nachlesen.

# ENDE der Artillerie.

An-

TAB. I.

Fig. Prop. 1.

Fig. 2.

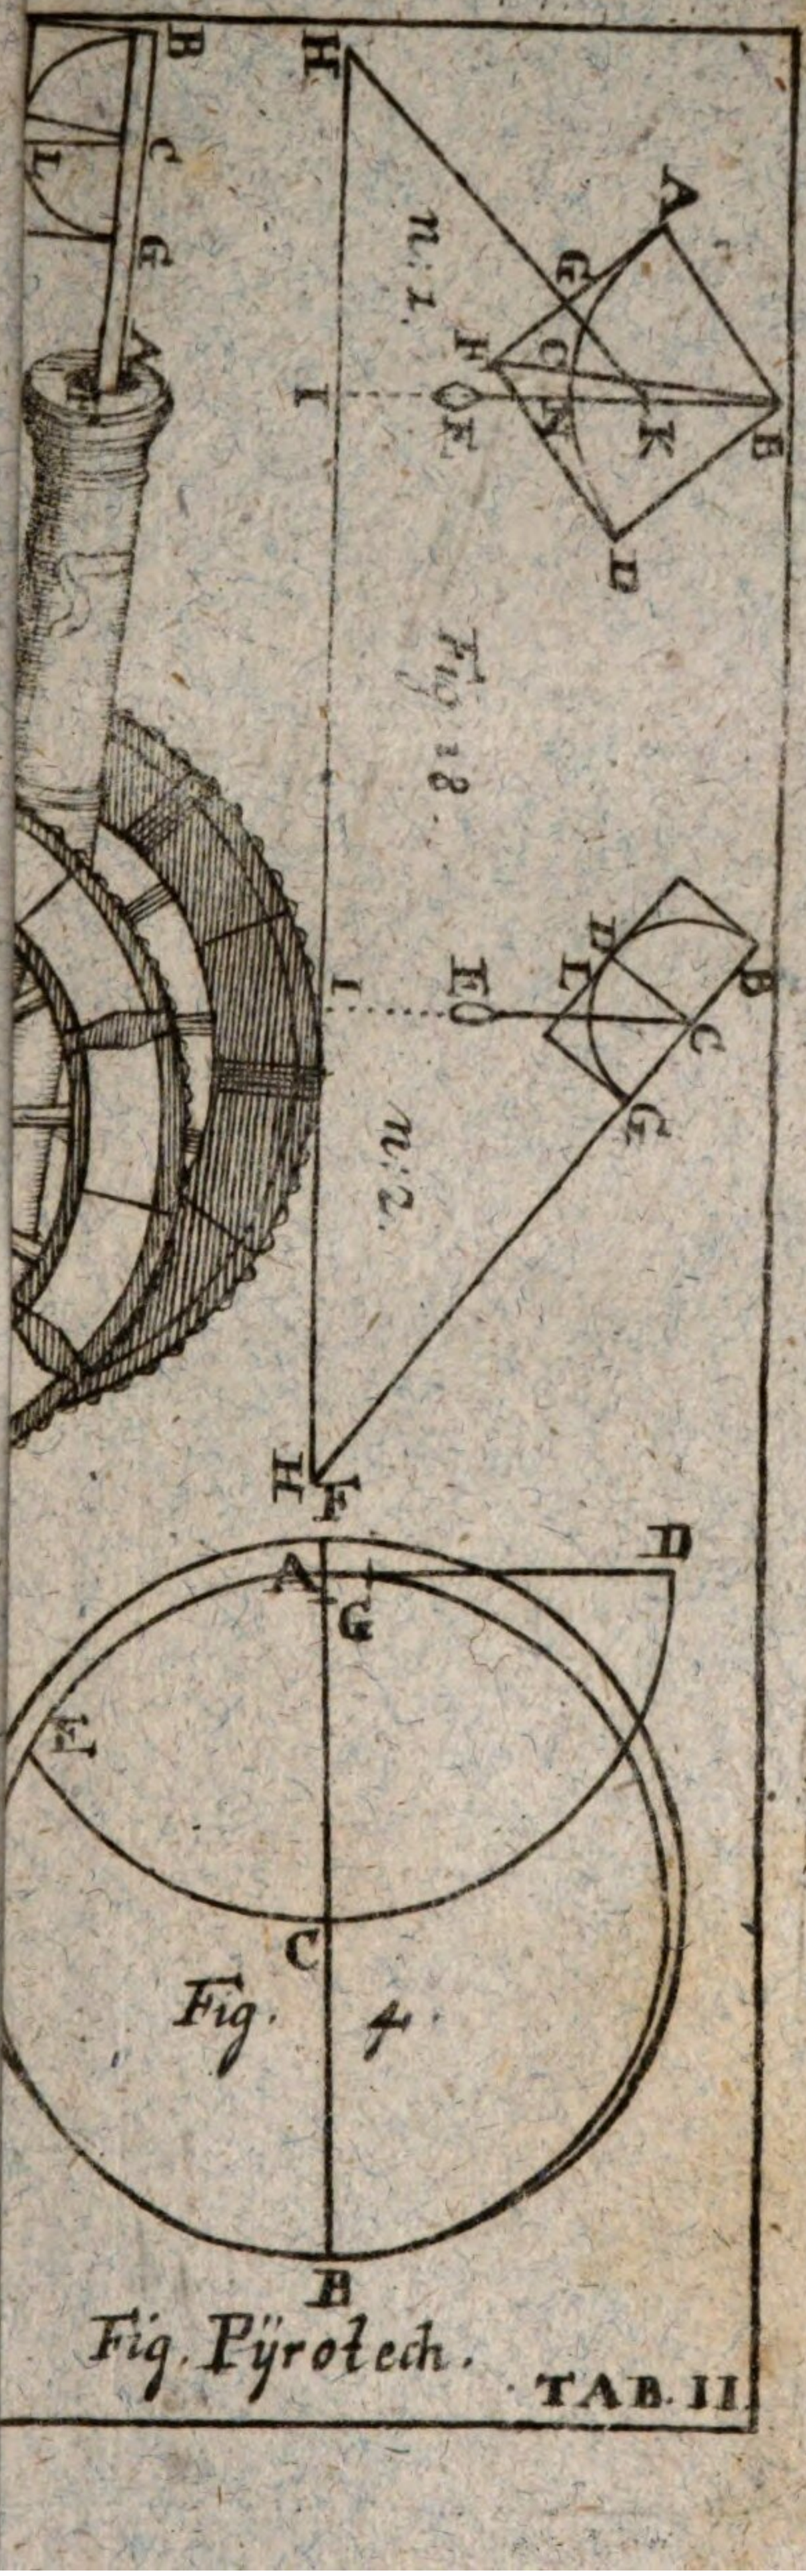


Fig. Pyrotech. TAB. II

# Anfangs-Gründe
der
# Fortification
oder
# Kriegs-Baukunst.

# Vorrede.

## Geneigter Leser,

Ich habe mich bemühet, die Grundregeln der Fortification dergestalt zu erklären, daß zugleich richtiger Grund derselben gezeiget würde. Damit man aber auch sehen möchte, auf was für Art und Weise ihnen ein Genüge geschehen könne; habe ich einige der vornehmsten Manieren zu fortificiren zugleich beschrieben. Und weil es ohnmöglich ist, ein gründliches Urtheil von einer Befestigungsart zu fällen, wenn man nicht die Grösse der Linien und Winkel an einer Festung genau weiß; ja auch diese Erkenntniß ein richtiger Leitstern ist, wenn der Bau würcklich vorgenommen werden soll; so ist zugleich angewiesen worden, wie man durch Hülfe der Geometrie uud absonderlich der Trigonometrie alle Linien

und Winkel ausrechnen kan, die man zu wissen verlanget. Hieraus werden auch diejenigen, welche blos die Ausübung der Mathematik zu erlernen gedencken, zur Gnüge sehen, wie viel glücklicher sie in ihrem Vorhaben seyn würden, wenn sie die Lehrsätze der Geometrie und die Trigonometrie wohl inne hätten.

Zu diesem Glück aber können sie gelangen, wenn sie nicht allein die in dem ersten Theile enthaltene Anfangs-Gründe der Rechenkunst, Geometrie uud Trigonometrie sich wohl bekant machen; sondern auch gegenwärtige Anfangsgründe von der Fortification mit Fleiß durchstudieren werden. Absonderlich aber will nöthig seyn, daß sie so wohl die vorgeschriebenen Exempel nachrechnen, als auch andere sich selbsten aufgeben, bis sie diese Rechnung in richtiger Fertigkeit haben.

An-

# Anfangs-Gründe der Fortification oder Kriegs-Baukunst.

## Der erste Theil, von den Grundregeln der Fortification.

### Die 1. Erklärung.

1.

Die Fortification oder Kriegs-Baukunst ist eine Wissenschaft, einen Ort dergestalt zu befestigen, daß sich wenige gegen viele, die ihn belagern, mit Vortheile wehren können.

### Der 1. Zusatz.

2. Die Manier zu befestigen muß also nach der Beschaffenheit der Attaquen eingerichtet werden.

### Der 2. Zusatz.

3. Wenn man von der Vollkommenheit einer Festung urtheilen will, muß man sich für allen Dingen die zu der Zeit üblichen Attaquen bekannt machen, und mit ihnen den Bau der Festung vergleichen.

## Die 1. Anmerckung.

4. Hierdurch lernen wir die Arten zu befestigen in verschiedenen Zeiten vernünftig beurtheilen, und nehmen uns in acht, daß wir nicht alte und neue Festungen mit einander vergleichen, die gantz verschiedenen Attaquen entgegen gesetzet worden.

## Der 3. Zusatz.

5. Wenn sich die Attaquen ändern, müssen auch die Manieren zu fortificiren sich ändern.

## Der 4. Zusatz.

6. Derowegen kan man keine Manier zu befestigen in allem für beständig ausgeben, man könne denn darthun, daß entweder die zu der Zeit übliche Attaquen sich nicht mehr ändern können, oder daß die Festung allen möglichen Veränderungen derselben gleichen Widerstand thue: welchen Beweiß nicht leicht einer über sich nehmen wird.

## Die 2. Anmerckung.

7. Einer giebet durch seine Erfindungen dem andern immer Gelegenheit weiter nachzusinnen und wieder auf was neues zu gedencken. Derowegen kan kaum im Fortificiren etwas erdacht werden, wodurch dem Feinde mehr Abbruch als vorhin geschiehet; so wird man gleich wieder darauf sinnen, wie man eine Veränderung in den Attaquen mache, und diesen Vortheil der Festungen wieder zernichte. Es erfordert demnach die Klugheit eines Ingenieurs, daß er selber bedencke, was etwan für eine Veränderung in den Attaquen gemachet werden könte, wodurch sein Vorhaben zernichtet würde. Denn so kan er dem zu besorgenden Fehler beyzeiten abhelfen.

Der

## Der 5. Zusatz.

8. Die Wercke an einer Festung müssen der Gewalt des grösten Geschützes, das man in den Attaquen brauchet, so viel möglich, widerstehen.

## Der 6. Zusatz.

9. Die Festung soll so angeleget werden, daß sie so wenig Besatzung erfordert, als möglich ist, das ist, ohne Abbruch der nöthigen Gegenwehr geschehen kan.

## Die 3. Anmerckung.

10. Es ist ohne mein Erinnern klar, daß hierdurch viele Unkosten ersparet werden. Sonst aber erhellet aus gegenwärtigem Zusatze, daß man die Vollkommenheit einer Festung nicht allein aus der Stärcke der Gegenwehr, sondern zugleich aus der Grösse der Besatzung beurtheilen müsse.

## Der 7. Zusatz.

11. Weil die Besatzung vor dem Feinde einen Vortheil haben soll (§. 1.); so soll sie auf den Wercken nicht allein wider die Stückkugeln, sondern auch wider die Bomben, Granaten und andere Feuerkugeln zulänglich bedeckt seyn: Der Feind aber muß für sich nirgends um die Festung einige Bedeckung finden.

## Der 8. Zusatz.

12. Es muß demnach um die Festung kein erhabener Ort geduldet werden, und an ihr soll kein Ort seyn, der nicht aus einem anderen kan gesehen und bestrichen werden.

## Der 9. Zusatz.

13. Solchergestalt muß jede Linie an der Festung eine andere zu ihrer Secundantin haben, welche grösser ist als sie, so viel nur immer möglich ist.

## Der 1. Lehrsatz.

**14. Man muß den Feind so weit und so lange von der Festung entfernet halten, als wegen anderer Umstände nur immer möglich ist: auch die Wercke an der Festung ihm so lange aus den Augen rücken, als man sie wider ihn noch nicht brauchen will.**

## Beweiß.

Der Ort wird befestiget, daß der Feind nicht hinein kommen soll, und man ihn abhalten kan, wenn er mit Gewalt hinein dringen will (§. 1.). Derowegen muß man ihn suchen so weit und so lange von der Festung entfernet zu halten, als nur immer möglich ist. **Welches das erste war.**

Wenn die Wercke an einer Festung dem Feinde eher in den Augen liegen, als man sie zu der Gegenwehr nöthig hat, so kan er sie in Grund schiessen, und ich kan sie nicht zu meiner Defension brauchen, wenn ich sie nöthig habe. Da nun dieses der Hauptabsicht der Fortification zuwider ist (§. 1.); so muß man ihm alle Wercke so lange aus den Augen rücken, als man sie wider ihn zu gebrauchen noch nicht nöthig hat. **Welches das andere war.**

Der

## Der 1. Zusatz.

15. Es muß dannenhero kein Ort um die Festung geduldet werden, der höher als sie ist, und ihr so nahe lieget, daß der Feind davon durch sein Geschütz die Festung erreichen, oder auch zu seinem Vortheile genau besehen kan.

## Der 2. Zusatz.

16. Kan man dieses nicht verhindern, so muß die Höhe selbst befestiget werden, daß man sich ihrer zu seinem Vortheile wider den Feind bedienen kan.

## Der 3. Zusatz.

17. Daher schicket sich kein Ort zu einer Festung, der in einem Thale zwischen Bergen und Hügeln lieget.

## Der 2. Lehrsatz.

18. Die Defension soll in der Nähe auf einen Musquetenschuß eingerichtet werden.

## Beweiß.

In der Nähe kan man einen mit einer Musquetenkugel erschiessen, und brauchet dazu keine Stückkugel; die Defension aus Musqueten ist auch geschwinder als aus Stücken, und nicht so kostbar. Ueber dieses ist die Stückkugel in der Weite, wo eine Musquete hin trägt, um so viel stärcker: ja man kan auch in solcher Weite mit gutem Nachdrucke Cartetschen brauchen, die in der Weite eines Canonenschusses keine gute Würckung mehr haben (§. 98. *Artill.*). Darum soll man in der

Nähe die Defension lieber auf einen Musquetten- als Canonenschuß einrichten. W. Z. E.

## Zusatz.

19. Die Linie, welche einen beängstigten Ort secundiret, muß von ihm nicht über einen Musquetenschuß abliegen.

## Die 2. Erklärung.

20. Die Defenslinie nennen wir diejenige, nach welcher man das Geschütze richtet,

## Die 3. Erklärung.

21. Die Stärcke einer Linie, die einen beängstigten Ort defendiret, und die Defendirende oder auch Secundirende hinfüro heissen soll, schätzet man aus der Zahl der Stücke und Musquetirer, die man daran stellen kan.

## Der 3. Lehrsatz.

Tab. I. Fig. I.

22. Alle secundirende Linien AB, AE, FG, die zwischen einerley Defenslinien BC und AD liegen, haben eine Stärcke.

## Beweiß.

Es ist klar, daß jedes Stücke und ein jeder Musquetirer einen gewissen Raum einnimmt. Es sey ein solcher Raum BH: wenn nun HI, IK und KA eben so groß sind, so können an der Linie AB 4 Stücke oder 4 Soldaten stehen, wenn das Geschütze nach den Linien BC und AD gerichtet wird. Man ziehe mit den beyden Defenslinien (§. 20.) die Linien HL, IM, KN parallel, (§. 91. *Geom.*).

Weil

Weil die Weite zwischen diesen Parallelen immer einerley bleibet (§. 25. *Geom.*), so können niemals zwischen den beyden Defenslinien BC und AD mehr als vier Stücke oder Musqueten nach ihnen gerichtet werden. Folgends haben alle secundirende Linien AB, AE, FG, die zwischen ihnen liegen, einerley Stärcke (§. 21.). W. Z. E.

## Der 1. Zusatz.

23. Wenn die Defenslinie BC mit der secundirenden BA einen rechten Winkel machet; so ist die Stärcke ihrer Länge gleich, und also kan man von ihr in diesem Falle die stärckste Gegenwehr nehmen, die sie geben kan.

## Der 2. Zusatz.

24. Man machet dannenhero die Perpendicularlinie AB zu dem Maaßstabe der schiefen AE und krummen FG.

## Die 1. Aufgabe.

25. Aus dem gegebenen Winkel EAD, den die Defenslinie AD mit der secundirenden EA machet, und der Länge der secundirenden EA, ihre Stärcke zu finden. Tab. I. Fig. 1.

## Auflösung.

Es ist nöthig, daß ihr die secundirende Linie suchet, welche mit eben dieser Defenslinie AD einen rechten Winkel macht (§. 24.). Derowegen sprechet:

Wie

Wie der Sinus totus
zu der gegebenen Länge der Linie AE:
So verhält sich der Sinus des gegebenen Winkels
zu der gesuchten Perpendicularlinie AB
(§. 44. *Trigon.*).

Z. E, Es sey AE 48°, EAD, folgends BEA (§. 97. *Geom.*) 57°36′.

Log. Sin. Tot. 10.0000000
Log. AE 1.6812412 }
Log. Sin. AEB 9.9265112 }

Log. AB x1.6077524, dem in den Tabellen am nächsten kommt 40°5′2″.

## Anmerckung.

26. Man rechnet für jedes Stücke 12′; für jeden Soltaden 4′.

## Der 4. Lehrsatz.

**27. Das Anrücken an die Festung muß dem Feinde immer saurer gemacht werden, je näher er derselben kommt.**

## Beweiß.

Je näher der Feind der Festung kommt, je grösser ist die Gefahr. Je grösser aber die Gefahr ist, je mehr muß man ihm Widerstand thun können, um seine Anschläge zu zernichten, und sich von der Gefahr zu befreyen, so viel möglich ist. Derowegen je näher der Feind an die Festung kommt, je saurer muß ihm das Anrücken gemacht werden. W. Z. E.

Der

## Der 1. Zusatz.

28. Daher soll man auch zu derselben Zeit von allen Seiten starcke Defension haben, damit seine Macht an den Wercken, die man ihm entgegen setzet, gebrochen, und ihm die Eroberung der Festung kostbar und mühsam gemachet werde.

## Der 2. Zusatz.

29. Weil aber jedes Werck seinen Secundanten haben soll (§. 13.); so soll sich stets ein neuer Secundante hervorthun, so oft man ein neues Werck der Macht des Feindes entgegen setzet.

## Der 3. Zusatz.

30. Und also muß man stets verdeckte Wercke, oder wenigstens verdeckte Linien an der Festung haben, bis der Feind die letzte Attaque vornimmt, damit auch bey derselben der beängstigte Ort noch einen Secundanten hat.

## Der 5. Lehrsatz.

31. Die Festung muß an allen Orten gleich starck fortificiret seyn.

## Beweiß.

Sie ist verloren, so bald sich der Feind an einem Orte einen offenen und sicheren Gang darein gemachet. Denn wenn sich wenige in einer Festung gegen viele wehren sollen (§. 1.); so findet man keine so starcke Besatzung darinnen, die nach so vielen Bemühungen, als die Defension erfordert hat, noch in dem Stande

seyn

seyn könte, den Feind wieder heraus zu schlagen: wie sich denn auch solches anderer Umstände halber (Z. E. wegen des Proviants und der Munition) nicht wohl würde thun lassen. Ist nun die Festung in einem Orte schwächer als in dem anderen, so wird sie der Feind an dem schwachen attaquiren, und ist die Stärcke an den übrigen Orten vergebens. Derowegen soll sie an allen Orten gleich starck fortificiret werden. W. Z. E.

## Anmerckung.

32. Es hat Rimpler in seiner befestigten Festung dieses für einen grossen Fehler angegeben, daß die Festungen gantz verlohren gehen, wenn der Feind nur ein Werk von dem Hauptwalle eingenommen. Er erfordert demnach, man solle einen Ort so befestigen, daß der Feind nicht eher Meister von der Festung wird, er habe denn alle Wercke mit Gewalt eingenommen. Unerachtet er selbst nicht gewiesen hat, wie seine Anschläge in das Werck zu stellen; so haben doch andere dieses zu thun sich bemühet. Weil man aber noch zu zweifeln Ursache hat, ob sie jemals werden bewerckstelliget werden; ja vielleicht auch noch fragen kan, ob ihre Bewerckstelligung zu rathen wäre: so wollen wir uns in diesen Anfangs-Gründen damit nicht aufhalten, in welchen wir nur solche Dinge beyzubringen gesonnen sind, die ihren gewissen Nutzen finden. Derowegen setzen wir diese Rimplerische Maxime vorjetzt beyseite, als die wir zu unserem Zwecke nicht brauchen werden.

## Der 6. Lehrsatz.

33. Wenn ein Ort fortificiret wird, so muß man einen Wall um ihn aufwerfen.

Beweiß.

## Beweiß.

Der Feind greiffet einen Ort mit dem groben Geschütze an, und also muß man sich auch mit groben Geschütze gegen ihn wehren, folgends Stücke auf die Festung pflantzen können. Da nun die Stücke nicht allein wegen ihrer Länge einen ziemlichen Raum einnehmen (§. 44. *Artill.*), sondern auch zurück laufen, wenn sie gelöset werden (§. 107. *Artill.*); kan man nicht, wie vor Alters, ehe das Geschütze erfunden wurde, mit einer Mauer zufrieden seyn, sondern man muß einen breiten Wall von Erde aufwerfen. W. Z. E.

## Der 1. Zusatz.

34. Damit man zu dem Walle Erde habe, und zugleich dem Feinde das Anrücken in der Nähe sauer gemacht werde (§. 27.); so soll ein Graben um den gantzen Wall von aussen herum gehen.

## Der 2. Zusatz.

35. Man muß demnach die Grösse des Grabens dergestalt einrichten, daß man so viel Erde daraus nehmen kan, als man zu dem Walle nöthig hat, insonderheit da es kostbar fället, Erde von weitem herzuführen, oder auch überflüßige weit zu verführen.

## Der 3. Zusatz.

26. Weil die Besatzung für dem feindlichen Canoniren bedeckt seyn soll (§. 11.); so muß der Wall gegen das Feld höher seyn als gegen die Stadt.

## Der 4. Zusatz.

37. Und da die Erfahrung gelehret, daß das Erdreich nicht wohl zusammen hält, wenn man den Wall, gleich einer Mauer, senckrecht aufführet; so machet man ihn so wohl gegen den Graben, als gegen die Stadt abhängig.

## Die 4. Erklärung.

Tab. IV. Fig. 11.

38. Der hohe Theil des Walles IG, dadurch die Besatzung wider die Stückkugeln des Feindes bedecket wird, nennet man die Brustwehre (Parapet).

## Der 1. Zusatz.

39. Es muß demnach die Brustwehre so dicke seyn, daß sie einen Canonenschuß aushalten kan, das ist, 20 bis 24 Schuhe (§. 106. *Artill.*).

## Der 2. Zusatz.

40. Weil sie aber so hoch seyn muß, daß die Besatzung für den Stückkugeln des Feindes darhinter sicher ist; so muß sie nicht unter 6 bis 7 Schuhen gemacht werden.

## Der 3. Zusatz.

41. Damit die Soldaten von dem Walle auf den Feind in der Nähe feuren können, so machet man ein oder auch wohl zwey Banquets oder **Bäncklein** an die Brustwehre, auf welche die Soldaten treten, wenn sie über die Brustwehre hinaus schiessen wollen.

## Der 4. Zusatz.

42. Die Breite des Banquets ist 3′, daß man

man bequem darauf stehen kan, und so hoch, daß man frey über die Brustwehre in das Feld sehen könne, das ist $1\frac{1}{2}$ Schuh.

## Der 5. Zusatz.

43. Es soll aber die Brustwehre gegen das Feld 2 bis 3 Schuhe niedriger seyn als gegen die Stadt, damit man desto freyer hinaus sehen und feuren kan.

## Die 5. Erklärung.

44. Den niedrigen Theil des Walles gegen die Stadt AE, darauf sich die Soldaten befinden, und die Stücke gepflanzet werden, nennet man den Wallgang (Terreplein). Tab. IV. Fig. 11.

## Zusatz.

45. Da auf den Wallgang Stücke gepflantzet werden (§. 44.), und diese zwey bis drey Schritte zurück laufen, wenn sie gelöset werden (§. 107. *Artill.*); so giebet man der Breite des Wallganges DC 24′ bis 30′.

## Die 6. Erklärung.

46. Die Schräge AB und IN welche der Wall beyderseits bekommet, nennet man die Böschung, Abdachung oder Droßirung (Talud.) die Linie BC und MN ihre Anlage. Unterweilen heisset auch wohl die Anlage BC und MN die Böschung, Tab. IV. Fig. 11.

## Der 1. Zusatz.

47. Der Wall bekommet eine Böschung, damit das Erdreich nicht aus einander getrie-

ben wird, und er einfalle (§. 37.). Da nun der Wallgang mehr als die Brustwehre auszustehen hat; so wird die innere Böschung AB billig grösser gemachet, als die äussere IN.

## Die 1. Anmerckung.

48. Man hat noch eine andere und zwar wichtigere Ursache, warum man die äussere Böschung geringer machet als die innere. Man muß nemlich dem Feinde nicht viel Raum zu einer vortheilhaften Breche gönnen: noch ihm die Festung zu ersteigen leichte machen.

## Der 2. Zusatz.

49. Aus vor angeführter Ursache muß die Grösse der Böschung sich nach der Höhe des Walles richten.

## Der 3. Zusatz.

50. Ingleichen soll sie grösser gemachet werden, wenn das Erdreich schlimm ist, oder nicht wohl zusammen hält, als wenn es gut ist.

## Der 4. Zusatz.

51. Ja wenn man gar den Wall mit einer Mauer füttert, kan sie viel geringer als sonst gemachet werden.

## Die 2. Anmerckung.

52. Daher läsſet sich nicht leicht eine Regel geben, nach welcher man die Böschung jederzeit genau determiniren könte. Jedoch wenn man etwas sagen will, so setzet man für gutes Erdreich die Anlage der äusseren Böschungen MN der halben; für mittelmäßiges $\frac{2}{3}$, und für schlimmes der gantzen Höhe des Walles gleich. Hingegen die Anlage der inneren BC mag man auch im guten Erdreiche der Höhe AC gleich machen, in mittelmäßigen und schlimmen noch grösser.

Die

## Die 3. Anmerckung.

53. Wenn man eine Futtermauer hat, rechnet man im guten Erdreiche auf 6′, im mittelmäßigen auf 5′, im schlimmen auf 4′ der Höhe, einen Schuh für die Anlage der Böschung. Das Mauerwerck selber bekommt $\frac{1}{9}$ bis $\frac{1}{6}$, oder auch wohl, wenn es nicht das beste ist, $\frac{2}{5}$ der Höhe zu seiner Böschung.

## Der 7. Lehrsatz.

54. Der Wall muß lieber etwas niedrig, als gar zu hoch gemachet werden.

### Beweiß.

Die Belagerten sollen das Feld frey bestreichen können (§. 43.). Wenn aber der Wall hoch ist, so kan der Feind bald unter die Stücke rücken. Ueber dieses gehen die Schüsse nicht mit dem Horizonte parallel. Es ist aber bekannt, daß die Horizontalschüsse mehr als die anderen rasiren. Derowegen soll der Wall lieber niedrig als gar zu hoch gemachet werden. W. Z. E.

## Die 1. Anmerckung.

55. Man darf nicht einwenden, daß ein niedriger Wall die Häuser in der Stadt nicht genug bedecke. Denn es hat keine Gefahr, daß der Feind die Häuser der Bürger mit Stückkugeln durchlöchern wird, die er mit Bomben glücklicher in die Asche legen kan, indem er seine Kraft viel lieber anwendet die Wälle nieder zu reissen.

## Die 2. Anmerckung.

56. Der Herr Baron von Borgsdorf in seiner unüberwindlichen Festung p. 42. verlanget dannenhero, es solle der Wall unter 24′ gemacht werden: und man setzet die Schrancken insgemein 16′ bis 24′.

## Der. 8. Lehrsatz.

57. Die Höhe des Walles muß sich nach der Gegend um die Festung richten.

### Beweiß.

Man soll von dem Walle die Gegend um die Festung frey bestreichen können (§. 43.). Ist nun die Gegend hoch, so kan der Wall hoch seyn; ist sie tief, so muß der Wall niedrig werden. Und solchergestalt muß sich die Höhe des Walles nach der Höhe der Gegend richten. W. Z. E.

## Die 1. Anmerckung.

58. *Cœhorn* in seiner neuen Fortification c. 8. p. 249. & seqq. (der frantzösischen Uebersetzung, die zu Haag 1706 heraus kommen) tadelt mit Recht diejenigen, welche ohne Unterschied der Gegend für die Wercke einerley Höhen vorschreiben. Er hat seine Manier zu fortificiren auf den Horizont gerichtet, welcher in den meisten Orten der Niederlande angetroffen wird, und über das ordentliche Wasser im Sommer 3′, 4′ bis 5′ erhoben ist. In diesem Falle giebt er der Höhe des Wallganges 12′. Da er nun die äussere Höhe der Brustwehre 4′, die innere aber 6′ macht, so kommt die gantze äussere Höhe des Walles 16′, die innere 18′.

## Die 2. Anmerckung.

59. Es ist aber zu wissen, daß man die Höhe der Gegend nach dem Flusse rechnet, welcher in der Nähe ist. Man erforschet nemlich durch das Wasserwägen, welches unten in seinem Orte soll erkläret werden, wie viel Schuhe das ebene Land über das ordentliche Wasser im Sommer erhoben ist.

Der

## Der 9. Lehrsatz.

60. Der Wall kan nicht in einer Linie, oder auch wie ein Vieleck nach den Seiten des Platzes fortgeführet werden; sondern es müssen hin und wieder einige Wercke über den übrigen Wall weiter herausgeleget werden.

## Beweiß.

Eine jede Linie an der Festung soll eine andere zu ihrer Secundantin haben (§. 13.). Wolte man nun um die Festung den Wall in einer Cirkullinie, oder in einer anderen krummen in sich selbst laufenden Linie, oder auch nach den Seiten des Platzes in Gestalt eines Vieleckes herum führen; so könte keine Linie die andere secundiren, wenn sie beängstiget würde. Derowegen müssen über diesen Wall hin und wieder andere Wercke heraus geleget werden. W. Z. E.

## Die 7. Erklärung.

61. Die Wercke, welche über den Wall, der nach den Seiten des Platzes aufgeworfen worden, weiter heraus geleget werden, heissen Bollwercke oder Basteyen (Bastions).

## Anmerckung.

62. Ehe das Pulver erfunden ward, bauete man an statt des Walles eine hohe und dicke Mauer: an statt der Bollwercke aber wurden viereckichte Thürne aufgeführet, die einen Armbrustschuß von einander lagen.

## Der 10. Lehrsatz.

Tab. I. Fig. 2.

63. Die Bollwercke müssen spitzig zulaufen.

## Beweiß.

Man lasse es nicht spitzig zulaufen, sondern gebe ihm die Gestalt eines viereckigten Thurnes, als ABCD. Ziehet von beyden Seiten die äussersten Defenslinien FE und GF, so bleibet an dem Bollwercke ein Triangel CED, der von den secundirenden Linien nicht kan bestrichen werden, und dahin sich der Minirer, so das Bollwerck sprengen will, sicher logiren kan. Da nun dieses ungereimt ist (§. 12.); so muß das Bollwerck spitzig zulaufen, wie CED. W. Z. E.

## Die 8. Erklärung.

Tab. I. Fig. 4.

64. Die Linien AN und AF, welche die Bollwerckspünte A formiren, heissen die Gesichtslinien (Faces).

## Anmerckung.

65. Der Frantzösische Name ist gewöhnlicher als der Deutsche: darum werden wir uns desselben hinfort bedienen.

## Die 9. Erklärung.

Tab. I. Fig. 4.

66. Der mittlere Wall zwischen zwey Bollwercken EH wird die Cortine (la Courtine) genennet.

## Der 11. Lehrsatz.

67. Die Bollwercke können nicht aus bloßen Facen bestehen.

Be-

## Beweiß.

Wenn die Bollwercke aus blossen Facen BA und AC bestünden, müsten sie theils einander selbst defendiren, theils von der Cortine CE secundiret werden. Allein so wohl die Facen, als die Cortine liegen dem Feinde gantz frey in Augen. Da nun dieses den Maximen der Fortification zuwieder ist (§. 14. 30.), über dieses auch in E und C todte Winkel wären; so können die Bollwercke nicht aus blossen Facen bestehen. W. Z. E. Tab. I. Fig. 3.

## Anmerckung.

68. Es würden auch die Bollwercke nicht geraumig genug seyn: worauf man doch auch zu sehen hat, wie bald soll erwiesen werden.

## Die 10. Erklärung.

69. Es sind also ausser den Facen noch zwey andere Linien zu den Bollwercken kommen, nemlich BD und EC, welche die Bollwercke an die Cortine anhängen, und die Flanquen oder Streiche (les Flancs) genennet werden. Tab. I. Fig. 7.

## Die 1. Anmerckung.

70. Es ist wohl nicht zu zweifeln, daß die Figur der Bollwercke aus den viereckigten Thürnen der Fortification entstanden, deren Figur man in Erwegung des 10. Lehrsatzes etwas verändert hat. Doch erhellet aus dem, was bisher angeführet worden, daß man eben darauf würde kommen seyn, wenn man sie aus den Grundmaximen der Fortification hergeleitet hätte. Und ich halte es für rathsam sie aus den Grundmaximen herzuleiten, theils damit man ihre

Richtigkeit desto besser einsiehet, theils damit man sich beständig im Nachdenken und Ueberlegen übet.

## Die 2. Anmerckung.

71. Solchergestalt hat die Festung in ihrem äuseren Umfange nichts als Facen, Flanquen und Cortinen. Unerachtet aber bloß diese Linien würcklich zu sehen sind; so bildet man sich doch noch andere ein, welche ihren Nutzen haben, theils wenn man die Festung auf dem Papiere zeichnen, theils wenn man sie auf dem Felde abstecken will. Derowegen ist nöthig, daß auch diese erkläret werden.

## Die 11. Erklärung.

72. Die äusere Polygon ist die Linie AB, welche von einer Bollwerckspünte A bis zu der anderen B gezogen wird.

## Die 12. Erklärung.

73. Wenn man die Face AF bis an die Cortine EH verlängert, so heisset AG die kleine, oder die streichende Defenslinie (la ligne de defense flanquante).

## Die 13. Erklärung.

74. Hingegen die Linie AH, welche von der Bollwerckspünte A gegen das Ende der Flanque H des überstehenden Bollwercks gezogen wird, nennet man die beständige Defenslinie (la ligne de defense fichante).

## Die 14. Erklärung.

75. Das Stück von der Cortine GH, welches die beyden Defenslinien abschneidet, nennet man die Secondflanc oder Nebenstreiche.

Die

## Die 15. Erklärung.

76. Die Linien CL und CE, welche den Eingang in das Bollwerck formiren, nennet man die Kehllinien (Demigorges). Tab. I. Fig. 4.

## Die 16. Erklärung.

77. Die Linie CD, welche aus der Cortine EH und zwey Kehllinien CE und HD bestehet, wird die innere Polygon genennet.

## Die 17. Erklärung.

78. Die Linie AC, welche von der Kehle C bis an die Bollwerckspünte A gezogen wird, heisset die Capital- oder Hauptlinie (la Capitale).

## Die 18. Erklärung.

79. Der Radius CI, damit der Cirkul beschrieben wird, darein man die innere Polygon träget, wird der kleine Radius genennet.

## Die 19. Erklärung.

80. Der Radius AI, damit der Circul beschrieben wird, der durch die Bollwerckspünten gehet, heisset der grosse Radius.

## Zusatz.

81. Die Capital AC ist der Unterschied zwischen dem kleinen Radio IC, und dem grossen AI.

## Anmerckung.

82. Nicht allein die Linien, sondern auch die Win-

kel an der Festung, welche die erklärte Linien mit einander machen, führen ihre besondere Namen. Derowegen ist nöthig, daß auch dieselben beygebracht werden.

## Die 20. Erklärung.

Tab. I. Fig. 4. 83. Der Polygonwinkel LCE ist derjenige, den die Polygonen MC und CD mit einander machen.

## Die 21. Erklärung.

84 Der Bollwerckswinkel FAN ist derjenige, den die Facen NA und AF mit einander machen.

## Die 22. Erklärung.

85. Der Streichwinkel AHE ist derjenige, welchen die beständige Defenslinie AH mit der Cortine HE machet.

## Die 23. Erklärung.

86. Der kleine Winkel GAB (Angle diminué) ist derjenige, den die kleine Defenslinie AG oder die Face AF mit der äusseren Polygon AB machet.

## Die 24. Erklärung.

87. Der Schulterwinkel AFE (Angle de l'Epaule) ist derjenige, den die Face AF mit der Flanque FE machet.

## Die 25. Erklärung.

88. Der Centriwinkel (Angle du Centre) CID ist derjenige, den die beyden Radii CI und DI, so aus den Enden der inneren Polygon CD gezogen werden, mit einander machen.

Der

## Der 12. Lehrsatz.

89. Die Flanquen und Cortine secundiren einander: die Facen aber werden von den Flanquen und Secondflanquen defendiret.

### Beweiß.

Die Schüsse so wohl aus Stücken als Mousqueten werden nach einer geraden Linie gerichtet. Derowegen wenn man von allen Puncten einer Linie zu allen Puncten einer anderen geraden Linie, die mit einander parallel laufen, oder auch von allen Puncten einer Linie lauter Parallellinien mit der andern ziehen kan; so können in dem ersten Falle beyde Linien einander secundiren, in dem anderen aber kan die erste die andere defendiren. Derowegen ist klar, daß die Flanquen und Cortine einander secundiren; die Flanquen aber und Secondflanquen die Facen defendiren. W. Z. E. Tab. I. Fig. 5.

## Der 1. Zusatz.

90. Derowegen sind grosse Flanquen besser als kleine (§. 13.).

## Der 2. Zusatz.

91. Auch müssen die Flanquen dem Feinde nicht eher in die Augen fallen, als bis er über den Graben herüber will, und die Face anfället (§. 14.).

## Der 13. Lehrsatz.

92. Die beständige Defenslinie AH soll nicht über 60 Rheinländische Ruthen lang seyn. Tab. I. Fig. 4.

Be-

## Beweiß.

Die Flanque HQ defendiret die Face AF (§. 89.). Es soll aber die Defension auf Musqueten eingerichtet werden (§. 18.) Derowegen muß die Defenslinie nicht länger seyn, als ein Musquetenschuß gehet. Nun werden die Musquetenkugeln schwach, wenn sie über 60 Rheinländische Ruthen kommen. Darum muß die beständige Defenslinie nicht über 60 Rheinländische Ruthen lang seyn. W. Z. E.

## Die 1. Anmerckung.

93. Man redet hier nicht von Schüssen, die auf ein gewisses Ziel gerichtet sind. Denn wer nach dem Ziel schiessen will, würde in einer solchen Weite gar schlecht zurechte kommen.

## Die 2. Anmerckung.

94. Melder erlaubet auf das höchste 65 Ruthen: Scheiter 70 bis 82: der Graf von Pagan, de Ville und Vauban steigen bis 75: der Baron von Borgsdorf lässet mit Recht nicht über 60 zu, damit die Cartetschen in den Bestürmungen gebrauchet werden können, die das beste Mittel wider dieselben sind.

## Der 14. Lehrsatz.

95. Der Bollwerckswinkel soll nicht allzu spitzig, und also nicht unter 60° seyn.

## Beweiß.

Die Wercke an der Festung müssen der grösten Gewalt des Geschützes, damit man sie attaquiret, so viel möglich, wiederstehen können (§. 8.). Da nun ein allzuspitziger Winkel, der unter 60° ist, durch das feindliche Canoniren leichte eingeschossen werden kan;

so

so soll der Bollwerckswinkel nicht allzu spitzig, und dannenhero nicht unter 60° seyn. W. Z. E.

## Anmerckung.

96. Ueber dieses bekommen auch die Bollwercke mehr Raum, und werden zu der Defension geschickter, wenn der Winkel nicht allzu spitzig ist: zu geschweigen, daß in diesem Falle entweder die Flanquen zu kurz, oder die Defenslinien zu lang werden.

## Der 15. Lehrsatz.

97. Die Flanque soll mit der beständigen Defenslinie einen rechten Winkel machen.

## Beweiß.

Man soll die Flanque dergestalt anlegen, daß man die stärckste Defension daraus nehmen kan. Nun kan die Defension nicht stärcker seyn, als wenn die Flanque auf der Defenslinie perpendicular stehet (§. 23.) und über dieses sind die geraden Schüsse auch gewisser als die schiefen. Derowegen soll die Flanque auf der Defenslinie perpendicular stehen. W. Z. E.

## Anmerckung.

98. In der alten Manier zu fortificiren setzte man die Flanque auf die Cortine perpendicular, damit sie nicht dem Feinde zusehr in den Augen läge. Allein, man hat andere Mittel, sie ihm noch besser aus den Augen zu rücken: von welchen wir bald reden wollen.

## Der 16. Lehrsatz.

99. Der unterste Theil der Flanque KH muß etwas zurück gezogen werden bis in LI. Tab. V. Fig. 13.

Be-

## Beweiß.

Die Flanque CH machet mit der Cortine DH einen stumpfen Winkel (§. 97.). Also lieget sie dem Feinde sehr in Augen. Sie soll aber so lange vor seinen Augen verborgen seyn, bis er über den Graben herüber will (§. 91.). Derowegen muß der untere Theil HK bis in LI zurück gezogen werden, damit er von dem oberen CK verdecket wird. W. Z. E.

## Zusatz.

Tab. VI. Fig. 14.

100. Weil die Flanque DB die Face CZ defendiret (§. 89.), so muß sie der Feind nicht eher zu sehen bekommen, als bis er sich in die Breche an der Face leget. Darum sollen die Linien CF und CG, nach welchen die Flanque DB zurück gezogen wird, aus der Bollwercks-Spünte C gezogen werden. Wie wohl da die Breche eben nicht an der Bollwerkspünte, sondern etwas besser herunter geschossen wird; so kan man die obere Linie CF auch wohl aus einem andern Puncte der Face ziehen.

## Anmerckung.

101. Man ziehet die Flanquen 2 bis 3 Ruthen zurück. So groß nemlich werden die Linien DE und BE angenommen.

## Die 26. Erklärung.

Teb. V. Fig. 13.

102. Der obere Theil der Flanque CK, welcher zu Bedeckung des unteren Theiles KI dienet, wird das ORILLON genennet.

Zusatz.

## Zusatz.

103. Das Orillon soll so klein gemachet werden als es sich thun lässet, damit die Flanque nicht ohne Noth verkürzet wird.

## Der 17. Lehrsatz.

104. Die Flanquen KL können eingebogen werden. Tab. VII. Fig. 15.

## Beweiß.

Man soll die Flanquen so anlegen, daß sie der Gewalt des feindlichen Geschützes, so viel möglich ist, widerstehen (§. 8.). Wenn sie nach einer geraden Linie aufgeführet werden, so kan der Feind eine Batterie dargegen aufwerfen, davon er alle Puncte der Flanque geradezu bestreichen kan: Hingegen wenn sie eingebogen ist, kan nicht mehr als ein Schuß die Flanque geradezu treffen. Da nun die Schüsse, so geradezu gehen, kräftiger sind als die anderen: so können die eingebogenen Flanquen von dem Feinde weniger beängstiget werden, als die geraden. Derowegen ist es gut, wenn man sie eingebogen machet. W. Z. E.

## Anmerckung.

105. Die eingebogenen Flanquen werden auch dem Feinde mehr aus den Augen gerücket, als die geraden: welches abermahls ein Vortheil ist, darauf man zu sehen hat (§. 14.).

## Der 18. Lehrsatz.

106. Zu der Defension des Grabens können niedrig gesenckte Flanquen angeleget und mit Stücken bepflanzet werden.

Be-

## Beweiß.

So oft ein neues Werck der Macht des Feindes entgegen gesetzet wird, soll sich ein neuer Secundante hervorthun (§. 29.). Daher wenn der Feind über den Graben will, muß sich an der Festung eine Linie hervor thun, davon man ihm solches am besten wehren, oder wenigstens am beschwerlichsten machen kan. Nun sind die Schüsse besser, welche den Graben horizontal bestreichen, als welche tief gehen. Derowegen muß man eine niedrig gesenckte Flanque haben, aus der man den Graben mit Stückkugeln und Cartetschen horizontal bestreichen kan. W. Z. E.

## Der 1. Zusatz.

107. Damit aber der Feind nicht mit so gutem Vortheile Bomben und Granaten hinein werfen kan, noch die von der oberen Flanque herunter fallende Erde oder Steine denen in der unteren beschwerlich fallen, wenn sie eingeschossen wird; so soll die niedrige Flanque von der oberen durch einen kleinen Graben abgesondert werden.

## Der 2. Zusatz.

108. Es müssen aber die niedrigen Flanquen so wohl als der Hauptwall aus einem Wallgange und einer Brustwehre mit einem Banquet bestehen.

## Die 1. Anmerckung.

109. Vor diesem überwölbete man sie, und nennete es Casematten. Allein die Erfahrung lehrete es, daß sie nicht viel nutze waren. Denn es ward darin-

nen

nen ein so grosser Dampf, wenn man nur einmal losfeurete, daß eine lange Zeit niemand darinnen bleiben konte. Die Gewölber sprungen öfters und fielen ein, entweder von der Gewalt der Bomben, oder dem starcken Knalle des gelöseten Geschützes. Derowegen hat man die Casematten wieder fahren lassen. Nur ist zu bemercken, daß einige nach diesem die Casematten offen zu bauen angewiesen.

## Die 2. Anmerckung.

110. Wenn man die niedrigen Flanquen durch einen Graben von den oberen absondert, so erhält man auch dieses, daß die auf den hohen von dem bey Lösung der Stücke in dem unteren aufsteigenden Rauche nicht zu sehr incommodiret werden, auch derselbe sich eher verziehen kan.

## Der 19. Lehrsatz.

111. Die Facen sollen nicht übermäßig groß, das ist, über 30 Rheinländische Ruthen, doch auch nicht allzuklein, das ist, unter 24 Ruthen seyn.

### Beweiß.

Der Feind pfleget die Festung an der Face zu attaquiren, theils indem er Breche schiesset, das ist, einen Theil derselben durch eiserne Stückkugeln niederschiesset, theils indem er die geschossene Breche durch Minen erweitert, das ist, einen Theil derselben sprenget, damit er sich darein logiren, und den Sturm wagen kan. Ist diese Face sehr groß, so kan er eine desto grössere Breche anlegen, und stärcker stürmen: auch kan er seine Mine desto besser vergraben, daß sie nicht allein

gewissere Würckung thut, sondern auch von den Belagerten durch Contraminiren nicht so leicht entdecket werden kan. Da man nun dem Feinde keinen Vortheil gönnen darf (§. 1.), so müssen die Facen nicht allzugroß seyn. **Welches das erste war.**

Ob man aber gleich die Face zu keiner Secundantin einer anderen Linie an dem Hauptwalle brauchen kan; so brauchet man sie doch als Contra-Batterien wider die Batterien des Feindes im Felde. Damit man nun sich nicht selbst eines Vortheils beraube, indem man dem Feinde keinen gönnen will; so müssen die Facen auch nicht allzuklein gemachet werden. **Welches das andere war.**

## Der 20. Lehrsatz.

**112. Weite Kehlen sind besser als enge.**

## Beweiß.

Wenn der Feind sich in die Breche an der Face lagert, und den Sturm wagen will: so muß man sich noch widersetzen. Derowegen ist nöthig, daß man sich gegen die Kehlen verretranchire, das ist, eine Brustwehre aufwerfe. Wären nun die Kehlen enge, so würde man ein allzukleines Retranchement machen können, oder man müste es gar unterlassen. Und in dieser Absicht sind die weiten Kehlen besser als die engen. W. Z. E.

Anmer-

## Anmerckung.

113. Absonderlich müssen weite Kehlen an den Bollwercken seyn, wenn man die Flanque zurück ziehen, oder auch gar ausser den hohen noch niedrige Flanquen anlegen will (§. 99. 106. 107.).

## Die 27. Erklärung.

114. **Die Berme (Berme) ist ein Gang oder breiter Rand um den Fuß des Walles unten an dem Graben.**

## Zusatz.

115. Weil die Berme nicht allein zu der Festigkeit des Walles dienet, wenn er nicht mit einer Mauer gefüttert ist, indem sie hindert, daß der Wall, wenn er sich setzet, nicht einfället; sondern auch die Erde oder Ziegel aufhält, wenn die Brustwehre eingeschossen wird, daß sie nicht in den Graben fallen, und ihn, dem Feinde zum Vortheile, füllen kan: so soll überall um den Wall eine Berme angeleget, und entweder mit lebendigem Dorngehecke besetzet oder verpallisadiret werden.

## Die 28. Erklärung.

116. **Die** FAUSSEBRAYE **oder der untere Wall ist ein Gang um den Wall mit einer Brustwehre und dazu gehörigem** Banquet **versehen.**

## Der 1. Zusatz.

117. Wenn die Faussebraye niedrig ist, so kan man daraus das Glacis nicht bestreichen, und sie dannenhero nicht eher brau-

chen, als bis der Feind an den Graben kommet. Ist sie darbey enge, so verlieret sie öfters gar ihren Gebrauch. Denn wenn der Feind die Brustwehren des oberen Walles einschiesset, wird die Faussebraye davon angefüllet, ehe man sie brauchen kan.

## Der 2. Zusatz.

118. Derowegen wenn man eine Faussebraye haben will, so soll sie billig etwas erhöhet werden. Dabey aber muß sie geraumig und von dem oberen Walle durch einen besonderen Graben abgeführet seyn.

## Die 1. Anmerckung.

119. Dieweil die Faussebrayen in der holländischen Fortification denen Beschwerlichkeiten unterworfen sind, welche in dem ersten Zusatze angeführet worden; so haben viele von den neuen Ingenieuren sie abgeschaffet. Doch haben andere sie wieder von neuem eingeführet, nachdem sie den Fehlern durch dergleichen Mittel abzuhelfen gesucht, als im anderen Zusatze berühret worden.

## Die 2. Anmerckung.

120. Der Herr Baron von Borgsdorf hat verschiedene Vortheile angewiesen, die man durch eine wohl angelegte Faussebraye erhalten könte. Er rühmet absonderlich (in seiner unüberwindlichen Festung pag. 52.), daß man durch die Faussebraye eine verdeckte Communication um die gantze Festung herum haben könne, und zwar einig und allein dadurch, wenn die Wercke abgesondert stehen.

## Der 21. Lehrsatz.

121. Man soll den Graben lieber breit als tief machen.

## Beweiß.

Wenn der Graben sehr breit ist, so brauchet der Feind eine grosse Gallerie darüber, und also fället es ihn beschwerlicher, über einen breiten als, über einen schmalen Graben zu kommen. Ist der Graben sehr tief, so kan man ihn nicht recht horizontal bestreichen: in welchem Falle doch die Kugeln am besten rasiren. Da nun ein breiter und nicht allzutiefer Graben den Belagerten Vortheile bringet, dem Feinde aber nachtheilig ist: so soll der Graben um eine jede Festung lieber breit als tief gemacht werden (§. 1.). W. Z. E.

## Der 1. Zusatz.

122. Damit der Graben von der Flanque gantz bestrichen werden kan; machet man ihn beynahe der Flanque gleich.

## Der 2. Zusatz.

123. Und wenn die Flanque auf der Defenslinie perpendicular stehet, ziehet man ihn mit der Face parallel. In anderen Fällen lässet man ihn gegen die Schulterwinkel zulaufen, daß er gegen die Flanquen etwas breiter wird, als gegen die Pünte.

## Der 3. Zusatz.

124. Damit aber der Graben vor der Bollwerckspünte weder zu schmal, noch zu schwach wird; so machet man ihn vor derselben rund.

## Der 4. Zusaß.

125. Um der Festigkeit willen giebet man dem Graben beyderseits eine Böschung wie dem Walle, daß also die Unterbreite des Grabens kleiner wird als die obere. Und muß sich die Anlage der Böschung nach der Tiefe richten (§. 49.).

## Die 1. Anmerckung.

126. Die Schrancken der Tiefe des Grabens setzet man insgemein zwischen 1° und 2°; woraus sich zugleich die Breite des Grabens giebet (§. 35.). Es muß aber die Breite grösser seyn, als die Länge der grösten Bäume, damit der Feind nicht mit leichter Mühe seine Gallerie über den Graben schlagen kan. Sie wird meistens zwischen 8° und 12° fallen.

## Die 2. Anmerckung.

127. Die meisten Ingenieurs machen die Anlage der Böschung LP und RS der Tiefe des Grabens gleich. Wenn aber der Graben ausgemauret wird, so kan die Böschung viel geringer werden, und nimmt man insgemein für die Anlage LP oder RS $\frac{1}{4}$ der Tiefe BO oder RQ.

## Die 3. Anmerckung.

128. Es haben einige mit einander disputiret, ob es besser sey, einen trockenen Graben, oder einen Graben mit Wasser zu machen. Nun ist es wohl wahr, daß es nicht allezeit dem Ingenieur frey stehet, zu welchem er resolviren wolle; sondern er muß einen Graben nehmen, wie er ihn nach der Beschaffenheit des Landes haben kan: unterdessen läst sich doch fragen, welcher Graben mehr Vortheile für dem andern hat. In einem Graben mit Wasser ist das Unterminiren der Bollwercke beschwerlicher, auch scheinet es mehr Mühe zu haben, über ihn zu kom-

kommen. In trockenen Gräben kan man bessere Ausfälle thun, und bey mißlingenden Ausfällen sich dahin sicher retiriren, auch wohl den Feind in dem Graben incommodiren.

## Die 4. Anmerckung.

129, Ozanam (in seinem Traité de Fortification p. 53.) will, man solle in einem Graben mit Wasser mitten einen kleinen Damm von Erde oder Sande lassen, oder, welches rathsamer ist, Pfähle hinein schlagen, die ohngefehr einen Schuh über das Wasser gehen, damit man nicht mit Schiffen über den Graben kommen kan.

## Die 5. Anmerckung.

130. Wenn der Graben trocken ist und ausgemauret wird, pfleget man an den Ecken Treppen zu machen, damit man daraus in die Contrescarpe kommen kan.

## Die 29. Erklärung.

131. Die Außenwercke (les Dehors) sind alle diejenigen, welche man über den Graben des Hauptwalles hinaus leget, theils den Feind dadurch fein lange von der Festung entfernet zu halten, theils die Wercke des Hauptwalles dadurch zu bedecken, theils die Macht des Feindes durch derselben Bestürmung zu brechen, theils aus andern dergleichen Absichten.

## Der 1. Zusatz.

132. Weil diese Absichten bey Fortificirung eines Ortes höchst nöthig sind (§. 14. 27. 28.), so sind auch Aussenwercke bey einer Festung nöthig.

## Der 2. Zusatz.

133. Da man nun die Aussenwercke dem Feinde entgegen setzet, um seine Macht dadurch zu brechen; so müssen sie nicht allein starcke Defension haben, sondern auch so angeleget werden, daß sie nicht der Feind, wenn er sie mit Sturm erobert, zu Batterien wider den Hauptwall gebrauchen kan. Denn wenn er sie leicht erobern und hernach zu seinem Vortheile brauchen könte, wären sie den in der Erklärung angeführten Absichten zuwider.

## Die 1. Anmerckung.

134. Dannenhero obgleich die Aussenwercke in dem ersten Zusatze für nöthig erkläret werden; so werden doch hierdurch keinesweges alle ohne Unterschied gebilliget, sondern nur diejenigen, welche den gemeldeten Absichten eine Gnüge thun, und dabey dem Feinde zu keinem Vortheile dienen.

## Die 2. Anmerckung.

135. Es haben diejenigen allerdings Recht, die nicht viel von weitläuftigen Aussenwercken halten, sonderlich von denen, die schlechte Defension haben, und wenn sie mit geringer Mühe eingenommen werden, dem Feinde zu guten Batterien dienen. Denn sie erfordern viel Besatzung und wenn sie mit Sturm erobert werden, gehen öfters die Stücke verlohren, daß die Festung ihres nöthigen Geschützes dadurch entblösset wird. Zu geschweigen, daß oftmals viel Volck darauf gehet.

## Die 30. Erklärung.

Tab. III. Fig. 10.

136. Das Ravelin (Ravelin) ist ein Werck, welches blos zwey Facen hat,

aT und bT, und vor die Cortine FH geleget wird.

## Zusatz.

137. Damit die Flanquen NH und FL, und die Cortine FH dadurch desto besser bedecket werden; so müssen seine Facen etwas über den Schulterwinkel gegen die Facen des Bollwercks zu laufen.

## Die 31. Erklärung.

138. Der halbe Mond (Demilune) ist ein Werck, welches gleich einem Bollwercke ausser den Facen MO und NO, auch Flanquen MK und LN, ob wol ganz kleine hat, und am gewöhnlichsten vor die Bollwerckspünte G, jedoch auch für die Cortine geleget wird. Tab. II. Fig. 8.

## Zusatz.

139. Es bedecket demnach im ersten Falle die Bollwerckspünte; im andern die Flanquen und Cortine.

## Die 32. Erklärung.

140. Aus den halben Monden sind die Contreguarden bac entstanden, als man ihre Facen mit den Facen des Bollwerckes bis an den Graben des Ravelins gezogen. Tab. V. Fig. 13.

## Der 1. Zusatz.

141. Sie bedecket also die Facen des Bollwerckes EF und EB.

## Der 2. Zusatz.

142. Die Contreguarde muß von dem Ravelin PRQ defendiret werden, und hat also gar schlechte Defension.

## Der 3. Zusatz.

143. Wenn der Feind in der Contreguarde Raum und viele Erde findet, so kan er sie in eine sehr vortheilhafte Batterie gegen die Face EF verwandeln, und sind dergleichen Contreguarden nicht zu billigen (§. 135.).

## Anmerckung.

144. Man rühmet am meisten die Cöhornischen Contreguarden.

## Die 33. Erklärung.

Tab. I. Fig. 6.

145. Die einfache Scheere (Simple Tenaille) ist ein grosses Werck, welches aus zwey Facen Py und Ty, die einen einwärts gebogenen Winkel formiren, bestehet.

## Der 1. Zusatz.

146. Die Facen Ty und Py müssen einander selbst defendiren, und ist dannenhero die Defension nicht sonderlich, zumal da y ein todter Winkel ist.

## Der 2. Zusatz.

147. Wegen ihrer Weitläuftigkeit nimmt die Scheere nicht allein viel Raum ein, sondern dienet um eben dieser Ursache willen dem Feinde, wenn er sie erobert. Derowegen kan sie nicht gelobet werden (§. 133. & seqq.).

Anmer-

## Anmerckung.

148. In Erwegung dessen, was in beyden Zusätzen gesaget worden, hat man die Scheerwercke aus der neuen Fortification fast gar verwiesen. Denn man brauchet sie nirgends, als etwa in solchen Fällen, wo ein Werck aufzuwerfen ist, das einem geringen Anlaufe widerstehen darf.

## Die 34. Erklärung.

149. Die doppelte Scheere (Double Tenaille) ist ein Werck, welches aus zwey kleinen einfachen Scheeren PbZ und TcZ zusammen gesetzet wird. Tab. I. Fig. 6.

## Zusatz.

150. Dannenhero gilt alles von ihr, was von der einfachen Scheere (§. 146. 147. 148. erinnert worden.

## Die 35. Erklärung.

151. Das Hornwerck (Ouvrage a Cornes) bestehet aus zwey halben Bollwercken GMI und HLK und einer Cortine IK. Tab. II. Fig. 8.

## Zusatz.

152. Weil die Hornwercke wegen ihrer Weitläuftigkeit viele Besatzung erfordern, und gemeiniglich schwer fället, die Artillerie fortzubringen, wenn sie mit Sturm erobert werden; auch über dieses wegen ihres vielen Raumes, den sie einschliessen, dem Feinde vortheilhaft fallen; so soll man sie (§. 133. & seqq.) nirgends brauchen, als wo ein Platz einzunehmen ist, den man dem Feinde nicht gönnen will, und in dergleichen Fällen doch

darauf

darauf sehen, daß, wenn der Feind sich des Werckes bemächtiget, er dennoch der Festung daraus nicht viel Abbruch thun könne.

## Die 36. Erklärung.

Tab. II. Fig. 9. 153. Das Kronwerck (Ouvrage couronnè ist ein doppeltes Hornwerck POEFNM und MLGHIK.

## Zusatz.

154. Dannenhero gilt alles von ihm, was von dem Hornwercke (§. 152.) beygebracht worden.

## Der 22. Lehrsatz.

155. Die Brustwehren und der Wall müssen in den Aussenwercken eben wie in den Hauptwercken, nur niedriger erbauet werden.

## Beweiß.

Die Aussenwercke, die an eine Festung geleget werden, haben eben so viel auszustehen, als die Hauptwercke. Da nun die Hauptwercke den Attaquen gemäß eingerichtet worden (§. 2.); so müssen die Aussenwercke wie die Hauptwercke erbauet werden. **Welches das erste war.**

Doch damit man von dem Hauptwalle über sie heraus schiessen kan, müssen sie niedriger gemacht werden. **Welches das andere war.**

Anmer-

## Anmerckung.

156. Den Graben pfleget man auch daher etwas kleiner zu machen, nemlich oben insgemein 6 Ruthen breit.

## Die 37. Erklärung.

157. Die CONTRESCARPE ist das äusserste Werck an einer Festung, welches aus einem Gange um den Graben und einer Brustwehre, deren Abdachung sich mit dem ebenen Felde verlieret, bestehet. Der Gang wird der verdeckte Weg (Chemin couvert); die Brustwehre das GLACIS (ingleichen Esplanade) genennet.

## Die 1. Anmerckung.

158. Die Frantzosen heissen eigentlich die äussere Böschung des Grabens die Contrescarpe: Doch pflegen auch bey ihnen einige das daran liegende äusserste Werck die Contrescarpe zu nennen.

## Der 1. Zusatz.

159. Der bedeckte Weg lieget an den äussersten Graben (§. 157.). Dannenhero wird das Glacis mit dem Graben überall parallel gezogen, ausser wo man Waffenplätze h (Places d'armes) zu Versammlung der Soldaten anleget. Tab. VIII. Fig. 16.

## Der 2. Zusatz.

160. Weil sich die Abdachung des Glacis mit dem ebenen Felde verlieret (§. 157.), so kan es nicht eingeschossen werden. Und dannenhero ist die Contrescarpe eines von den wichtigsten Wercken der Festung: um

welcher

welcher Ursachen willen einige verlangen, man solle, wenn nur Raum vorhanden, eine doppelte Contrescarpe machen.

## Der 3. Zusatz.

161. Damit sie aber auch der Feind nicht ersteigen kan; soll sie verpallisadiret werden.

## Die 2. Anmerckung.

162. Man hält die Festung mehr als vor halb verloren, wenn der Feind die Contrescarpe erobert, sonderlich wenn sie so angeleget worden, daß es ihm viel Mühe kostet, sich ihrer zu bemeistern.

## Die 38. Erklärung.

163. Pallisaden sind Pfähle von Holtze 5 bis 6 Schuhe lang, und so wol unten als oben spitzig.

## Zusatz.

164. Wenn man also einen Ort verpallisadiren will, so werden dergleichen Pfähle 3′ tief in die Erde so nahe neben einander gesetzet, daß man zwischen zweyen nur mit einer Musquete durchkommen kan.

## Die 39. Erklärung.

165. Traversen sind Brustwehren, die man quer über den Wallgang und den bedeckten Weg leget.

## Der 1. Zusatz.

166. Sie hindern also, daß der bedeckte Weg nicht kan enfiliret, das ist, von dem feindlichen Geschütze nach der Länge durchstrichen werden.

Der

## Der 2. Zusatz.

167. Ingleichen dienen sie zur Retirade, wenn der Feind in die Contrescarpe einbricht.

## Der 3. Zusatz.

168. Endlich dienen sie auch zur Bedeckung wider die Bomben. Denn wenn die Bomben auf den Wall oder den bedeckten Weg fallen, können sich die Soldaten hinter die Traversen legen, und sie über sich wegschlagen lassen.

## Die 40. Erklärung.

169. CAPONIERES sind in die Erde 4 bis 5 Schuhe eingegrabene Gänge, die oben entweder gewölbet oder mit höltzernen Decken versehen, und so starck mit Erde überschüttet sind, daß keine Bombe noch Carcasse durchschlagen kan.

## Zusatz.

170. Man leget sie dannenhero unter dem Glacis, ingleichen unter dem Walle an der Faussebraye, zuweilen auch unter den Brustwehren an, damit sich die Soldaten hinein retiriren können, wenn die Bombardirung geschiehet.

## Anmerckung.

171. Es werden aber die Caponieres so weit gemacht, daß 35 bis 40 Musquetirer darinnen Raum haben. Zuweilen versiehet man sie mit Schießscharten.

Die

## Die 41. Erklärung.

172. Halb-CAPONIERES sind aus Holtz zusammen geschlagene Gallerien, welche an die Brustwehren, sonderlich das Glacis gesetzet werden. Ihre Höhe an der Brustwehre ist ohngefehr 9′, an dem andern Ende 8′. Oben werden sie starck mit Bretern verschlagen, und mit Sandsäcken oder Erde bedecket.

## Zusatz.

173. Sie dienen also zu der Bedeckung der Soldaten wider die Handgranaten.

## Die 42. Erklärung.

174. Endlich die CONTRA-Minen sind gewölbete Gänge unter den Facen, die zu dem Ende angeleget werden, damit man desto leichter die Minen des Feindes entdecken, und das Pulver daraus nehmen kan.

## E N D E

## des ersten Theils der Fortification.

# Der andere Theil der Fortification,

von

## Verschiedenen Manieren zu fortificiren.

### Die 1. Erklärung.

175.

Die Holländische Manier zu fortificiren besteher darinnen:

1. Der Bollwercks-Winkel wird $\frac{2}{3}$ des Polygon-Winkels gemacht, bis er 90° wird.
2. Die Face hält stets 24°, die Cortine 36°.
3. Die Flanque bekommt in dem Viereck 6°, in dem Fünfeck 7°, in dem Sechseck 8° u. s. w. bis sie 12° wird, und
4. Stehet auf der Cortine perpendicular.
5. Die beständige Defenslinie wird auf einen Musquetenschuß eingerichtet, und
6. Die Second-Flanc wird für nöthig erachtet.

### Die 1. Anmerckung.

176. Aus diesen angenommenen Linien werden die übrigen durch trigonometrische Rechnung gefunden: wie wir bald ausführlich zeigen wollen.

## Die 2. Anmerckung.

177. Wir wollen aber die Holländische Manier zu fortificiren nach Freitagen vortragen.

## Die 1. Aufgabe.

178. Alle Winkel eines nach Holländischer Manier fortificirten regulären Vieleckes zu finden.

### Auflösung.

Tab. I. Fig. 4. Es soll z. E. ein reguläres Sechseck fortificiret werden, man soll alle Winkel der Festung finden.

1. Dividiret 360 durch die Zahl der Seiten des gegebenen Vieleckes, als in unserem Falle durch 6, so kommt der Centriwinkel CID 60° heraus.
2. Subtrahiret ihn von 180°, so bleibet der Polygon-Winkel LCE 120° übrig (§. 128. *Geom.*).
3. Diesen dividiret durch 3, und was heraus kommt 40, multipliciret mit 2, das Product 80° ist der Bollwercks-Winkel NAF (§. 175.).
4. Die Helfte des Bollwercks-Winkels CAF 40° ziehet von dem halben Polygon-Winkel CAB 60° ab, so bleibet der kleine Winkel GAB oder AGC (§. 97. *Geom.*) 20° übrig.
5. Weil EFG ein rechter Winkel ist (§. 175.), so ziehet den Winkel AGC 20° von 90° ab: das übrige 70° ist der Winkel EFG (§. 102. *Geom.*).

6. Hin-

6. Hingegen addiret den Winkel AGC 20° zu 90°, so kommt der Schulterwinkel 110°, heraus (§. 101. *Geom.*).

Solchergestalt hat man die Winkel gefunden, die man verlangete.

## Anmerckung.

179. Weil man die Winkel zu wissen nöthig hat, wenn man die trigonometrische Rechnung der Linien vornehmen, die Festung von dem Papier auf das Feld tragen oder abstecken, und von ihrer Defension urtheilen will: so will ich sie nach den vornehmsten Vielecken hieher setzen.

Grösse der Winkel in Holländischen regulären Festungen:

| Nahmen der Winkel. | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centri-Winkel | 90° | 72° | 60° | 51°26′ | 45° | 40° | 36° | 32°44′ | 30° |
| Polygon-Winkel | 90 | 108 | 120 | 128.34 | 135 | 140 | 144 | 147.16 | 150 |
| Bollwercks-Winkel | 60 | 72 | 80 | 85. 42 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Kleine Winkel FGE | 15 | 18 | 20 | 21. 26 | 21. 30 | 25 | 27 | 28. 38 | 30 |
| Schulter-Wiukel | 105 | 108 | 110 | 111.26 | 111.30 | 115 | 117 | 118.38 | 120 |

## Die 2. Aufgabe.

180. Alle Linien in einer regulären Holländischen Festung zu finden.

### Auflösung.

1. Weil die Flanque FE (§. 175.) nebst dem kleinen Winkel FGE (§. 178.) gegeben sind, Tab. I. Fig. 4.

sind, und bey E ein rechter Winkel ist (§. 175.); kan man daraus die Linie FG (§. 44. *Trigon.*) finden. Wenn man dazu ferner die Face AF (§. 175.) addiret, so kommt die kleine Defenslinie AG heraus. Es sey z. E. im Sechseck FE 9° (§. 175.) und FGE 20° (§. 179.): AF aber 24° (§. 175.).

Log. Sin. FGE 9.5340511
Log. FE 0.9542.42.5
Log. Sin. Tot. 1.0.0000000

Log. FG 1.4201908, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 26°3'1"
AF = 2400

AG = 503 1"

2. Suchet ferner im Triangel EFG die Linie EG (§. 44. *Trigon.*) und ziehet sie von der Cortine EH ab, so bleibet die Second Flanc GH übrig.

## Exempel.

Log. Sin. Tot. 1.0.0000000
Log. FG 1.4201908 (n. 1.)
Log. Sin. GEF 9.9729858 (§. 178.)

Log. EG x 1.3931766, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 24°7'2"
EH 36.00 (§. 176.)

GH 11 2 8"

3. Aus der Face AF und dem kleinen Winkel FAO suchet die Surface AO und die Linie

Linie FO (§. 44. *Trigon.*). Dupliret AO, und addiret dazu die Cortine EH (=OR), so kommt die äussere Polygon AB heraus. Wenn ihr aber FO zu der Flanque FE addiret, so ist die Summe die Distantz der Polygonen EO.

## Exempel.

Log. Sin. Tot. 10.0000000
Log. AF 1.3802112 (§. 175.)
Log. Sin. AFO 9.9729858 (§. 178.)

Log. AO 11.3531870, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 22°5'5"

2

AO + RB = AO = 45 1 0
OR = EH = 36 0 0 (n. 2.)

AB = 81 1 0

Log. Sin. Tot. 10,0000000
Log. AF 1.3802112 (§. 175.)
Log. Sin, FAO 9.5340517 (§. 178.)

Log. FO 10.9142629, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 8°2'1"

FE 8 0 0 (§. 175.)

EO 16 2 1

4. Aus der Weite der Polygonen PC = EO und dem halben Polygonwinkel CAP suchet die Capital AC und die Linie AP (§. 44. *Trigon.*), welche von der Surface AO abgezogen, die Kehle CE übrig lässet.

Wenn man nun diese zweymahl zu der Cortine EH addiret; so kommt die innere Polygon CD heraus.

## Exempel.

Log. Sin. PAC 9.9 3 7 5 8 0 6 (§. 178.)
Log. PC 3.2.0 9 7 8 3.0 (n. 3.)
Log. Sin. Tot. 1.0.0 0 0 0 0 0 0

---

Log. AC 3.2 7 2 2 5 2 4, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 18°7'1".

Log. Sin. Tot. 10.0000000
Log. AC 3.2722524
Log. Sin. ACP 9.6989700 (§. 102. *Geom.*)

---

Log. AP 12.9712224, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 9°3'6"

AO = 2 2 5 5

---

CE = 1 3 1 9
2

---

2 CE = 2 6 3 8
EH = 3 6 0 0

---

CD = 6 2 3 8

5. Addiret zu der Cortine OR die Surface AO, und suchet aus der Weite der Polygonen RH im Triangel ARH den Winkel AHR (§. 50. *Trigon.*) und die Defenslinie AH (§. 44. *Trigon.*).

Exem-

## Exempel.

EH = OR = 3 6°0′0″
AO = 2 2 5 5

AR = 5 8 5 5

Log. HR = EO 3.2097830
Log. AR 3.76.7.5.269
Log. Sin. Tot. 10.0000000

Log. Tang. AHR 10.5577439, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 74°31′.

Log. Sin. AHR 9.9839455
Log. AR 3.7.67.5.269
Log. Sin. Tot. 1.0.0000000

Log. AH 3.7835814, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 60°7′5″.

6. Theilet die innere Polygon, ingleichen den Centriwinkel in zwey gleiche Theile durch die Perpendicularlinie SI (§. 107. *Geom.*); so könnet ihr im rechtwinklichten Triangel CIS den verlangten Radium CI finden (§. 44. *Trigon.*).

## Exempel.

Es ist CD im Sechseck 6238″ (n. 4.), der Winkel CID 60° (§. 178.), und also 3119″, CIS 30°.

Log. Sin. ClS 9.6 9 8 9 7 0 0
Log. CS 3.4.9.4.0.1 5 4
Log. Sin. Tot. 1.0.0 0 0 0 0 0 0 0

Log. Cl 3.7 9 5 0 4 5 4, welchem in den Tabellen zukommt 62°3'8".

7. Wenn ihr zu dem kleinen Radio Cl die Capital CA addiret, so kommt der grosse Radius Al heraus.

## Exempel.

Cl = 62°3'8" (n. 6.)
AC = 18 7 1 (n. 4.)

Al = 81 0 9

## Die 1. Anmerckung.

181. Durch die bisher erklärte Aufgabe ist folgende Tabelle construiret worden.

Grösse

## Grösse der Linien an dem Hauptrisse der Festung.

| Nahmen der Linien. | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Flanc | 6° | 7. | 8. | 9 | 10. | 11. | 12. | 12. | 12. |
| Die Second-Flanc | 8.94″ | 13.10 | 14.02 | 13.89 | 13.27 | 12.41 | 12.45 | 14.02 | 15.22 |
| Die Kehle | 12.24 | 12.77 | 13.19 | 13.53 | 13.82 | 13.85 | 13.94 | 14.16 | 14.35 |
| Die Capital | 16.47 | 17.33 | 18.71 | 20.03 | 21.29 | 22.57 | 24.07 | 24.49 | 24.85 |
| Der kleine Radius | 42.76 | 53.23 | 92.38 | 72.65 | 83.01 | 91.76 | 103.38 | 114.14 | 124.99 |
| Die kleine Defens: linie | 51.72 | 46.60 | 47.39 | 47.87 | 48.83 | 50.03 | 50.03 | 49.04 | 45.00 |
| Die grosse Defens: linie | 60.47 | 60.55 | 60.75 | 61.06 | 61.20 | 61.78 | 61.78 | 61.70 | 61.64 |
| Die innere Poly: gon | 60.23 | 61.54 | 62.38 | 63.07 | 63.64 | 63.70 | 63.89 | 64.33 | 64.71 |
| Die äussere Poly: gon | 82.86 | 81.90 | 81.10 | 80.46 | 79.93 | 79.50 | 78.77 | 78.13 | 77.57 |
| Die Weite der Po: lygonen | 11.19 | 13.86 | 16.21 | 18.05 | 18.67 | 18.67 | 22.90 | 23.50 | 24.00 |
| Die Cortine | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |

## Die 2. Anmerckung.

182. Die Anlagen des Wallganges, der Brustwehren u. s. w. ingleichen die Höhen für alle Theile der Festung sind aus beyden hieher gesetzten Tafeln abzunehmen.

Anlagen und Breiten.

| Nahmen. | IV | V | VI | VII | VIII | IX & seqq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innere Böschung | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 |
| Wallgang | 21 | 22 | 25 1/2 | 27 | 28 | 30 |
| Banquet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Brustwehre | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Aeussere Böschung | 6 | 7 | 7 1/2 | 8 | 9 | 9 |
| Berme | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Obere Breite des Grabens | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| Untere Breite | 52 | 60 | 76 | 84 | 96 | 108 |
| Bedeckter Weg | 12 | 15 | 16 | 17 | 21 | 21 |
| Banquet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Glacis | 69 | 69 | 69 | 70 | 74 | 80 |

Höhen.

| Nahmen. | IV | V | VI | VII | VIII | IX & seqq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallgang | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 |
| Banquet | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Brustwehre innen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Brustwehre aussen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tiefe des Grabens | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Glacis | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

## Die 2. Erklärung.

183. In dem Grundrisse einer Festung wird nicht allein der ganze Umkreiß aller Wercke nach gehöriger Proportion aller Linien angedeutet; sondern es werden zugleich alle Breiten und Dicken der Wercke mit vorgestellet.

## Die 3. Aufgabe.

184. Einen Grundriß einer Festung nach Holländischer Manier zu machen. Tab. III. Fig. 10.

### Auflösung.

1. Schreibet aus der Tafel der Linien (§. 181.), die zu dem Vieleck, zu welchem ihr den Riß machen sollet, gehörige innere Polygon, den kleinen Radium, die Kehle, die Flanque und die Capital.
2. Beschreibet mit dem kleinen Radio AC einen Circul, und
3. Traget in ihm die innere Polygon AB herum.
4. Schneidet die Kehlen AF, AG, BH, BK u. s. w. ab.
5. Richtet die Flanquen GM, FL, HN, KO u. s. w. aus G, F, H, K u. s. w. perpendicular auf.
6. Verlängert den Radium AC, BC &c. in D, E &c. bis AD, BE u. s. w. der Capital gleich werden, so könnet ihr
7. Die Facen DM, DL, EN, EO u. s. w. ziehen.

8. Nach-

8. Nachdem solchergestalt der Umriß des Hauptwalles fertig, ziehet mit ihm in der Weite der Brustwehre, des Banquets und des Wallganges innerhalb der Figur, und mit der Breite des Ganges, des Banquets und der Brustwehre der Fausſebraye (§. 182.) ausserhalb der Figur Parallellinien: so ist der Hauptwall ausgezogen.

9. Setzet in die Bollwerckspünte d, e u. s. w. den Zirckel, und beschreibet mit der Breite des Grabens dP, eQ u. s. w. (§. 182.) Bogen.

10. Ziehet (§. 91. *Geom.*) mit den Facen dl, en u. s. w. Parallellinien, welche die vorerwehnten Bogen berühren, PR, RQ u. s. w. So ist der Graben fertig.

11. Wenn ihr nun keine Aussenwercke haben wollet, so werden für die Contrescarpe mit dem Umrisse des Grabens PR, RQ u. s. w. nach der Breite des bedeckten Weges, des Banquets und der Böschung des Glacis (§. 182.) Parallellinien gezogen. Solchergestalt ist der gantze Umriß fertig.

12. Wollet ihr aber Aussenwercke zwischen den Graben und die Contrescarpe legen, so verfertiget zuerst wie in dem Hauptwalle ihren Grundriß, ziehet ihren Graben mit ihrem Umrisse parallel herum, und wo die Aussenwercke liegen, da ziehet die Linien in dem Grundrisse der Contre-

starpe nicht mehr mit dem Hauptgraben, sondern mit ihrem Graben parallel herum.
So ist abermals der gantze Umriß fertig.

## Anmerckung.

185. Wenn ihr mit dem Ausziehen leicht zurechte kommen wollet, so müsset ihr die erste Art Parallellinien zu ziehen brauchen, die in der 14. Aufgabe der Geometrie (§. 91. *Geom.*) angewiesen worden.

## Die 4. Aufgabe.

186. Ein Ravelin zu zeichnen. Tab. III. Fig. 10.

## Auflösung.

1. Ziehet aus dem Mittelpuncte des Circuls durch den Winkel des Grabens vor der Cortine R die Capitallinie TR, und machet sie $\frac{2}{3}$ oder $\frac{3}{4}$ von der Face des Bollwerckes NE.
2. Leget das Lineal an den Schulterwinkel N, L, und
3. Ziehet von dem Ende der Capital T gegen ihn die Faeen des Ravelins, und
4. Führet endlich den Graben mit den Facen parallel herum.

So ist geschehen, was man verlangete.

## Die 5. Aufgabe.

187. Einen halben Mond zu zeichnen. Tab. II. Fig. 8.

## Auflösung.

1. Verlängert die Capital des Bollwerckes ZG über den Graben in O, und machet TO oder die Capital des halben Mondes aber-

abermals $\frac{3}{4}$ von der Face des Bollwercks DG, das ist 18°.

2. Verlängert gleichfalls die Facen DG und GH über den Graben in M und N.

3. Leget das Lineal an den Winkel des Grabens P vor der Cortine, und das Ende der Capital O, so könnt ihr die Facen MO und NO ziehen, und geben sich zugleich die Flanquen MK und NL.

## Die 6. Aufgabe.

Tab. I. Fig. 6.

188. Eine einfache Scheere zu zeichnen.

### Auflösung.

1. Verlängert die Flanquen QR und MN über den Graben bis in P und T, nachdem es die Umstände erfordern, doch nicht über 60°, damit man von dem Hauptwalle die Scheere bestreichen kan.

2. Die Linie TP theilet in 2 gleiche Theile in V, und die Helfte VP abermal in 2 gleiche Theile in X (§. 120. *Geom.*).

3. Ziehet aus V die Linie Vy auf TP perpendicular (§. 120. *Geom.*).

4. Machet sie $\frac{1}{4}$ TP oder VX gleich.

5. Ziehet endlich die geraden Linien Ty und yP.

So ist die einfache Scheere fertig.

## Die 7. Aufgabe.

Tab. I. Fig. 6.

189. Eine doppelte Scheere zu zeichnen.

### Auflösung

1. Zeichnet eine einfache Scheere (§. 188.).

2. Thei-

2. Theilet so wohl ihre Facen Ty und Py in b und c, ingleichen das Perpendicul Vy in a in 2 gleiche Theile (§. 120. *Geom.*).
3. Verlängert das Perpendicul Vy in Z, und machet ZV = Va.
4. Ziehet die Linien Zb und Zc.

So ist die doppelte Scheere fertig.

## Die 8. Aufgabe.

190. Ein Hornwerck zu zeichnen. Tab. II. Fig. 8.

### Auflösung.

1. Zeichnet eine einfache Scheere (§. 188.).
2. Theilet ihre Facen GO und HO in 2 gleiche Theile (§. 120. *Geom.*) in M und L.
3. Verlängert sie beyderseits um ihre Helfte in K und I, so daß OK = OM und OI = OL.
4. Ziehet die Linien MI, IK und KL.

So ist geschehen, was man verlangete.

## Die 9. Aufgabe.

191. Ein Kronwerck zu zeichnen. Tab. II. Fig. 9.

### Auflösung.

1. Beschreibet aus dem Winkel des Grabens A mit 57 oder mehreren Ruthen einen Bogen DBC, und
2. Traget aus B in D und C den Radium BA, damit ihr den Bogen beschrieben.
3. Theilet die innere Polygon DB in 6 gleiche Theile (§. 190. *Geom.*).
4. Machet die Kehlen DE, FB, BG, HC, ingleichen die Flanquen EO, FN, GL, HI = $\frac{1}{6}$ DB.
5. Ziehet aus dem Mittelpuncte A durch

die Kehlwinkel D, B, C die Capitalen DP, BM, CK.

6. Endlich leget das Lineal auf E und N, G und I, H und L, F und O, und ziehet die Facen NM, IK, LM, OP.

So ist geschehen, was man verlangete.

## Anmerckung.

192. Man kan es auch noch besser machen, wenn man aus der angenommenen inneren Polygon DB die Kehle Flanque und Capital, wie zu der Seite des Sechseckes in der oben gegebenen Tabelle (§. 181.) proportioniret.

## Die 3. Erklärung.

193. Das Profil oder der Durchschnitt ist ein Riß, darinnen man die Breiten und Höhen, Dicken und Tiefen der Theile an einer Festung andeutet.

## Die 10. Aufgabe.

Tab. IV. Fig. 11. 194. Ein Profil zu einer Festung zu zeichnen.

### Auflösung.

1. Ziehet eine blinde Linie BZ.
2. Traget auf dieselbe
   - I. die Anlage der inneren Böschung BC.
   - II. die Breite des Wallganges CD.
   - III. die Breite des Banquets DG.
   - IV. die Dicke der Brustwehre GM.
   - V. die Anlage der äusseren Böschung MN.
   - VI. die Breite der Berme LN.
   - VII. die Breite des Grabens LS.
   - VIII. die Tiefe des Grabens LP und SR.
   - IX. die Breite des bedeckten Weges TS.
   - X. die

X. Die Breite des Banquet Tu.
XI. Die Anlage der Böschung des Glacis uZ
aus der oben (§. 182.) hingesetzten Tafel.

3. Richtet hierauf
I. Aus C und D die Höhe des Wallganges AC, DE auf BG;
II. Aus E die Höhe des Banquet EF auf AE;
III. Aus G die innere Höhe der Brustwehre GH auf EG;
IV. Aus K die äussere Höhe der Brustwehre KI auf EK;
V. Aus P und R die Tiefe des Grabens PO und RQ auf LS;
VI. Aus T die Höhe des Banquet TV auf ST.
VII. Aus n die Höhe des Glacis nY auf Vn nach der oben (§. 182.) gesetzten Tafel perpendicular auf (§. 95. *Geom.*): so könnt ihr

4. das Profil, wie die Figur es ausweiset, völlig ausziehen.

## Die 1. Anmerckung.

195. Weil das Profil auf eben solche Weise in den übrigen Manieren zu fortificiren, die wir noch anführen wollen, gemacht wird, auch die Grundrisse eben wie in der 3. Aufgabe (§. 184.) ausgezogen werden, wenn einmahl der Umriß fertig: so würde es unnöthig seyn, solches im folgenden stets zu wiederholen.

## Die 2. Anmerckung.

196. Man hat eine lange Zeit geglaubet, als wenn die Maximen der Holländischen Manier zu fortificiren unverwerflich wären, und demnach keine andere Veränderung als etwan in Proportionis-

rung der Linien gegen einander vorgenommen: allein man hat endlich befunden, daß es dergleichen Festungen an gehöriger Defension ziemlich fehle. Denn die Face bekommt aus den Flanquen schlechte und absonderlich aus den Second Flancs sehr schiefe Defension, (wie durch die erste Aufgabe des ersten Theiles (§. 25.) ausgerechnet werden kan): die Flanquen sind nicht sonderlich bedeckt: die Faussebraye ist allzu enge: die Aussenwercke sind öfters sehr weitläuftig und gar schlecht defendiret, und was sonst noch mehr ausgestellet werden kan, in diesen Anfangs-Gründen aber auszuführen nicht möglich, noch nöthig ist.

## Die 4. Erklärung.

Tab. IV. Fig. 12.

197. Die Manier zu fortificiren des Grafens von Pagan beruhet auf folgenden Maximen.

1. Die Festungen werden in Groß- Mittel- und Klein-Royal eingetheilet.
2. Im Groß-Royal ist die äussere Polygon AB 100°, die Face AD 30°, das Perpendicul EF 15°, die Defenslinie AH 70°,8′. Im Mittel-Royal die äussere Polygon AB 90°, die Face AD 27½, das Perpendicul EF 15°, die Defenslinie AH 63° 5′. Endlich im Klein-Royal die äussere Polygon AB 80°, die Face AD 25°, der Perpendicul EF 15°, die Defenslinie AH 56° 3′.
3. Die Flanquen stehen auf der Defenslinie perpendicular, und werden die Second-Flancs gäntzlich verworfen.
4. An deren statt werden drey Flanquen hinter einander geleget, und mit einem Orillon verdecket.

5. Vor

5. Vor die Cortine kommt ein Ravelin, und vor die Facen kommen Contreguarden.

## Die 1. Anmerckung.

198. Das angegebene Maaß ist von zwölffüßigen Ruthen zu verstehen

## Die 2. Anmerckung.

199. Zum Grundrisse werden zwar keine mehr ausser diesen Linien als nur noch der Radius erfordert: doch wenn einer auch die übrigen nebst denen vornehmsten Winkeln zu wissen verlanget, der kan sie wie vorhin in der Holländischen Manier durch die Trigonometrie finden. Wir wollen es in folgender Aufgabe anzeigen.

## Die 11. Aufgabe.

200. Die Linien und Winkel an der Paganischen Festung auszurechnen. Tab. IV. Fig. 12.

### Auflösung.

1. Aus der halben äusseren Polygon BE und dem Perpendicul EF wird der Winkel EBF gefunden (§. 50. *Trigon.*). Ziehet denselben von dem halben Polygonwinkel EBM ab; so bleibet der halbe Bollwerckswinkel CBM übrig.
2. Suchet ferner in diesem Triangel die Linie BF (§. 44. *Trigon.*), und ziehet davon die Face BC ab (§. 197.); so bleibet CF übrig.
3. Weil GHF ein gleichschencklichtes Dreyeck ist, und der Winkel CGH dem Winkel CBE gleich (§. 97. *Geom.*); so könnt ihr den Winkel CFH und GFH (§. 101. 104. *Geom.*), folgends.
4. In dem bey H rechtwinklichten Dreyeck CHF die Flanc CH und das Stück der

Defenslinie FH (§. 44. *Trigon.*), wie auch den Winkel HCF (§. 102. *Geom.*) finden: daraus der Schulterwinkel HCB (§. 59. *Geom.*) bekannt wird. Wenn ihr aber FH zu AF addiret: so bekommt ihr die Defenslinie AH.

5. Aus den Winkeln BGM und MBG und der Defenslinie BG suchet die Capital BM und die Linie GM (§. 44. *Trigon.*).

6. Wenn ihr nun ferner in dem Triangel GFH aus den bekannten Winkeln und der Linie GF die Cortine GH findet (§. 44. *Trigon.*), und von GM abziehet; so bleibet die Kehle HM übrig.

7. Der kleine und grosse Radius wird eben so wie in der Holländischen Festung gefunden.

## Anmerckung.

201. Von diesen Linien setzen wir bloß den grossen Radium hieher.

| Grosser Radius im | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groß-Royal. | 85°.1 | 100 | 115.3 | 130.8 | 146.2 | 161.9 | 177.5 | 193.2 |
| Mittel-Royal. | 76. 4 | 90 | 10.9 | 117.7 | 131.7 | 145.8 | 154.8 | 173.10 |
| Klein-Royal. | 86. 1 | 80 | 92.1 | 104.6 | 116. 11 | 129.5 | 141.4 | 154.7 |

## Die 12. Aufgabe.

Tab. IV. Fig. 21.

202. Den Grundriß zu einer Festung nach Paganischer Manier zu zeichnen.

Auf-

## Auflösung.

1. Beschreibet mit dem grossen Radio IA einen Circul.
2. Traget in ihm die äussere Polygon AB herum.
3. Theilet sie in zwey gleiche Theile in E (§. 120. *Geom.*).
4. Richtet aus E das Perpendicul EF auf (§. 95. *Geom.*).
5. Ziehet die Defenslinie AH und BG.
6. Schneidet die Facen AD und BC ab.
7. Ziehet die Puncte D und G, G und H, H und C zusammen.

So ist der Umriß fertig. Hierauf

8. Theilet die Flanque CH in zwey gleiche Theile, in K (§. 120. *Geom.*) und ziehet die unterste Flanque HL um $KL = 2°$ bis $2\frac{1}{2}$ zurück, KL aber mit FG parallel (§. 91. *Geom.*). Tab. V. Fig. 13.
9. Traget für jede Brustwehre der retirirten Flanquen auf HG $1\frac{1}{2}$, für jeden Wallgang 2°, und machet die hinteren Flanquen etwas länger als die förderste, nemlich die mittlere 7° die hinterste $7\frac{1}{2}$. So könnt ihr das Bollwerck auf gewöhnliche Weise ausziehen.
10. Endlich beschreibet ebenfalls wie oben mit der Breite von 8° den Graben mit den Facen parallel, und hinter den Aussenwercken mit der Breite von 2° den bedeckten Weg, und mit der Breite von 6° die Anlage des

## Die 13. Aufgabe.

Tab. V. Fig. 13.

203. Das Ravelin vor der Cortine zu zeichnen.

### Auflösung.

1. Schneidet vor die Kehlen PV und QV 15° ab.
2. Machet aus P und Q mit PR und QR = 25° einen Durchschnitt in R.
3. Ziehet die Linien PR und QR.

So habet ihr den Umriß des grossen Ravelins.

4. Theilet ferner die Kehlen PV und QV in zwey gleiche Theile, in S und T (§. 120. *Geom.*).
5. Ziehet SX mit PR und TX mit QR parallel (§. 91. *Geom.*).

So giebet sich das innere Ravelin TXS.

## Die 14. Aufgabe.

204. Die Contreguarden vor den Bollwerckspünten zu zeichnen.

### Auflösung.

1. Ziehet anfangs den Graben um das Ravelin in der Weite Qc = 6°.
2. Von a an ziehet in der Weite $7°\frac{1}{2}$ mit dem Graben cd parallel die Linien ab bis an die Capital db.
3. Ziehet ef für die Anlage des Wallganges und der Brustwehre mit ab parallel in der Weite von $3\frac{1}{2}$.

So ist die Contreguarde bis auf das Ausziehen fertig.

Die

## Die 1. Anmerckung.

205. Was das Profil betrifft; so wird es von einem, der die vorher erklärten Sachen recht inne hat, gar leicht vor sich selbst können gemacht werden, nur ist zu mercken, daß die Höhe des Wallganges von der oberen Flanque 3°, von der mittleren 2°, und von der unteren 1° ist. Eben so ist der Wallgang in den Contreguarden nur 1° hoch; alle Brustwehren aber sind von innen 6′, von aussen 5′. Der Hauptwall ist $1° \frac{1}{2}$ hoch, der Hauptgraben eben so tief; die anderen Graben hingegen sind nur 1° tief.

## Die 2. Anmerckung.

206. Diese Manier zu befestigen des Grafens von Pagan ist sehr wohl aufgenommen worden, als er sie zuerst zu Pariß 1645 heraus gab. Doch kan nicht geleugnet werden, daß seine Contreguarden allzu geraumig, die retirirten Flanquen etwas zu kurtz, auch allzu enge und nahe an einander sind, und das Orillon viel zu groß ist: welchen Fehlern Blondell abzuhelfen getrachtet.

## Die 5. Erklärung.

207. Blondell hat in seiner Manier zu fortificiren sich folgende Maximen vor Augen gesetzt.

Tab. IV. Fig. 12.

1. Er theilet die Festungen in zweyerley Arten ein, nemlich in Großroyal und Kleinroyal. In der ersten Art ist die äussere Polygon 100 zwölffüßige Ruthen; in der anderen 85°.
2. Den kleinen Winkel EAH findet er, wenn er von 45° den dritten Theil des Centriwinkels abziehet. Z. E. der Centriwinkel im Sechseck ist 60° (§. 178. 179.): der dritte Theil davon 20. Ziehet 20 von

45 ab, so bleiben 25° für den kleinen Win-
EAH übrig.

3. Die Face BC ist = ½ BF.

Tab. VI. Fig. 14.

4. Die Defenslinie ist allezeit im Großroyal 70 zwölffüßige Ruthen, im Kleinroyal 60°, oder in jenem 84, in diesem 72 zehenfüßige Ruthen.

5. Das Orillon AD läst er wie der Graf Pagan viereckicht, machet es aber viel kleiner, nemlich überall 5°, und ziehet die Flanquen nach der Defenslinie CB und einer anderen Linie CD zurück, die aus der entgegen gesetzten Bollwerckspünte C durch das Ende des Orillons D gezogen wird, bis 2½ oder 3°.

6. Er leget drey Flanquen von verschiedener Höhe hintereinander, und an statt des retirirten Bollwercks leget er **einen Cavalier oder eine Katze** zwischen die Flanquen, auf dessen jede Seite er bis 12 Stücke pflantzen kan.

7. Den Graben machet er der Flanque gleich, und da er sehr breit wird, leget er mitten in den grossen noch einen kleinen Graben 3½ bis 4° breit, den er **Cunette** nennet.

8. Die Contreguarden für den Bollwercks-pünten werden gantz gemauret, und sind in ihrer gantzen Anlage nicht über 1°½ bis 2° mit der Brustwehre, die 6 bis 8′ bekommt.

9. Für die Cortine kommt ein Ravelin, da auser dem Wallgang alles leer bleibet.

10. Damit der Graben um das Ravelin und

die Contreguarde desto füglicher bestrichen werden kan, leget er eine niedrige Batterie für 3 Canonen an die Facen des Bollwercks und Ravelins.

11. Endlich kommen zwischen die Contreguarden und das Ravelin zwey Brillen.

## Die 15. Aufgabe.

208. Die Linien und Winkel an einer Festung nach Blondells Manier zu finden.

### Auflösung.

1. Aus dem Centriwinkel AIB und der äuſseren Polygon AB wird der grosse Radius AI wie oben (§. 180.) gefunden. Tab. IV. Fig. 12.

2. Weil in dem rechtwinklichten Triangel AFE alle Winkel und die Seite $AE = \frac{1}{2}$ AB bekannt sind (§. 207.); so könnet ihr die Linie AF finden (§. 44. *Trigon.*), deren Helfte die Face AD ist (§. 207.).

### Exempel im Sechseck.

Im Sechseck ist EAF 25° und AE 60 zehenfüßige Ruthen. Derowegen ist die Rechnung diese:

| | |
|---|---|
| Log. Sin. AFE | 9.9572757 |
| Log. AE | 1.7781.5.1.2 |
| Log. Sin. Tot. | 1.0.0000000 |

Log. AF 1.8208755, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 66°2′

2)

Face AD = 331

3. Ziehet BF von der Defenslinie BG ab, so

habt ihr FG. Da nun in dem rechtwinklichten Triangel GFK der Winkel FGK gegeben wird (§. 207.); so wisset ihr auch den dritten GFK (§. 102. *Geom.*), und könnet die Linie GK finden (§. 44. *Trigon.*), welche, weil GF = FH doppelt genommen der Cortine GH gleich ist (§. 107. *Geom.*).

## Exempel.

Im Sechseck ist FGK 25° (§. 207.), die Face 331 (n.2.), die Defenslinie 840′ (§. 207.)

BG = 8.4.0
2 BC = CF = 662 (n. 2.).

GF = 178

| | |
|---|---|
| Log. Sin. Tot. | 10.0000000 |
| Log. GF | 2.2504200 |
| Log. Sin. GFK | 9.9572757 |
| Log. GK. | x2.1076957, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 16°13″ |

2

Cortine GH = 3226

4. Ziehet die Face AD von der Defenslinie AH ab, so bleibet DH übrig. Da euch nun in dem Triangel DGH die beyden Seiten DH und GH nebst dem Winkel DHG (§. 207.) bekannt sind, so könnet ihr den Winkel DGH (§. 52. *Trigon.*) und ferner die Flanque DG (§. 44. *Trigon.*) finden.

## Exempel.

Im Sechseck ist DGH 25° (§. 207.) die Face AD 331′ (n.2.) die Defenslinie AH 840′ (§. 207.) und die Cortine GH 3226″ (n. 3.).

AH = 84.0
AD = 331

DH = 509

DH = 5090″ GH = 3226

DH = 5.09.0″ GH = 3 226

DH + GH = 8316″ DH − GH = 1864″

D + G + H = 18.0°
H = 25

(D + G) = 155
½(D + G) = 77°30′

| | |
|---|---|
| Log. DH + GH | 3.91 9 91 45 |
| Log. DH + GH | 3.27 0 44 59 |
| Log. Tang. ½(D + G) | 10.65 4 24 48 |
| Summa Log. | 13.92.4.69.07 |

Log. Tang. ½(G − D) 10.0047762, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 45°19′

½(D + G) 77°30′ ½(D + G) 77°30′
½(G − D) 45 19 ½(G − D) 45 19

G = 122 49 D = 32 11

Log.

| | |
|---|---|
| Log. Sin. D, | 9.7264257 |
| Log. GH. | 3.5086644 |
| Log. Sin. H. | 9.6259483 |
| Summa Log. | 1.3.13.46.1.27 |

Log. GG. 3.40818170, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 25°6'0".

5. Wenn ihr den kleinen Winkel BAH (§. 207.) von dem halben Polygonwinkel BAL abziehet; so bleibet der halbe Bollwerckswinkel HAL übrig, und ihr könnet in dem Triangel AHL aus der gegebenen Defenslinie AH die Capital AL und die Linie LH finden (§. 44. *Trigon.*). Ziehet ihr nun von LH die die Cortine GH ab; so bleibet die Kehle LG übrig.

## Exempel im Sechseck.

AHL=25°, HAL=35°, AH=84°, GH=3226"

HAL=35°
AHL=25

HAL + AHL=60
ALH+HAL+AHL=180 (§. 101. *Geom.*).

ALH=120 (§. 104. *Geom.*).

Log

Log. Sin. ALH 9.9375306 (§. 5. *Trigon.*)
Log. AH 3.9242793
Log. Sin. HAL 9.7585913

1.3.6828706

Log. HL 3.7453400, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 556.3″

GH = 3226

LC = 2337

Log. Sin. HLA 9.9375306
Log. AH 3.9242793
Log. Sin. LAH 9.6259483

1.3.55.0.2276

Log. AL 3.6126970, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 40°9′9″.

6. Wenn ihr die Kehle LG mit 2 multiplicieret, und zu der Cortine GH addiret, bekommt ihr die innere Polygon LM.

## Exempel im Sechseck.

LG = 2337″

2

2 LG = 4674
GH = 3226

LM = 7900

## Anmerckung.

209. Wir setzen bloß von diesen Linien den grossen Radium in Groß- und Klein-Royal zu zwölfflüssigem Maasse hieher in folgender Tafel.

Gros-

| Grosser Radius. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nahmen. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. |
| Groß-Royal. | 70°.9′ | 85°. | 100° | 115°.3′ | 130°.9′ |
| Klein-Royal. | 60. 0 | 72.3 | 85. 0 | 98. 0 | 111. 0 |

| Grosser Radius. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nahmen. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Groß-Royal. | 145.9 | 161.9 | 177.6 | 193°.0′ |
| Klein-Royal. | 124.6 | 137.3 | 151.0 | 164. 3 |

## Die 10. Aufgabe.

Tab. VI. Fig. 14.

210. Den Grundriß zu einer Festung nach Blondells Manier zu machen.

### Auflösung.

1. Auf der äusseren Polygon construiret vermittelst des kleinen Winkels (§. 207.) einen gleichschenklichten Triangel Cab.
2. Theilet ab und Cb in zwey gleiche Theile, in A und f; so sind aA und fC die Facen (§. 207.).
3. Traget aus a in V und aus C in B die Defenslinien aV und CB; so könnet ihr die Flanquen AB und fV, ingleichen die Cortine VB ziehen.

4. Hier-

4. Hierauf schneidet von der Flanque AB 5° ab, nemlich AD, für das Orillon.
5. Ziehet aus der überstehenden Bollwercks-pünte C durch D die Linie CF, und verlängert zugleich die Defenslinie CB in G.
6. Machet DE und BE $2\frac{1}{2}$ bis 3°, so giebet sich die erste retirirte Flanque EE.
7. Mit EE ziehet zwischen den Linien DF und BG die Brustwehren in der Weite von 18′, die Wallgänge der Flanquen in der Weite von $2^{0}\frac{1}{2}$ und
8. Die Brustwehre des Cavaliers oder der Katze HIK in der Länge der obersten Flanque GF mit ihr parallel (§. 91. *Geom.*).
9. In der Weite der Flanque AB führet den Graben mit der Facen parallel herum, und
10. Mit diesem ferner die Contreguarde TVX, in der Weite von 18′ bis 24′, nemlich die Brustwehre in der Weite von 8′ bis 10′, den Wallgang in der Weite von 10′ bis 14′. Es müssen aber die Contreguarden gantz gemauret werden.
11. Setzet den Zirckel in A, und thut ihn auf bis f, und machet aus A und f einen Durchschnitt in Q.
12. Schneidet an der Face 36′ ab von A bis d, so könnt ihr die Face des Ravelins QP ziehen.
13. Wenn ihr den Graben um das Ravelin und die Contreguarden 5 bis 6° breit machet,

chet, so geben sich zugleich die niedrigen Batterien ALMN und RSW, deren Brustwehre und Wallgang die gehörige Grösse bekommt.

14. Endlich den Kehlen der Brillen ay und by gebet die Helfte der Kehle des Ravelins PW, und machet aus a und b mit der halben Face des Ravelins QP einen Durchschnitt in c, so könnet ihr die Facen der Brillen ac und cb, ihren Graben, und endlich um die gantze Festung die Contrescarpe ziehen.

## Die 1. Anmerckung.

211. Der Wallgang in der niedrigen Flanque ist 9 bis 12, in der mittleren 18 bis 24, in der obersten und im Walle 27 bis 36 Schuhe hoch. Die Brustwehre in der niedrigen Flanque ist 9′ bis 10′ hoch, in der mittleren 6′ bis 7′, in der obersten $3\frac{1}{2}$′. Der Cavalier bekommt eine Höhe von 9′ bis 12′. Die niedrige Batterie wird der mittleren Flanque gleich gemacht. Die Brustwehre im Ravelin ist 6′ bis 7′ hoch; der Wallgang 12′ bis 15′; die Cunette ist $3\frac{1}{2}$ bis 4 Ruthen breit.

## Die 2. Anmerckung.

212. Es gestehet jedermann gantz gerne, daß Blondell seine Manier zu fortificiren sehr wohl ausgedacht, und den Hauptmaximen der Fortification eine ziemliche Gnüge gethan. Allein man beklaget dabey, daß 1. die Festung einen überaus grossen Raum einnimmt, theils wegen der weitläuftigen Bollwercke, theils wegen der breiten Graben: daß 2. der Bau sehr kostbahr ist, absonderlich wegen der gantz gemaureten Contreguarden. Denn um dieser Ursachen willen lässet sich diese Manier nicht wohl ins Werck stellen;

len: doch kan sie zu anderen Erfindungen Anlaß geben. Sonst kan man auch die so nahe an einander gelegene Flanquen, die Cavalliere, welche den Raum sich zu retranchiren benehmen, und andere dergleichen Dinge mehr, nicht billigen.

## Die 6. Erklärung.

213. *Vauban* gründet sich in seiner ersten Manier zu fortificiren auf nachfolgende Maximen. Tab. IV. Fig. 12.

1. Die äussere Polygon AB ist beständig 90 zwölffüssige Ruthen, oder 108 zehnfüssige.
2. Die Flanquen CH werden zurück gezogen, und eingebogen, und bekommen ein rundes Orillon. Tab. VII. Fig. 15.
3. Vor die Cortine wird eine Tenaille, und dahinter ein Ravelin oder ein halber Mond geleget.
4. Zu beyden Seiten des Ravelins kommen zwey Brillen.
5. Das Perpendicul EF ist im Viereck $\frac{1}{8}$, im Fünfeck $\frac{1}{7}$, in den übrigen Vielecken $\frac{1}{6}$ von der äussern Polygon AB. Tab. IV. Fig. 12.
6. Die Face BC bekommt $\frac{2}{7}$ von der äussern Polygon AB.
7. Die Differenz GC zwischen der Face BC und der Defenslinie BG ist der Distanz der Schulterwinkel DC gleich.
8. In die Contrescarpe kommen Waffenplätze mit Traversen.
9. In einem trockenen Graben leget er mitten vor die Cortine quer durch einen Gang, der 6′ bis 7′ tief, 15′ bis 18′ breit, und zu bey-

den Seiten mit Brüstwehren versehen ist, und *Coffre* genennet wird.

## Die 17. Aufgabe.

Tab. IV. Fig. 12. **214. Die Linien und Winkel an einer Festung nach *Vaubans* Manier auszurechnen.**

### Auflösung.

1. Suchet den grossen Radium AI wie oben (§. 180.), und den kleinen Winkel wie oben (§. 200.): daraus sich der Bollwercks-Winkel giebet.
2. Wenn der Winkel EAF gefunden ist, so wisset ihr auch den Winkel AFE (§. 102. *Geom.*), und könnt in dem Triangel AFE die Linie AF finden (§. 44. *Trigon.*).
3. Ziehet von AF die Face AD ab, so bleibet DF übrig, und ihr könnt in dem Triangel DFN, der bey N rechtwinklicht ist, die Seite DN finden (§. 44. *Trigon.*), welche zweymahl genommen, die Weite der Schulterwinkel DC giebet (§. 107. *Geom.*).
4. Zu dieser addiret die Face AD, so ist die Summe die Defenslinie AH (§. 213.).

### Exempel.

Im Sechseck ist der kleine Winkel EAF 18° 26′ (n. 1.), folgends DFE 71° 34′. Die halbe äussere Polygon AE ist 54°, die Face AD 30° 8′ (§. 213.).

Log.

Log. Sin. AEF 9.9771253
Log. AE 1.7.3.2 3 9.3 8
Log. Sin. Tot. 1.0.0 0 0 0 0 0 0 0

Log. AF 1.7 5 5 2 6 8 5, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 56°9'

AD = 3 0 8

DF = 26 1

Log. Sin. Tot. 10.0000000
Log. DF 2.4166405
Log. Sin. DFN 9.9771253

Log. DN 12.3937658, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 24°7'6"

2

DC = 4952
AD = 3080

AH = 8032

5. Wenn ihr AF von der Defenslinie abziehet, so bleibet FH übrig. Da nun in dem rechtwinklichten Triangel FKH der kleine Winkel H bekannt ist, so könnet ihr durch Hülfe desselben die halbe Cortine KH finden (§. 44. *Trigon.*).

## Exempel.

AH = 8.0.3 2″ (n. 4.).
AF = 5 6 9 0 (n. 4.).

FH = 2 3 4 2

Log. Sin. Tot. 10.0000000
Log. FH 3.3695869
Log. Sin. HFK 9.9771253

Log. KH x3.3467122, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 2222″
2

GH 4444

6. Die Capital AL und Kehllinie GL, ingleichen die Flanque DG wird eben so, wie (§. 208.) gefunden.

## Anmerckung.

215. Wir vergnügen uns mit der Größe des grossen Radii in zwölffüsigem Maasse.

| Grosser Radius | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63°.5 | 76.6 | 90.0 | 103.8 | 117.4 | 131.6 | 145.8 | 159.8 | 173.9 |

## Die 18. Aufgabe.

Tab. VII. Fig. 15.

216. Den Grundriß des Hauptwalles nach Vaubanischer Manier zu machen.

### Auflösung.

1. Beschreibet mit dem grossen Radio einen Circul, und traget in demselben die äussere Polygon AB herum.
2. Theilet diese in zwey gleiche Theile in E (§. 120. *Geom.*), und richtet in E auf AB das Perpendicul EF auf (§. 95. *Geom.*).
3. Theilet die äussere Polygon AB im Viereck in 8, im Fünfeck in 7, und in den übri-

übrigen Vielecken in 6 gleiche Theile (§. 190. *Geom.*), und nehmet einen davon für die Länge des Perpendiculs EF (§. 213.).

4. Ziehet aus A und B durch F die Defenslinien AH und BG.
5. Theilet die äussere Polygon AB in 7 Theile ein (§. 190. *Geom.*), und traget zwey von dergleichen Theilen auf die Defenslinien AH und BG aus A in D und aus B in C für die Facen (§. 213.).
6. Setzet den Zirckel in C, und thut ihn auf bis D, so könnt ihr mit dieser Eröffnung den Defenslinien aus C und D ihre gehörige Länge bis G und H determiniren, und die Flanquen DG und CH ziehen (§. 213.(.
7. Theilet die Flanque DG in 3 gleiche Theile (§. 190. *Geom.*), und nehmet den dritten Theil DI für das Orillon, welches ihr durch einen Bogen ausziehen müsset, der die Defenslinie AH berühret.
8. Verlängert die Defenslinie BG bis in L, so daß GL = 30′. Ziehet durch I aus der überstehenden Bollwerckspünte B gleichfals eine Linie BK, und machet IK = GL.
9. Machet aus K und L mit KL einen Durchschnitt in M, und beschreibet aus M mit eben der Eröffnung des Zirckels den Bogen KL.

So ist der gantze Umriß fertig, den ihr
10. Auf gehörige Weise ausziehen könnt, vermöge folgender Tafel.

| Nahmen der Theile. | Breiten. | Höhen. |
|---|---|---|
| Innere Böschung der Mauer | 1 Sch. | 12 |
| der Erde | 3 | 16 |
| Der Wallgang | 30 | 18 |
| Das erste Banquet | $1\frac{1}{2}$ | $1\frac{1}{2}$ |
| Das andere | 3 | $1\frac{1}{2}$ |
| Innere Böschung der Brustwehre | 1 | |
| Die äussere | 2 | |
| Die Brustwehre | 18 | von innen $4\frac{1}{2}$<br>von aussen $1\frac{1}{2}$ |
| Der Graben | oben 124<br>unten 108 | 18 |

## Die 19. Aufgabe.

Tab. VII. Fig. 15. **217. Die Tenaille vor der Cortine zu zeichnen.**

### Auflösung.

1. Schneidet aus C bis N und aus D bis O von den Defenslinien 18′ ab, und ziehet NP mit der Flanque CH parallel u. s. w.
2. Theilet FN in zwey gleiche Theile in Q (§. 120. *Geom.*): so ist QN die Face.
3. Lasset von Q auf die Defenslinie AH ein Perpendicul QR fallen (§. 94. *Geom.*). Dieses ist die Flanque.
4. Wenn ihr auf der andern Seite eben so verfahret, so giebet sich die Cortine Rs, und ihr könnt, nachdem solchergestalt der Umriß fertig,

5. Auf gewöhnliche Weise die Tenaille auszichen, wenn ihr für den gantzen Wall bey der Cortine Rs bis TS 30′ bey den Flanquen QR und qs, ingleichen den Facen QN und qO 42′ rechnet, wovon die Brustwehre 18′ bekommt.

## Anders.

Ihr könnt auch nur die einfache Tenaille OFN annehmen, und sie gehöriger massen ausziehen.

## Die 20. Aufgabe.

218. Das Ravelin und den halben Mond für der Cortine zu zeichnen. Tab. VII. Fig. 15.

## Auflösung.

1. Setzet den Zirckel in H, und thut ihn auf bis D, und beschreibet den Bogen DV.
2. Setzet ihn darauf an das Ende der anderen Defenslinie G, und beschreibet von dem anderen Schulterwinckel C den Bogen CV.
3. An den Punct des Durchschnittes V und den Schulterwinckel D leget das Lineal, so könnt ihr die Face VW und auf gleiche Weise die Face VX ziehen.

Solchergestalt ist des Ravelins Umriß fertig. Verlanget ihr aber einen halben Mond, so

4. Traget ferner aus W und X in Z 60′ und
5. Lasset von Z auf WY und XY das Perpendicul ZY fallen (§. 49. *Geom.*),
6. Endlich führet in der Breite von 6° den Graben herum.

## Anmerckung.

219. Wenn man den Riß ausziehen und ein Profil für das Ravelin verfertigen will; so brauchet man folgende Tafel.

| Nahmen der Theile. | Breiten. | Höhen. |
|---|---|---|
| Innere Böschung | 6 Sch. | |
| Der Wallgang | 25 1/2 | 13 |
| Das erste Banquet | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Das andere | 3 | 1 1/2 |
| Böschung der Brustwehre | 1 | |
| Die Brustwehre | 15 | von innen 4 1/2<br>von aussen 1 1/2 |
| Aeussere Böschung des Walls | 8 | |
| Der Graben. | oben 72<br>unten 68 | 12 |

## Die 21. Aufgabe.

Tab. VII. Fig. 15.

220. Die Brillen zu beyden Seiten des Ravelins oder halben Monds zu zeichnen.

### Auflösung.

1. Verlängert die Face des halben Monds WV über den Graben, so daß ab 12 1/2 bis 15° wird,
2. Hingegen an dem grossen Graben schneidet von d bis c 5 bis 6° ab, so
3. Könnt ihr die Linien ab und bc ziehen, welche den Umriß der Brille geben, und

4. End-

4. Endlich dieselben nach gewöhnlicher Art völlig ausziehen.

## Anmerckung.

221. Der Wallgang wird $15\frac{1}{2}'$ breit; 8 Schuhe hoch gemacht; das übrige bleibet wie vorhin (§. 219.). Der Graben ist oben 54′, unten 51′ breit und 8′ tief.

## Die 22. Aufgabe.

222. Die kleine Brille zu zeichnen, welche zu Bedeckung des halben Monds zwischen die grossen geleget wird. Tab. VII. Fig. 15.

## Auflösung.

1. Schneidet für die Kehlen ef und hi $7^{\circ}\frac{1}{2}$ ab.
2. Machet mit der Weite von 10° einen Durchschnitt in g aus f und i, so könnt ihr die Facen fg und gi ziehen.
3. Führet den Graben in der Weite 2° herum.

## Anmerckung.

223. Die Brustwehre wird auf ebener Erde aufgerichtet, und bekommt der Wallgang keine Erhöhung.

## Die 23. Aufgabe.

224. Die Waffenplätze (Places d'Armes) in der Contrescarpe zu zeichnen. Tab. VII. Fig 15.

## Auflösung.

1. Nachdem ihr mit dem äussersten Graben den bedeckten Weg in der Breite von

36½′ (davon das erste Banquet 1½′ das andere 8′ bekommt, damit Raum für die Pallisaten vorhanden) parallel herum gezogen, so schneidet für die Kehlen der Waffenplätze kl und km in den Schenckeln der einwärts gebogenen Winkel 5° ab, und

2. Machet aus m und l mit der Weite von 5° einen Durchschnitt in n, so könnt ihr die Facen mn und ln ziehen.

## Die 24. Aufgabe.

Tab. VII. Fig. 15.

**225. Die Traversen in der Contrescarpe zu zeichnen.**

### Auflösung.

1. Nachdem ihr mit dem bedeckten Wege und den Facen der Waffenplätze in der Weite von 144′ das Glacis parallel herum gezogen (§. 91. *Geom.*); so ziehet eine Brustwehre nebst ihrem Banquet mit den Facen des Waffenplatzes parallel, und zwar an denselben herunter, in der Weite von 1½ bis 2° durch den gantzen bedeckten Weg bis an das Glacis.
2. Damit ihr aber den Gang andeutet, der an dem Glacis gelassen wird, in den Waffenplatz zu kommen; so schneidet in das Glacis 3′ bis 4′ ein.
3. Die Traversen op, welche an der Rundung des Grabens für den Brillen in dem bedeckten Wege quer über geleget werden,

damit man denselben nicht enfiliren oder frey bestreichen kan; ziehet mit den vorigen parallel.

## Anmerckung.

226. Die Vaubanische Manier zu fortificiren ist sehr wohl aufgenommen worden, so bald sie zum Vorscheine kommen, theils wegen verschiedener guter Maximen die darinnen in acht genommen worden, theils weil sie in Ansehung ihrer Stärcke nicht viel Kosten erfordert. Allein dieses will nicht allen gefallen, daß die Facen so gar frey dem Feinde in den Augen liegen, auch die grossen Brillen nicht sonderliche Defension haben. Sonst lassen sich auch die Horn- und Cronwercke sehr füglich nach dieser Manier zeichnen, nemlich mit eingebogenen Flanquen und runden Orillons.

## Die 7. Erklärung.

227. In seiner verstärckten Manier siehet *Vauban* auf folgende Stücke. Tab. VIII. Fig. 16.

1. Die grossen Bollwercke sondert er durch einen engen Graben von der Cortine ab.
2. Zwischen dieselbe leget er wie in der vorigen Manier eine Faussebraye, Tenaille, die durch einen gantz engen Graben in zwey Theile unterschieden wird.
3. Hinter den detachirten Bollwercken liegen andere sehr kleine, deren Flanquen mit einer sehr grossen Cortine zusammen hangen.
4. Von Aussenwercken leget er nur ein doppeltes Ravelin oder einen doppelten halben Mond vor die Cortine, und

5. Die

5. Die Contrescarpe versiehet er mit Waffenplätzen und Traversen.

## Anmerckung.

228. Die äussern Bollwercke behalten ihr Maaß, wie in der ersten Manier zu fortificiren, daß dannenhero nicht nöthig ist von Ausrechnung ihrer Winkel und Linien etwas zu gedenken. Wir wollen demnach bald zu dem Grund-Risse schreiten.

## Die 25. Aufgabe.

Tab. VIII. Fig. 16.

229. Den Grund-Riß nach *Vaubans* verstärckter Manier zu fortificiren zu machen.

## Auflösung.

1. Beschreibet mit dem grossen Radio einen Circul, und traget die äussere Polygon AB darinnen herum, wie in der vorigen Manier (§. 213.).
2. Theilet sie in zwey gleiche Theile in F, und richtet daselbst das Perpendicul FC auf (§. 120. *Geom.*) von eben der Grösse wie in der vorigen Manier (§. 213.).
3. Ziehet die Defenslinien AP und BG, schneidet wie vorhin (§. 216.) die Facen AD und BE ab, und determiniret aus D und E mit der Weite ED die Puncte P und C, so könnt ihr die Flanquen DG und EP ziehen, auch mit der Weite von 12′ so wohl die Tenaille von den Bollwercken durch den Graben ILPE und DGLH, als mitten bey C ihre beyden Theile von einander selbst absondern.
4. Damit ihr aber die Bollwercke detachiret,

so

so ziehet durch die Enden der Flanquen P und G mit den Facen EB und AD die Parallellinien GM und PK (§. 91. *Geom.*).

5. Ziehet ferner mit GP in der Weite von 3 bis 4° die innere Polygon NO parallel, und in eben der Weite die Defenslinie TQ mit PK parallel.

6. Schneidet für die Face QR 5, 6 bis 7° ab, und

7. Ziehet die Flanque RS entweder auf die Cortine perpendicular (§. 94. *Geom.*), oder mit der Flanque FP parallel (§. 91. *Geom.*).

8. Setzet hierauf den Zirckel in die Bollwercks-pünte B, und beschreibet in der Weite von $9\frac{1}{2}$ Ruthe den Bogen V, so könnet ihr den Graben auf gewöhnliche Weise ziehen:

9. Traget aus dem Schulterwinkel, E in Z 5° bis 6°, und machet aus den Schulterwinkeln in der Weite von 42° einen Durchschnitt in c; so könnet ihr aus c gegen Z und D die Facen des Ravelins cd und cf ziehen.

10. Mit diesen ziehet gegen die Schulterwinkel die Facen des inneren Ravelins be und bg parallel, und

11. Sondert es mit einem Graben von $3^{o}\frac{1}{2}$ von dem äusseren ab, und um das grosse ziehet einen Graben von doppelter Breite.

12. Die Waffenplätze und Traversen in der Contrescarpe nebst dem bedeckten Wege und Glacis werden wie in der vorigen Manier (§. 224. 225.) gezeichnet.

Die

## Die 1. Anmerckung.

230. Die Hauptwercke sind in dieser andern Manier wie in der ersten, nur daß die Flanquen weniger verdeckt sind, und das Ravelin an statt der Brillen verdoppelt worden: welches also dem Fehler der wenigen Bedeckung der Flanquen zu statten kommt. Die Verstärckung soll hauptsächlich in der retirirten Festung bestehen. Unerachtet aber die Facen der kleinen Bollwercke noch aus einer ziemlichen Second Flanc ihre Defension haben über die gewöhnliche aus den Flanquen; so zweifeln doch einige, ob sie sich lange halten können, nachdem die grossen detachirten Bollwercke von dem Feinde erobert worden. Allein es wird niemand leicht in Abrede seyn, daß die retirirten Bollwercke besser sind als die Retranchements, die man sonst an den Kehlen aufzuwerffen pfleget.

## Die 2. Anmerckung.

231. Es sind zwar noch gar viel verschiedene andere Manieren zu fortificiren, und unter denselben auch solche, in denen allerhand gute Maximen anzutreffen: allein ich lasse mich begnügen diejenigen erkläret zu haben, von denen das meiste Reden in der Welt ist, und die zugleich zur Erläuterung der im ersten Theile erklärten Grundregeln dienen können.

## E N D E.

## des andern Theils der Fortification.

Der

# Der dritte Theil der Fortification, von der Irregulären Fortification, den Citadellen und Feldschantzen.

## Die 1. Erklärung.

232. Reguläre Festungen werden genennet, in welchen alle gleichnahmige Linien und Winkel von einerley Grösse sind.

## Anmerckung.

233. Es werden die regulären Festungen erbauet, wenn der Platz eine reguläre Figur hat. Und ist eben die reguläre Fortification, welche in dem vorhergehenden anderen Theile ist beschrieben worden.

## Die 2. Erklärung.

234. Eine irreguläre Festung heisset diejenige, in welcher die gleichnahmige Linien und Winkel nicht einerley Grösse haben.

## Der 1. Zusatz.

235. Weil die Festung an allen Orten gleich starck fortificiret werden soll (§. 31.), und es leichter ist, wenn die Natur nicht einem Orte für dem anderen einen Vortheil gegönnet, einen regulären als irregulären Platz überall gleich starck zu fortificiren, (§. 232. 234.); so werden in solchem Falle die regulären Festungen denen irregulären vorgezogen.

Der

## Der 2. Zusatz.

236. Daher wenn man einen irregulären Platz zu fortificiren bekommt, soll man ihn so viel möglich regulär machen, indem man hin und wieder an einigen Orten etwas hinweg nimmt, an anderen aber hinzusetzet.

## Der 3. Zusatz.

237. Wenn ihr die Irregularität erkennen wollet, so gebet acht auf die Seiten und Winkel des Platzes, und vergleichet jene mit den äusseren oder inneren Polygonen, diese aber mit den Winkeln der regulären Figuren. Alsdann werdet ihr befinden, ob die Seiten eine geschickte Länge haben, oder ob sie zu klein, oder allzulang sind; ingleichen ob die Winkel eine geschickte Grösse haben, oder ob sie zu klein oder auch einwärts gebogen sind.

## Anmerckung.

238. Unerachtet es das Ansehen hat, als wenn man in der irregulären Fortification immer nach der Holländischen Manier von innen heraus fortificiren müste, weil die innere Polygonen gegeben werden in der in Grund gelegten Figur des Platzes: so kan man doch beständig von aussen hinein fortificiren, wenn man Lust hat, messen man nur nöthig hat in solcher Weite als die Bollwercke erfordern, mit den Seiten der Figur Parallellinien zu ziehen. Denn solchergestalt bekommt man die äussere Polygonen.

Tab. IV. Fig. 17.

## Die 1. Aufgabe.

Tab. IX. Fig. 18.

239. Einen irregulären Platz, so viel möglich regulär zu machen.

### Auflösung.

Wenn die Figur länger als breit ist, so

1. Be-

1. Beschreibet ein Rectangulum ABCD dergestalt, daß nicht allzuviel von der irregulären Figur über dasselbe vorgehet.
2. Machet aus A und D mit dem Zirckel einen Durchschnitt in E, daraus ihr den Bogen AFD ziehen könnet, der nicht zu sehr von dem gegebenen Platze ausschweifet. Ihr müsset aber die rechte Eröffnung des Zirckels durch Versuche finden.
3. Auf eine gleiche Weise beschreibet die Bogen über AB, BC und CD, so bekommt ihr das Oval.
4. Nehmet die Länge einer inneren Polygon, und versuchet, wie vielmal sie sich in dem Oval herum tragen lässet, und verlängert oder verkürtzet sie ein wenig, bis sie sich dergestalt herum tragen lässet, daß zuletzt nichts übrig bleibet noch fehlet.

So ist der irreguläre Platz so regulär gemacht, als möglich ist.

Wenn die Figur fast einerley Länge und Breite hat,

1. So beschreibet an statt des Rectanguli ein Quadrat, und
2. Aus dessen Mittelpuncte einen Circul, und
3. Verfahret im übrigen, wie vorhin:

So ist der irreguläre Platz gantz regulär gemacht.

## Die 2. Aufgabe.

240. Einen nach der vorhergehenden Aufgabe veränderten Platz zu fortificiren.

## Auflösung.

1. Theilet jede Polygon, die ihr an der Peripherie des Ovals oder Circuls gezogen habet, in fünf gleiche Theile (§. 190. *Geom.*), und gebet jeder Kehllinie $\frac{1}{5}$.
2. Richtet die Flanquen dergestalt auf, daß sie mit der Cortine einen Winkel von 100 Graden machen (§. 69. *Geom.*).
3. Messet jeden Winkel des (§. 239.) in dem Oval oder Circul beschriebenen Vielecks (§. 64. *Geom.*), und
4. Gebet der Flanque 100′ bis 108′, wenn der Winkel beynahe 80° ist. Ist der Winkel 108°, so gebet 120′; ist er 120°, 144′; ist er 130°, 150′; ist er 135°, 156′; ist er 140°, 162′; ist er 144°, 168′; ist er 147°, 174′; ist er endlich 150°, so gebet 180′.
5. Wenn ihr auf gehörige Weise aus dem Ende der Cortine durch das oberste Ende der Flanque die Defenslinien ziehet, so geben sich die Facen.
6. Nach diesem könnt ihr die Flanquen zurück ziehen, Orillons machen, Aussenwercke anlegen u. s. w. nach der Manier zu fortificiren, welche euch beliebet. So ist geschehen, was man verlangete.

## Anmerckung.

241. Diese allgemeine Manier, welche der *Chevalier de Saint Julien* in seiner Architecture Militaire cap. 13. pag. 64. 65. angewiesen, verwandelt die irregulären Festungen beynahe in reguläre, und ist dan-

dannenhero billig werth zu halten: wiewol schon längst vor ihm Dillich theils in seiner Kriegsschule, theils in seiner Peritologia viele dergleichen Manieren vorgestellet. Es kan aber nicht schaden, wenn wir auch etwas von andern sonst gebräuchlichen Arten beybringen.

## Die 3. Aufgabe.

242. Einen irregulären Platz zu fortificiren, da die Seiten eine geschickte Länge und die Winkel eine geschickte Grösse haben.

## Auflösung.

1. Erwehlet euch vor allen Dingen eine Manier, nach welcher ihr fortificiren wollet, und mercket euch neben der Länge der äusseren oder inneren Polygon (nachdem entweder von innen heraus, oder von aussen hinein fortificiret werden soll) die Länge aller übrigen Linien, die ihr zu dem Risse nöthig habet.

2. Suchet durch die Regel Detri (§. 113. *Arithm.*) zu der regulären Polygon, irregulären Polygon und einer jeden von den gemeldeten Linien die vierte Proportionalzahl: so kommen die Längen der gleichnahmigen Linien für eure irreguläre Festung heraus.

Z. E. Es soll eine Polygon von aussen hinein nach Vaubans erster Manier fortificiret werden, welche 1200′ lang ist, und mit der anderen einen Winkel von 127° machet, der dem Winkel des Sechsecks am nähesten

kommt. Da nun nach dem Vauban die äussere Polygon 1080′, die Perpendicular, so aus ihrem Mittel aufgerichtet wird, 180′ und die Face 308′ hält; so sprechet:

1080 — 180 — 1200

18

96 2x600 | 200′ Perpendicul.
12 x08

21600

1080 — 308 — 1200

1200

61600

308

369600

22
4844
36960 | 342′ Face.
10888
100
1

Also ist die Perpendicular 200′, die Face 342′.

## Anders.

Tab. IV. Fig. 19. Wenn euch das Rechnen beschwerlich ist, so könnet ihr auch gegenwärtige Aufgabe geometrisch auflösen. Nehmlich:

1. Auf eure irreguläre Polygon AB richtet mit der regulären Polygon AC einen gleichschencklichten Triangel ACB auf (§. 75. *Geom.*).
2. Traget aus C auf CA die nöthigen Linien, die ihr zum Aufrisse der regulären Festung brauchet, als aus C in D den Perpendicul CD und aus C in E die Face CE.

3. End-

3. Endlich ziehet durch die Puncte D, E die Linien DF, EG u. s. w. mit AB parallel (§. 91. *Geom.*).

Diese sind die zu dem Grundrisse der irregulären Festung nöthige Linien. Nemlich DF ist der Perpendicul und FG die Face.

## Beweiß.

Man soll erweisen, daß, wie die zum Risse nöthigen Linien sich in der regulären Fortification zu ihrer Polygon, also auch die gefundenen gleichnahmigen für den Riß zu der irregulären Festung zu ihrer Polygon verhalten. Nun ist DF und EG mit AB parallel gezogen worden, und sind demnach die Winkel bey D, E und A einander gleich (§. 97. *Geom.*). Derowegen ist CA : AB = CD : DF und CA : AB = CE : EG (§. 183. *Geom.*), folgends CA : CD = AB : DF und CA : CE = AB : EG (§. 111. *Arithm.*). W. Z. E.

## Die 1. Anmerckung.

243. Die Linien werden vor geschickt gehalten, wenn sie zwischen 80° und 100° fallen nach zwölffüßigem Maasse (§. 197.).

## Der 1. Zusatz.

244. Wenn die irreguläre Polygon eine Linie, die zwischen 80° und 100° fället, mehr als einmal in sich begreiffet, so wird sie in etliche Polygone eingetheilet, und bekommen einige Bollwercke eine gerade Kehle.

## Der 2. Zusatz.

245. Solchergestalt muß eine Linie, die in zwey äussere Polygonen eingetheilet werden soll, nicht unter 160 zwölffüßigen Ruthen seyn.

## Die 2. Anmerckung.

246. Wenn die zum Risse benöthigten Linien nicht in allen Vielecken einerley sind; so müsset ihr den Winkel der irregulären Figur mit den regulären Polygon-Winkeln vergleichen, und welchem Vieleck er am nächsten kommt, nach selbigem müsset ihr eure Linien proportioniren. Z. E. Der Winkel 127° kommt dem Winkel des regulären Sechseckes am nähesten: In diesem Falle müsset ihr die zum Risse nöthigen Linien zu der Seite eurer irregulären Figur so proportioniren, wie sie im Sechseck zu der regulären Polygon proportioniret sind.

## Die 4. Aufgabe.

247. Eine Linie zu fortificiren, die unter 160, aber über 100° hat; oder die für ein Bollwerck zu groß, für zwey zu klein ist.

### Auflösung.

Leget nach Beschaffenheit der Umstände ein gutes Aussenwerck vor die Cortinen, welches nicht allein gewaltig defendiret werden kan, sondern auch selbst die beyden Bollwercke, zwischen denen es lieget, zu defendiren vermag, und über dieses Raum genung hat, sich, wenn es nöthig ist, vortheilhaftig zu retranchiren.

Wenn der Winkel des Vieleckes es zulässet, daß man die Defenslinien ohne den Boll-

Bollwerckswinkel zu schwächen, gegen das Mittel der Cortine ziehen kan; so könnt ihr quer über den Graben eine Caponiere legen, die 60′ breit, und von dem Grunde des Grabens an 7′ hoch ist, und oben eine offene Gallerie für die Musquetirer hat.

Ihr könnt auch noch andere Erfindungen anbringen, wenn ihr die Umstände des vorgegebenen Falles nebst den Grundregeln der Fortification vor Augen habet. Denn z. E. wenn an einer allzulangen Seite eine gar zu kurtze lieget; so gehet es öfters an, daß ihr das gantze Bollwerck auf die lange Seite setzet, und die kurtze zur Cortine annehmet, gesetzt, daß ihr von innen heraus fortificiret: wiewohl auch dieses mit einer kleinen Veränderung angehen kan, wenn ihr von aussen hinein fortificiret. Wenn aber die anliegenden Seiten etwas lang sind; so nimmt man in der Cortine AB die Flanquen GH und IK an, daraus man die Facen EF und DC defendiret. Tab. XIII. Fig. 35.

Der Herr **Sturm** giebet in seinem Veritable Vauban lib. 4. c. 1. §. 4. p. 171. folgende Auflösung von dieser Aufgabe.

1. Theilet die Seite AB in zwey gleiche Theile in C, und richtet den Perpendicul CD von 15 bis 20 Ruthen auf. Tab. XIII. Fig. 36.
2. Verlängert CD in O bis CO 50°, und machet die Winkel KOD und DOM von 50°.
3. Nehmet GE und FH jedes 8° an, und

ziehet EI und LF mit KG und HM parallel in der Grösse von 50°.

4. Endlich durchschneidet mit der Weite HL aus H die Linie OH in M und mit der Weite GI aus G die Linie OG in K; so geben sich die Flanquen KI und LM.

## Anmerckung.

248. Was von der Caponiere gesaget worden, recommendiret der *Chevalier de Saint Julien* in seiner Architecture Militaire cap. 11. p. 53 & seqq. als ein Mittel, grosse Städte mit Ersparung vieler Kosten, die theils auf den Bau, theils auf die Besatzung, theils auf die Munition gewendet werden müssen, zu befestigen Denn weil er die Defension aus der Caponiere nimmt, so ziehet er die Defenslinie nach der Länge eines Musquetenschusses mitten aus der Cortine, und kan also der äusseren Polygon bis 120 zwölffüßige Ruthen geben. Sein Vorhaben könnt ihr aus der beygefügten Figur erlernen, in welcher

Tab. IX. Fig 20

$AB = 120°$, $AC = 60°$, $CF = \frac{1}{10} AB$, $FI = FO = 36°$, $AL = BK = \frac{1}{2} AB = 2\,CF$.

Die Flanque O theilet er in 5 Theile, von welchen er 2 dem Orillon giebet, die übrigen 3 ziehet er um $2\frac{1}{2}$ Ruthen zurück, und formiret nach Vaubanischer Manier eine eingebogene Flanque. Er leget vor die Caponiere ein doppeltes Ravelin. Des ersten Capital ist $22\frac{1}{2}$ Ruthen, und seine Facen werden gegen die Cortine in der Weite $7\frac{1}{2}$ Ruthen von den Flanquen gezogen. Um das erste Ravelin kommt ein Graben von 5°. Von dem an wird die Capital des andern Ravelins $17\frac{1}{2}$ Ruthen gerechnet, und seine Facen werden mit den Facen des ersten parallel gezogen, nach Art des doppelten Ravelins in der andern Vaubanischen Manier (§. 229.).

Die

## Die 5. Aufgabe.

249. Eine Linie zu fortificiren, die allzukurtz ist.

### Auflösung.

Einen Fall haben wir schon in der 4. Aufgabe (§. 247.) mit aufgelöset, wenn sie nemlich neben sich lange Seiten hat, daß man sie zur Cortine annehmen kan.

Da nun aber nach regulärer Art eine allzukurtze Linie zu fortificiren unmöglich ist, weil die Bollwercke allzukleine Flanquen und öfters auch gar zu spitzige Winkel bekommen würden; so kan man sie nach Gelegenheit nur dergestalt einschneiden, daß die Theile von den anliegenden Wercken, und diese wieder von ihnen können defendiret werden. Im übrigen muß man zu den Aussenwercken seine Zuflucht nehmen.

## Die 6. Aufgabe.

250. Einen allzuspitzigen Winkel zu fortificiren.

### Auflösung.

Wenn er nicht unter 60° ist, und die anderen Umstände leiden es, so könnt ihr ihn zum Bollwerckswinkel annehmen, und dannenhero die Facen an den beyden Seiten der Figur, die ihn einschliessen, abschneiden, und von deren Ende die Flanquen BD und CE herunter ziehen. Tab. IX. Fig. 21.

Er mag so spitzig seyn als er will, so könnt ihr ein Hornwerck auf denselben setzen.

Tab. XIII. Fig. 37. Wenn die Seiten AB und BC über 100° sind; so machet aus A und C in der Weite von 80° einen Durchschnitt in D, und fortificiret an statt des spitzigen Winkels B den stumpfen D.

Tab. XIII. Fig. 38. Wenn die Schenckel des Winckels sehr lang sind; so lasset den Winkel G, wie ihr ihn findet, und leget zu seiner Defension die halben Bollwercke OIHE und FKLN an.

Tab. XIII. Fig. 39. Man kan auch das Bollwerck in zwey Theile ONML und LFQR zerlegen, und ein Ravelin S davor legen.

## Die 7. Aufgabe.

251. Einen einwärts gebogenen Winkel zu fortificiren.

### Auflösung.

Tab. IX. Fig. 22. Einen einwärts gebogenen Winkel ABC pfleget man öfters zu lassen, wie er ist, und nur mitten ein Ravelin X hinein zu legen. Ist aber die Distantz AC so groß, daß sie füglich für eine Polygon paßiren kan, so nimmt man sie davor an, und fortificiret, wie in der 3. Aufgabe (§. 242.), nur daß man die Flanquen über die Linie AC bis an die Linien AB und BC herunter ziehet.

## Die 1. Anmerckung.

252. Was wir nach dem Exempel anderer von der irregulären Fortification beygebracht, sind nur Gedancken, die man haben kan, wenn man die Fälle eintzeln betrachtet. Derowegen wäre zu wünschen, daß ein in der Fortification verständiger Mann sich über diese Arbeit machte, und alle Fälle, die vor-

kom-

kommen können, genau unterschiede, und auf geschickte Wege dächte, wie man in jedem zu dem vorgesetzten Ziele am besten kommen könte.

## Die 2. Anmerckung.

253. Hier sind die Grundregeln der Fortification, welche in dem ersten Theile erkläret worden, niemals aus den Augen zu setzen. Denn alles, was man in der irregulären Fortification vornimmt, muß sich nicht weniger als die reguläre Fortification nach ihnen rechtfertigen lassen. Und wer dieselben überall vor Augen hat, wird sich vor sich ohne besondere Anleitung gar wohl zurechte zu finden wissen.

## Die 3. Anmerckung.

254. Jedermann aber siehet leicht, daß man aller dieser Mühe überhoben ist, wenn man nach der ersten Aufgabe (§. 239.) einen irregulären Platz, so viel möglich, regulär zu machen sich bemühet.

## Die 3. Erklärung.

255. Die Castelle oder Citadellen sind kleine Festungen, die man an die grossen Städte leget, um dadurch so wohl die Einwohner im Gehorsam zu erhalten, als auch die Festungen zu verstärcken. Tab. XIII. Fig. 40.

## Der 1. Zusatz.

256. Dannenhero soll ein Theil von der Citadelle in die Stadt gehen, und muß man die Hauptstrassen der Stadt von ihr bestreichen können: hingegen muß sie so weit von den Häusern abgelegen seyn, daß man daraus denen auf dem Castelle keinen Schaden zufügen kan.

## Der 2. Zusatz.

257. Eben so muß man von dem Wercke der Citadelle den Wallgang der Festung frey bestrei-

bestreichen können; hingegen die auf der Festung müssen die Citadelle nirgends offen finden.

## Der 3. Zusatz.

258. Zu dem Ende pfleget man die Citadelle, wenn es die übrigen Umstände leiden wollen, an den höchsten Ort zu legen, und duldet auch um dieselbe keine Höhe, mit der man nicht aus der Citadelle eine Communication haben kan.

## Der 4. Zusatz.

259. Man leget auch die Citadelle oben an den Fluß, damit die Besatzung darinnen wohl der Stadt, die Stadt aber nicht ihr die Zufuhre auf dem Wasser abschneiden kan.

## Der 5. Zusatz.

260. Und weil der Feind, ob er gleich die Festung erobert, doch noch nicht Herr von ihr ist, er habe denn zugleich die Citadelle inne; folgends er so wohl gegen dieselbe, als die Festung eine völlige Attaque führen muß: so soll man die Citadelle in allem wie eine reguläre Festung fortificiren.

## Der 6. Zusatz.

261. Dannenhero ist nicht nöthig, erst besonders von ihren Rissen zu handeln. Nur mercket, daß man wenigstens ein Viereck, höchstens ein Sechseck, am liebsten aber ein Fünfeck dazu nimmt, und in allen Fällen zwey Bollwercke in die Stadt hinein rücket.

Der

## Der 7. Zusatz.

262. Solchergestalt darf die Stadt an dem Orte nicht befestiget seyn, wo das Castell aufgeworfen wird.

## Die 1. Anmerckung.

263. Anfangs machte man alle Linien kleiner als an einer Festung. Daß es aber nicht wohl gethan war, läst sich aus dem 5. Zusatze (§. 260.) abnehmen.

## Die 2. Anmerckung

264. Wenn ihr aber eine Citadelle an eine Festung legen wollet, so zeichnet sie vorher auf dem Papiere besonders. Schneidet den Riß aus, und verschiebet ihn auf dem Risse der Festung so lange, bis sie recht wohl lieget. Mercket mit Puncten, wo sie die Festung durchschneidet, so sehet ihr, was von der Festnng niedergerissen werden muß, und ihr könnet den Riß in eines bringen.

## Die 4. Erklärung.

265. Feldschantzen heissen alle Wercke, die auf dem Felde entweder zu Versicherung eines Passes, oder zu einer sicheren Retirade, oder zu Defendirung der Linien, welche man um das Lager gezogen, oder aus anderen Absichten in der Eile aufgeworfen werden.

## Zusatz.

266. Weil sie keine Belagerung gleich den Festungen ausstehen dörfen, so können ihre Brustwehren auch viel schwächer u. ihre Graben viel kleiner als an der Festung seyn (§. 2.).

## Anmerckung.

267. Zu Verfertigung ihrer Profile und Grundrisse dienet folgendes Täflein:

Nah=

| Nahmen. | Breiten. | Höhen. |
|---|---|---|
| Der Wallgang | 14 bis 18′ Sch. | 3 bis 6 Sch. |
| Die Brustwehre | 9 bis 10 | 6 bis 7 |
| Das Banquet | 3 | $1\frac{1}{2}$ |
| Der Graben | 24 bis 30 | 8 bis 10 |

## Die 5. Erklärung.

268. Wenn das Werck die völlige Figur eines rechtwincklichten Viereckes hat, nennet man es eine Redoute.

## Die 6. Erklärung.

269. Eine Schantze, die aus lauter Scheeren zusammen gesetzet ist, wird eine Sternschantze genennet.

## Die 8. Aufgabe.

Tab. X. Fig. 23.

270. Eine dreyeckichte Feldschantze zu zeichnen.

### Auflösung.

1. Beschreibet einen gleichseitigen Triangel ABC, dessen Seite nicht über 15 Ruthen ist.
2. Verlängert jede Seite um den dritten Theil in D, E und F, so habt ihr die Capitalen BD, EA, FC.
3. Nehmet gleichfalls $\frac{1}{3}$ von der Seite für die Kehlen, BK, AL und MC.
4. Richtet in K, L und M Perpendicularen auf (§. 95. *Geom.*).
5. Ziehet aus den Spitzen der Capitalen D, E und F gegen das Ende der überstehenden Kehlen C, B und A Defenslinien, so geben

sich

sich die Facen DG, EH und FI, und wer-
den zugleich die Flanquen KG, HL und
IM abgeschnitten.

6. Endlich ziehet diesen Umriß aus (§. 267.).

## Anders.

1. Theilet die Seite des gleichseitigen Drey- Tab. XIII.
ecks AB in zwey gleiche Theile in D, inglei- Fig. 41.
chen in fünfe (§. 120. 190. *Geom.*).
2. Machet die Kehlen Dg und De, inglei-
chen die Flanquen gh und ef $= \frac{1}{5}$ AB.
3. Ueber hf beschreibet einen halben Circul,
und theilet ihn in zwey gleiche Theile in i;
so geben sich die Facen hi und if.

## Noch anders.

1. Die Seite des gleichseitigen Dreyecks ah Tab. XIII.
theilet in 8 gleiche Theile (§. 190. *Geom.*). Fig. 42.
2. Nehmet zwey davon für die Kehle ab, und
einen für die Flanque cb, die auf ab perpen-
dicular aufgerichtet wird (§. 95. *Geom.*).
3. Leget das Lineal an c und e; so giebet sich
die Face cd, wenn ihr die Seite pa bis in
d verlängert.

## Anmerckung.

271. Weil alle Feldschantzen auf einerley Art ausgezogen werden, so ist es nicht nöthig, daß eine Sache so vielmal wiederholet wird.

## Die 9. Aufgabe.

272. Eine Redoute zu zeichnen.

### Auflösung.

Zeichnet ein Quadrat, dessen Seite wenig-
stens 4, höchstens 12° lang ist (§. 138. *Geom.*)

und

und ziehet darum den Graben, inwendig aber die Brustwehre mit ihrem Banquete und den Wallgang.

Man kan auch ein Rectangulum machen, dessen eine Seite 12, höchstens 20, die andere nur 2°.

## Anmerckung.

273. Die Redouten auszuzeichnen, dienet folgendes Täfelein.

| Nahmen. | Breiten | | Höhen. | |
|---|---|---|---|---|
| Die äussere Böschung | 1 ½ | oder ¾ | | |
| Die innere Böschung | ½ | | | |
| Der Wallgang | 14 | | 3 oder | 1 ½ |
| Die äussere Böschung der Brustwehre | 3 | 2 | | |
| Die innere | 1 | | | |
| Die Brustwehre | 5 | 4 | innen 6 / aussen 4 | |
| Die Berme | 3 | 1 | | |
| Der Graben | 20 | 8 | 6 | 5 |

Die in der andern Reihe befindliche Zahlen werden für kleine Redouten genommen.

## Die 10. Aufgabe.

274. Eine viereckichte Feldschantze mit halben Bollwercken zu zeichnen.

### Auflösung.

Tab. X. Fig. 24.

Beschreibet ein Quadrat ABCD, dessen Seite bis 15 Ruthen ist (§. 138. *Geom.*), im übrigen verfahret, wie in den dreyeckichten Schantzen.

Die

## Die 11. Aufgabe.

275. Eine vierectichte Feldschantze mit ganzen Bollwercken zu zeichnen. Tab. IV. Fig. 12.

### Auflösung.

1. Beschreibet auf einer Linie AB von ohngefehr 15° ein Quadrat (§. 138. *Geom.*).
2. Theilet jede Seite in zwey gleiche Theile in E (§. 120. *Geom.*).
3. Richtet in E eine Perpendicular EF auf (§. 95. *Geom.*) $= \frac{1}{2}$ AB, und ziehet die Defenslinien AH und BG.
4. Von ihnen schneidet die Facen AD und BC $= \frac{1}{3}$ AB.
5. Endlich lasset die Flanquen DG und CH auf die Defenslinien perpendicular herunter fallen (§. 94. *Geom.*), so könnt ihr auch die Cortine HG ziehen.

## Die 12. Aufgabe.

276. Eine fünfeckichte und sechseckichte Feldschantze zu zeichnen.

### Auflösung.

1. Beschreibet auf einer Linie von 15 Ruthen ein reguläres Fünfeck oder ein Sechseck (§. 132. 137. *Geom.*).
2. Im übrigen verfahret wie vorhin (§. 275.), nur das ihr der Perpendicular EF $\frac{1}{6}$ von AB gebet.

## Die 13. Aufgabe.

277. Eine Sternschantze zu zeichnen.

## Auflösung.

Tab. X. Fig. 25.

1. Beschreibet ein Vier- Fünf- oder Sechseck (§. 238. 137. 132. *Geom.*).
2. Fället das Perpendicul CD wie vorhin (§. 275.); so könnt ihr die Tenaille ADB ziehen.

# Die 14. Aufgabe.

Tab. X. Fig. 26.

278. Eine halbe Redoute zu zeichnen.

## Auflösung.

1. Theilet eine gerade Linie AB von 20° in 4 gleiche Theile (§. 190. *Geom.*).
2. Ueber den mittleren beyden Theilen CD richtet mit einer Seite von 7° einen gleichschenklichten Triangel auf (§. 75. *Geom.*). So ist der Umriß der halben Redoute fertig.

# E N D E.

## des dritten Theils der Fortification.

Der

# Der vierte Theil der Fortification, von dem würcklichen Baue der Festung.

## Die 1. Aufgabe.

279.

Den Superficial-Inhalt des Profiles zu finden.

### Auflösung.

1. Addiret die untere Anlage BN zu der oberen CM, die halbe Summe multipliciret durch die Höhe des Wallganges AC, so kommt der Superficial-Inhalt des Walles ohne die Brustwehre und das Banquet heraus. Tab. IV. Fig. 11.
2. Multipliciret die Breite des Banquets Er durch seine Höhe EF, das Product ist der Superficial-Inhalt des Banquet (§. 251 *Geom.*).
3. Die Anlage der inneren Böschung der Brustwehre Gr multipliciret durch ihre halbe Höhe GH, das Product ist der Triangel GrH (§. 156 *Geom.*).
4. Eben/so suchet den Triangel KIf aus der gegebenen äusseren Droßirung Kf und äusseren Höhe IK.
5. Multipliciret die halbe Summe der beyden Höhen der Brustwehre HG und IK durch die Anlage der Brustwehre ohne die Bö-

schung GK; so bekommt ihr das Trapezium HGKI.

6. Wenn ihr nun die beyden Triangel HrG und IKf zu dem Trapezio HGKI addiret, so kommt der Superficial-Inhalt der Brustwehre Hrfl heraus.

7. In der Contrescarpe suchet das Banquet wie vorhin, und multipliciret die Anlage des Glacis uZ durch seine halbe Höhe WY; so findet ihr den Superficial-Inhalt des Glacis.

## Beweiß.

Tab. IV. Fig. 27. Es ist in dieser Rechnung nur zu erweisen, daß der Inhalt eines Trapezii ACDB gefunden wird, wenn seine beyden Seiten CD und AB parallel sind, indem man die halbe Summe derselben durch die Höhe EC multipliciret: welches also geschiehet.

Die halbe Summe der beyden Seiten AB und DC ist gleich der kleinen Seite CD oder EF und der Helfte der beyden Linien AE und FB als des Unterschiedes derselben (§. 51. *Trigon.*). Wenn ihr demnach die halbe Summe der beyden Seiten AB und DC mit CE multipliciret, so ist es eben so viel, als wenn ihr EF, $\frac{1}{2}$AE und $\frac{1}{2}$FB durch CE multipliciret hättet: folgends kommt der Inhalt des Rectanguli CEFD (§. 151. *Geom.*). und der beyden Triangel CAE und DFB (§. 156. *Geom.*) das ist des Trapezii ACDB heraus. W. Z. E.

BN 63′ Er 3′0″ ½HG 3 Tab. IV.
CM 41 EF 1 6 Gr 1 Fig. 11.

BN+CM 104′ EFrr = 480″ △HGr = 3′

½BN+CM 52′

AC = 15′ ½IK = 2′ HG = 6′

260 KF = 2 IK = 4

52 △fIK = 4′ HG+IK = 10′

AfNB = 780′

△HGr = 3′ ½(HG+IK) = 5′
HGKI = 45 GK = 9

Hrf1 = 52′ HGKI = 45′

WZ = 69′ ¦uW = 1′
½yW = 3′ ½yW = 3

△WYZ = 20700″ △YuW = 3
△YuW = 300

TUXV = 480 TV 16″
HrfI = 5200 TU 30″
EFrr = 480 TVXU = 480″
AfNB = 78000

Inhalt des Holl. = 105160″
Profiles.

## Die 2. Aufgabe.

Tab. IV. Fig. 11.

280. Aus dem gegebenen Superficial-Inhalt des Profiles und der Tiefe des Grabens PO die Ober- und Unterbreite desselben LS und OQ zu finden.

### Auflösung.

1. Dividiret den Superficialinhalt des Profiles durch die Tiefe des Grabens OP.
2. Subtrahiret von dem Quotienten die Anlage der Böschung LP; so bekommt ihr die Unterbreite OQ.
3. Addiret dazu LP, so bekommt ihr die Oberbreite LS.

### Exempel.

Es sey der Superficialinhalt des Profiles (§. 279.) 105160″, die Tiefe des Grabens OP 100″.

$$\left.\begin{matrix} x\emptyset\S x60 \\ xxxx00 \end{matrix}\right\} \begin{matrix} 1051\frac{1}{2} \\ 100\ LP \end{matrix} \qquad \begin{matrix} 1051\frac{1}{2}'' \\ LP\ 100 \end{matrix}$$

$$LS = 1151\tfrac{1}{2} \qquad OQ = 951\tfrac{1}{2}''$$

### Beweiß.

Weil so viel Erde aus dem Graben genommen werden muß, als zu dem Baue erfordert wird (§. 35.); so nimmt man den Superficialinhalt des Profiles von der Festung für den Superficialinhalt des Profiles von dem Graben an. Dieser aber ist das Product aus LR in OP (§. 279.), weil LP = RS und PR = OQ (§. 51. *Trigon.*). Derowegen wenn ihr den Superficialinhalt des Profiles von der

Festung

Festung durch die Tiefe OP dividiret, so kommt die Linie LR heraus: folgends wenn ihr PL oder RS addiret, die Oberbreite LS; wenn ihr LP davon subtrahiret, die Unterbreite OQ (§. cit. *Trigon.*). W. Z. E.

## Die 1. Anmerckung.

281. Unerachtet der Graben vor der Cortine etwas breiter wird, so kehret man sich doch in dieser Rechnung nicht daran, weil nicht leicht zu viel Erde nach derselben heraus kommt, indem sie in dem Baue mehr zusammen getrieben wird, als sie vorher war.

## Die 2. Anmerckung.

282 Kommen unterweilen einige Veränderungen in dem Profile vor; so wird ein jeder, welcher die Anfangs-Gründe der Geometrie inne hat, sonder vieles Nachdencken auch die Rechnung nach Nothdurft zu verändern wissen. Und hat man auch hier nicht so genau alle Kleinigkeiten nach dem Geometrischen Grunde auszurechnen; sondern man kan wohl den Superficial-Inhalt der Brustwehre auf einmahl suchen, als wenn er ein Trapezium wäre (§. 281.).

## Die 3. Aufgabe.

283. Den Cörperlichen Inhalt des Profiles zu finden.

### Auflösung.

Wenn die innere Länge der äusseren gleich wäre, dörfte man nur den Superficial-Inhalt durch die Länge aller Linien multipliciren (§. 218. *Geom.*).

Weil aber die innere Länge viel kürtzer ist, als die äussere, so addiret man die beyde zusammen, und multipliciret durch die halbe Summe derselben den Superficial-Inhalt, um den

cörperlichen zu haben: indem man in solchen Rechnungen nicht alles so genau zu nehmen Ursache hat, indem sie nur dienen, einen Ueberschlag zu machen.

## Anmerckung.

Tab. IV. Fig. 28.

284. Die Länge der äusseren Linien wird entweder in der Manier zu fortificiren angegeben, oder durch oben erklärete Trigonometrische Rechnungen gefunden. Woraus erhellet, daß dieselben oben nicht für die lange Weile gelehret worden, noch als unnütze Subtilitäten anzusehen seyn. Denn ob man sie gleich mit dem Zirckel auf dem Risse messen kan, so bringet doch die Trigonometrische Rechnung alles genauer heraus. Hingegen wenn ihr die äussere Länge AB nebst der Anlage CD wisset, könnt ihr allezeit die innere DE durch die Trigonometrie finden: wie in folgender Aufgabe gelehret wird.

## Die 4. Aufgabe.

Tab. IV. Fig. 28.

285. Aus der gegebenen äusseren Länge eines Theiles an der Festung AB nebst der Anlage oder Dicke desselben DC, die innere DE zu finden.

## Auflösung.

1. Weil ihr in einer jeden Manier zu fortificiren auf oben beschriebene Weise die Winkel A und B finden könnet; so könnet ihr aus allen drey Winkeln der Triangel DAC und EFB, nebst einer Seite DC oder EF die Linien AC und FB finden (§. 44. *Trigon.*).
2. Wenn ihr nun die Summe der beyden Linien AC und FB von der äusseren AB abziehet, so bleibet die innere Länge DE übrig, welche verlanget ward.

Exem-

## Exempel.

Es sey AB die Face eines Bollwercks 24°
DC (=EF) die Anlage der Brustwehre 18′:
so ist DAB der halbe Bollwerckswinkel, und
FBE der halbe Schulterwinkel. Es sey jener
40°, dieser 55°.

Log. Sin. A 9.8080675
Log. DC 1.2552725
Log. Sin. D 9.8842540
1.1.1395.26.5

Log. AC 1.3314590, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 2°1′4″

Log. Sin. B 9.9133645
Log. EF 1.2552725
Log. Sin. E 9.7585913
1.1.0138.6.38

Log. BF 1.1004993, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 126″

AC 214
AC+BF 340″
AB 2400
DE 2060″

## Die 5. Aufgabe.

286. Die Bauunkosten und Zeit zu überschlagen.

### Auflösung.

Eure gantze Rechnung kommt darauf an,

daß ihr suchet, wie viel die Erde, welche der cörperliche Inhalt des Profiles in sich begreifet, zu verarbeiten kostet. Wenn ihr demnach aus der Erfahrung angenommen, wie viel ein Mann einen Tag über Erde ausführen kan, und wie viel ihr ihm davon lohnen müsset, ingleichen wie viel die Wallsetzer bekommen; so könnet ihr sowohl die Zeit als die Kosten, welche erfordert werden die gantze Erde auszuführen, und den Wall zu bauen, durch die Regel Detri ausrechnen (§. 116. *Arithm.*).

## Die 1. Anmerckung.

287. Wenn anderer Bauzeug als die Erde erfordert wird, so wird man auch die dazu erforderten Unkosten wie nicht weniger die Zeit zu der Arbeit ausrechnen können, wer nur in der Geometrie und Rechenkunst geübet ist.

## Die 2. Anmerckung.

288. *De Medrano* in seinem Ingenieur pratique lib. 3. p. 152. nimmt an, es könne ein Mann einen Tag über 400 Cubicschuhe Erde ausgraben, und vier Personen könten sie auf eine Weite von 160 Schuhen in einem Tage verführen. In Holland zahlet man vor 144 Cubicschuhe $\frac{1}{3}$ Thlr. Genaueren Ueberschlag von dem Baue an einer Festung giebet Heer in seiner Praxi Artis muniendi c. 3. p. 13. & seqq

## Die 6. Aufgabe.

289. Eine Festung abzustecken.

### Auflösung.

Es ist hier weiter nichts nöthig, als daß an allen Winkeln eine Stange aufgerichtet werde.

1. Nachdem ihr die Winkel und Linien an eurem

eurem Grundrisse auf oben beschriebene Weise ausgerechnet, so traget die Winkel nach ihrer Ordnung um die Festung herum (§. 96. *Geom.*). Setzet nemlich das Instrument an die Spitze des Winkels, und richtet seinen Diameter ed dergestalt, daß ihr die an dem einen Ende des einen Schenckels B gesetzte Stange durch die Dioptern erblicket. Verschiebet die bewegliche Regel mit ihren Dioptern, bis sie den Bogen df abschneidet, der so viel Grade hat, als der Winkel A bekommen soll. Tab. IV. Fig. 29.

2. Haltet in A das Ende einer Schnure oder Meßkette, welche so lang ist, als die Linie AC werden soll, und lasset einen das andere Ende an eine Stange halten, und so lange zu der Rechten oder zu der Linken gehen, bis ihr die Stange durch die Dioptern erblicket.
3. So bald dieses geschiehet, heisset ihn den Ort mercken, damit ihr daselbst die Stange einschlagen könnet.
4. Wenn ihr solchergestalt mit allen Winkeln und Linien verfahret; so werdet ihr die gantze Festung abstecken, das ist, den Grundriß von dem Papiere auf das Feld tragen: welches man thun solte.

## Die 7. Aufgabe.

290. Den Grund zu dem Walle zu legen.

### Auflösung.

Wenn ihr einen festen Boden antreffet, so habet

habet ihr weiter nichts vonnöthen, als daß ihr ihn ebenet. Wenn der Boden locker ist, müsset ihr ihn, wie in der Baukunst gelehret worden (§. 229. *Archit.*) durch hinein getriebene Pfähle, oder auch durch einen Rost (§. 239. *Archit.*) befestigen.

Wenn der Boden sumpfig ist, der Morast aber nicht sehr tief gehet, und unten ein fester Boden folget; so dörfet ihr ihn nur mit Steinen und Sande etwan drey Schuhe hoch überschütten: oder ihr könnet auch, wie in dem vorhergehenden Falle, Pfähle aus Eichen oder Erlen hineintreiben, und den Raum darzwischen mit Faschinen und Steinen füllen.

Wenn der Morast tief, oder auch der Boden darunter nicht sonderlich feste ist; könnet ihr euch abermahl der Pfähle, des Rostes, der Faschinen und Steine bedienen.

## Die 8. Aufgabe.

291. Einen Wall von blosser Erde aufzuführen, ohne eine Futtermauer.

## Auflösung.

1. Die Erde, so aus den Graben ausgegraben wird, muß an den Ort geführet werden, wo der Wall hinkommen soll. Auch muß sie daselbst auf einander geschüttet und mit Fleiß eingestampfet werden.
2. Damit nun aber der Regen die Erde nicht ausschweife, so wird der Wall nach seiner Böschung mit Rasen folgendergestalt überzogen:

Die

Die Rasen werden aus guter schwartzer und etwas leimichter Erde $1\frac{1}{2}$ Schuh lang, $\frac{1}{2}'$ breit und $\frac{1}{2}'$ dicke, hinten aber wie ein Keil zugespitzet ausgestochen, daß sie etwan 2, ja nur einen Zoll dicke bleiben. Wenn man eine Reihe derselben an dem Walle geleget, und zwar solchergestalt, daß der mit Grase bewachsene Theil über sich gehet, so wird hinten Erde darauf geschüttet und eingestampfet, bis man eine gleiche Ebene bekommt. Die Rasen in der folgenden Reihe werden wie in dem Mauerwercke mit verwechselten Fugen über die unteren geleget. Wenn drey Reihen Rasen geleget worden, so werden Weidenreiser, die nicht über ein Jahr alt, und da sie noch viel Saft haben, abgeschnitten, auch des Hertz-Sprößleins beraubet worden, mit eingeleget, ohngefehr einen halben Schuh von einander, und wird das dicke Ende heraus gekehret. Jedoch müssen sie nicht über 3 bis 4 Wochen geschnitten seyn, denn sonst, wenn sie verdorret sind, fangen sie an in der Erde zu faulen. Wenn eine Reihe Rasen eingesetzt worden, muß sie nach der Schnure abgestossen werden.

3. Mit dieser Arbeit fähret man fort, bis der Wall gantz überkleidet.

So ist geschehen, was man verlangete.

## Anmerckung.

292. Wo man keine Weiden hat, bestreuet man jede Reihe Rasen mit Heusaamen.

Die

## Die 9. Aufgabe.

**293. Eine Futtermauer aufzuführen.**

### Auflösung.

1. Wenn unten der Grund geleget worden, so wird die Mauer bis an den Graben noch einmahl so dicke gemacht als oben, wo sie bis 4 Schuhe dicke ist.
2. Man giebet aber der Mauer auf einen Schuh einen, zwey bis drey Zoll Böschung, nachdem das Erdreich beschaffen: und ist es gut, wenn sie sowohl von innen, als von aussen Böschung bekommt, in welchem Falle sie 7 bis 8 Schuhe dick gemacht wird.

## Die 10. Aufgabe.

**294. In die Brustwehre Schießscharten einzuschneiden.**

### Auflösung.

1. Machet die innere Breite nach der Grösse der Stücke 2′ bis 3′, die äussere 6′ bis 8′, die Höhe 2′ bis 3′: und ihre Weite von einander 16′, 20′ bis 24′.
2. Schneidet nach diesen Linien in die Brustwehre ein, und
3. Bekleidet die Scharten von innen ringsherum mit Bretern, daß sie vom Schiessen nicht Schaden nehmen.

So ist geschehen was man verlangete.

### Anmerckung.

**295. An statt der Schießscharten kan man auch Schantzkörbe brauchen.**

Die

## Die 11. Aufgabe.
### 296. Schantzkörbe zu machen.

### Auflösung.

1. Beschreibet mit 3′ bis 4′ (wenn ihr einen doppelten Schantzkorb verlanget) oder mit $1\frac{1}{2}$ bis 3′ (wenn ihr einen einfachen haben wollet) auf der Erde einen Circul (§. 13. *Geom.*) und stechet ihn ringsherum ohngefehr 4 Zoll breit und 1 Zoll tief aus. Tab. X. Fig. 30.
2. Nach dieser Peripherie schlaget dünne Pfähle in dem ersten Falle 9′ bis 10′, in dem andern 7′ bis 8′ hoch, 2″ bis 3″ dicke, einen Schuh weit von einander und einen Schuh tief in die Erde ein.
3. Flechtet sie mit Weiden oder anderem zähen Reißwerck aus, und füllet sie mit Sande oder Erde, welche ihr wohl einstampfen und befeuchten müsset.

### Zusatz.

297. Weil die grossen Schantzkörbe einer grösseren Last Erde zu widerstehen haben, als die kleineren; so pfleget man sie wohl doppelt zu verzäunen.

### Anmerckung.

298. Man muß öfters die Schantzkörbe in Vorrath machen, und stehet auch nicht allemahl frey, sie an dem Orte zu machen, wo man sie brauchet. Derowegen muß man sie aus der Erde ausreissen, wenn sie fertig sind, und sie zu seiner Zeit an gehörigem Orte wieder einschlagen, und füllen.

Lehr=

## Lehrsatz.

299. Die Thore sollen mitten an die Cortine geleget werden.

## Beweiß.

Weil durch die Thore ein offener Weg in die Stadt ist; so müssen sie an den Ort geleget werden, wo die stärckste Defension ist und sie eine gute Verdeckung haben können, damit der Feind sich nicht an dieselben wagen darf. Nun ist die stärckste Defension an der Cortine, theils wegen der Grösse der Linien, die sich defendiren (§. 89.), theils weil der Graben vor ihr viel breiter als vor den Bollwercken, und das Ravelin vor derselben eine gute Bedeckung giebet. Derowegen sollen die Thore mitten an die Cortine geleget werden. W. Z. E.

## Der 1. Zusatz.

300. Damit man zu den Thoren während der Belagerung keinen offenen Zugang finden kan; müssen über den Graben nur schlechte hölzerne Zugbrücken, keinesweges aber steinerne angeleget werden.

## Der 2. Zusatz.

301. Und wieder unvermutheten Ueberfall müssen die Thore mit Fallgattern und Schlagbäumen versehen werden.

## E N D E
## des vierten Theils der Fortification.

Der

# Der Fünfte und letzte Theil der Fortification, von den Attaquen und der Gegenwehre wider dieselben.

## Der 1. Lehrsatz.

302.

Wenn man einen Ort attaquiren will, so muß man ihn zuerst berennen, der General-Quartier-Meister muß mit gehöriger Vorsichtigkeit die Quartiere eintheilen, und die Pässe müssen alle wohl besetzet werden, daß niemand durchkommen kan.

### Beweiß.

Wer einen Ort attaquiret, der will mit Gewalt hinein dringen und sich seiner bemächtigen (§. 1.). Wenn die in der Stadt sich defendiren wollen, müssen sie zu ihrem Unterhalt mit nöthigem Proviant versehen seyn und an gehöriger Munition und Besatzung keinen Mangel haben. Damit man ihnen aber dieses alles, so viel möglich ist, benimmt, muß die gantze Armee um die Festung herum gelagert und alle Pässe müssen auf das fleißigste besetzet werden, weil solcher-

gestalt den Belagerten aller Succurs und alle Zufuhre an Munition und Proviant abgeschnitten wird. W. Z. E.

## Der 1. Zusatz.

303. Jemehr es nun dem belagerten Orte entweder an Besatzung, oder an Munition und Proviant fehlet, je schärfer müssen die Pässe besetzet werden, und je genauere Aufsicht muß man daselbst brauchen.

## Der 2. Zusatz.

304. Daher ist es gut, wenn man vorher ausspioniret, wie die Festung mit Besatzung, Proviant und Munition versehen ist.

## Der 3. Zusatz.

305. Ja damit die Belagerten nicht Zeit haben ihre Besatzung zu verstärcken und mit Proviant und Munition sich zu versehen; hilfet es öfters gar viel, wenn man eine Festung unvermuthet berennet, sonderlich wenn man ausspioniret hat, daß sie in schlechtem Defensions-Stande ist.

## Der 4. Zusatz.

306. Hingegen da die in der Festung die Anschläge des Feindes, so viel an ihnen ist, zu nichte machen sollen (§. 1.); so erfordert ihre Klugheit nicht allein auf dergleichen Spionen zu der Zeit, wenn man sich ihrer einiger massen vermuthen kan, fleißig Acht zu haben, sondern auch die Einwohner selbst nicht leicht erfahren zu lassen, wie starck sie mit Proviant und Munition versehen.

## Der 5. Zusatz.

307. Und daher muß man zu Spionen witzige und verschlagene Köpfe brauchen, die sich in allerhand Vorstellungen wohl zu finden wissen.

## Der 6. Zusatz.

308. Damit sie aber in ihrem Lager sicher sind, müssen sie es so weit von der Festung aufschlagen, daß man ihnen mit keiner Stückkugel mehr schaden kan.

## Der 7. Zusatz.

309. Daher können die Belagerten zuweilen den anmarschirenden Feind vexiren, wenn sie nehmlich anfangs nicht mit dem grösten Geschütze auf ihn loß feuren. Denn so sich der Feind einbildet, sie hätten kein grösseres, und sich der Festung zu nahe logiret; können sie ihn durch das gröbere nöthigen, daß er sich wieder retiriren muß.

## Die 1. Erklärung.

310. Circumvallations-Linien sind eine Brustwehre mit einem Graben, die der Feind um sein Lager gegen das Feld aufwirfet.

## Der 1. Zusatz.

311. Sie hindern also, daß niemand in das Lager von aussen hinein kommen kan.

## Der 2. Zusatz.

312. Wenn die Circumvallations-Linien Defension haben sollen, so müssen hin und

wieder halbe und gantze Redouten, oder auch andere Feldschantzen aufgeworfen werden. (§. 265.).

## Die 2. Erklärung.

313. Contravallations-Linien sind **eine Brustwehre mit einem Graben, die der Feind gegen die Festung aufwirft.**

## Zusatz.

314. Sie hindern also, daß die Belagerten, wenn sie einen Ausfall thun, nicht in das Lager dringen können.

## Der 2. Lehrsatz.

315. **Wenn der Feind in der Nähe campiret und man vermuthet, er werde durch einen Succurs die Festung zu entsetzen suchen; so muß eine Circumvallations-Linie um die gantze Festung herum gezogen werden.**

## Beweiß.

Die Circumvallations-Linien hindern, daß niemand in das Lager von aussen hinein dringen kan (§, 311.). Diejenigen aber, welche die Festung entsetzen wollen, verlangen in das Lager von aussen hinein zu dringen. Wenn man sie also abhalten will, muß eine Circumvallations-Linie um das Lager gezogen werden. Derowegen wenn der Feind in der Nähe campiret, und man vermuthet, er werde durch Succurs die Festung zu entsetzen suchen; so muß das Lager in Circumvallations-Linien eingeschlossen werden. W. Z. E.

Der

## Der 1. Zusatz.

316. Je grösser also der Succurs ist, den man zu befürchten hat; je mit mehreren Defensions-Wercken müssen die Circumvallations-Linien versehen werden (§. 2.).

## Anmerckung.

317. Die Höhe der Brustwehre ist 5′ bis 6′ oder auch wohl 8′ bis 9′, die Dicke 8′ bis 10′. Sie bekommen 2 bis 3 Banquette. Die Breite des Grabens ist 10′ bis 12′, die Tiefe 5′ bis 6′. Die Feldschantzen werden in der Weite von zwey Musquetenschüssen an die Linie geleget, damit man von beyden das Mittel erreichen kan.

## Der 2. Zusatz.

318. Damit die Armee, welche die Festung entsetzen will, sich nicht der Dörfer, Höhen und Holtzungen, an welchen die Linie vorbey gehet, zu ihrem Vortheile bedienen kan; so sollen sie mit eingeschlossen, oder, wenn man um des willen die Linie allzuweit hinausziehen müste, auf einen halben Canonenschuß gar abgebrannt und die Höhen fortificiret werden.

## Der 3. Lehrsatz.

319. Wenn eine starcke Besatzung in der Festung lieget, sollen Contravallations-Linien gezogen werden.

### Beweiß.

Wenn eine starcke Besatzung in der Festung ist, so hat man Ausfälle zu besorgen. Da nun die Contravallations-Linien hindern, daß die Belagerten, wenn sie Ausfälle

thun, nicht in das Lager dringen können(§. 314.); so müssen in solchem Falle Contravallations-Linien gezogen werden. W. Z. E.

## Der 1. Zusatz.

320. Weil man nicht mit so vieler Mannschaft einen Ausfall thut, als die Armee ist, welche den Entsatz der Festung versuchet; so dürfen auch die Contravallations-Linien nicht in so guten Defensions-Stande seyn als die Circumvallations-Linien (§. 2.). Derowegen ist es genung, wenn man nur hin und wieder halbe Redouten anleget (§. 278.).

## Der 2. Zusatz.

321. Wenn aber das Lager in Circumvallations-Linien und Contravallations-Linien zugleich eingeschlossen wird, muß zwischen beyden so viel Raum gelassen werden, als nöthig seyn würde, sich in guten Defensions-Stand zu setzen, wenn der Succurs die Linien forciren solte.

## Die 1. Anmerckung.

322. Alle Wercke, die der Feind aufwirfet theils sein Lager zu verschantzen, theils sich sicher zu der Festung zu nahen, pfleget man zusammen TRENCHEEN zu nennen.

## Die 2. Anmerckung.

323. Wenn ein starcker Fluß durch die Stadt fliesset, so wird eine Brücke über ihn geschlagen, damit die Quartiere von beyden Seiten der Stadt mit einander Communication haben. Zu ihrer Bedeckung und Defension werden an beyden Ufern Wercke aufgeworfen.

Die

## Die 3. Erklärung.

324. Apprôchen oder Laufgräben sind Graben mit einer Brustwehre gegen die Festung zu, darinnen man sicher bis an die Contrescarpe gehen kan.

## Der 1. Zusatz.

325. Es werden also die Approchen an der Seite der Festung angeleget, wo man attaquiren will, folgends wo man der Festung am leichtesten beykommen kan.

## Der 2. Zusatz.

326. Derowegen ehe man die Trencheen eröffnet, müssen die Ingenieurs zuvor die Gegend um die Festung so nahe in Augenschein nehmen als nur immer möglich ist, wenn sie nicht vorher genugsam verkundschafftet worden. Es geschiehet aber solches bey nächtlicher Weile, da sie nicht können gesehen werden; oder bey Tage durch Hülfe der Zäune und hohlen Wege.

## Der 3. Zusatz.

327. Da nun die Belagerten alle Anschläge des Feindes, so viel an ihnen ist, zu nichte, oder wenigstens ihre Ausführung schweer machen sollen (§. 1.); so sollen sie auch alle hohle Wege ausfüllen, alle Höhen und Gebäude abtragen, und den Ort eben machen, auch alle Zäune ausrotten.

## Die 1. Aufgabe.

328. Wie zu verhindern, daß die

schwachen Oerter bey nächtlicher Weile nicht verkundschaft werden.

## Auflösung.

Goulon in seinen Memoires pour l'attaque & pour la defense d'une Place p. m. 7. ertheilet folgenden Rath, der auch schon in der That gut befunden worden.

1. Ausser den Pallisaten lasset des Nachts 200 bis 300 Mann mit Musqueten sich auf den Bauch gantz stille legen, so daß die ersten an den Pallisaten anliegen, die andern aber in einem halben Circul immer 6 und 6, oder 4 und 4, 20′ bis 30′ von einander liegen.
2. So bald man jemanden vermercket, müssen die ersten, indem sie aufstehen, den andern ein Zeichen geben, damit sie insgesamt die Ingenieurs mit ihrem Escorte umringen und mit sich in die Contrescarpe bringen, oder, wenn sie aus ihren Händen entrinnen solten, selbige mit ihrem Geschütze verfolgen können.

## Die 2. Aufgabe.

329. Dem Feinde die Eröfnung der Trenchéen beschwerlich zu machen.

## Auflösung.

1. Wenn ihr die Anstalten vermercket, welche der Feind zum Approchiren machet; so führet die stärcksten Carthaunen auf den Wall um ihn damit in seiner vorhabenden Arbeit zu hindern.
2. Gegen die Nacht spielet aus den Böllern mit

mit Leuchtkugeln gegen das Lager, (§. 157. *Artill.*) damit ihr es bald gewahr werdet, wenn der Feind etwas vornehmen will, und ihr auf ihn loßfeuren könnt.
Solchergestalt werdet ihr dem Feinde die Eröfnung der Trenchéen beschwerlich machen: welches man thun solte.

## Zusatz.

330. Die Belagernden sollen um diese Zeit Dampfkugeln gegen die Festung werfen (§. 158. *Artill.*) und sich bemühen die von den Wercken herausgeworfene Leuchtkugeln entweder mit Erde, oder mit Wasser auszulöschen: auch sie mit Bombardiren von ihrem Schiessen abhalten.

## Die 3. Aufgabe.

### 331. Die Approchen zu führen.

### Auflösung.

1. Commandiret des Nachts einige Mannschaft mit Gewehr versehen in der Weite von 70° bis 75° von der Festung und stellet sie 3′ bis 5′ weit von einander in einer gegen die Festung schieffen Linie, die ihr mit einem ausgespanneten Stricke, 30, 40 bis 50 und mehrere Schuhe lang bezeichnet. Lasset dieselbe sich geschwinde 3′ tief in die Erde eingraben und das ausgegrabene Erdreich gegen die Festung zuwerfen, damit sie dorthin bedeckt sind und die Belagerten die Approchen nicht bestreichen können. Tab. I. Fig. 4.

2. Diesen kleinen Graben lasset durch andere erweitern, so, daß er endlich eine Breite von 10′ bis 12′ bekommt, und die ausgegrabene Erde alle gegen die Festung zuwerfen. Die Tiefe muß wenigstens 3′ bleiben, kan aber auch wohl 6′ bis 7′ werden, nach Beschaffenheit des Erdreiches.
3. An das Ende der Linie leget eine Redoute oder einen Waffenplatz, damit sich die Mannschaft darinnen aufhalten kan, den Approchirern zu succuriren, wenn Ausfälle geschehen, oder auch diese sich darein retiriren können.
4. Von der andern Seite ziehet wieder eine dergleichen Linie und den wieder zurück noch eine andere u. s. w. bis ihr endlich an das Glacis der Contrescarpe kommt.
5. Zwischen die Approchen könnt ihr Batterien legen, um nach und nach die Brustwehren in der Festung davon zu bestreichen und aus Mörsern mit Bomben und Granaten auf die Wercke oder in die Stadt selbst zu spielen.

## Anders.

Wenn kein gutes Erdreich vorhanden, so lassen sich die Approchen auf solche Art nicht führen. Derowegen so der Boden sandicht, felsicht oder morastig ist, so setzet sie aus Schantz-Körben in einer geraden Linie gegen die Face, so ihr attaquiren wollet, zusammen, viel weiter als die vorigen,

Tab. XIII. Fig. 43.

in

in Gestalt lauter hinter einander gelegter Redouten.

## Die 1. Anmerckung.

332. Zuweilen werden die Approchen doppelt geführet, und mit Communications-Linien HI feste an einander gehänget. Tab. XII. Fig. 32.

## Die 2. Anmerckung.

333. Je näher man der Festung kommt, je tieffer müssen die Approchen gemacht werden, damit man von der Festung nicht hinein sehen kan.

## Die 3. Anmerckung.

334. Indem an den Approchen gearbeitet wird, muß man von den Batterien auf die Festung loßfeuren, und insonderheit des Nachts eine Menge Bomben auf die Wercke werfen, um es dahin zu bringen, daß man aus der Festung die Arbeiter an den Approchen nicht hindere. Und dienen des Nachts die Leuchtkugeln dazu, daß man siehet, wohin das Geschütze zu richten sey (§. 148. *Arrill.*).

## Die 4. Anmerckung.

335. Es thun aber die Belagerten wohl, wenn sie nicht allzustarck herausfeuren. Denn so unterlässet es auch der Feind, ihre Wercke werden nicht vor der Zeit ruiniret, und das Geschütze kan mit dem Pulver und Bley besser hernach gebrauchet werden.

## Die 4. Aufgabe.

336. Bey nächtlicher Weile die Verfertigung der Approchen zu hindern.

### Auflösung.

Goulon in dem oben (§. 328.) angezogenen Orte p. m. 4. beschreibet folgende Mittel.

1. Las-

1. Lasset sich 8 bis 10 Personen auf dem Bauche weg weltzen, und zu schreyen anfangen: Schlaget die Bestie todt! auch einige Granaten in die Approchen werfen, und sich bald wieder hinter die Pallisaden zurück ziehen. Dann so werden die Arbeiter erschrecken, aus den Approchen fliehen, und nicht so bald wieder hinein zu bringen seyn.

2. Wenn nun die Approchirer durch etliche mahl entdeckten Betrug sicher gemacht worden, daß sie in den Approchen bleiben: kan man den Ausfall verstärcken, und sie erschlagen lassen.

## Zusatz.

337. Die Ausfälle sind sonderlich zu wagen, wenn man mit den Approchen nicht über 30′ bis 40′ von den Pallisaden weg ist, damit nicht, wenn man sich zu weit waget, der Rückweg abgeschnitten werden kan.

## Die 1. Anmerckung.

338. Wenn man die Arbeiter aus den Approchen gejaget, oder auch die anderen aus den Batterien vertrieben: so kan man entweder einen Theil der Approchen wieder zufüllen, oder auch die Stücke vernageln.

## Die 2. Anmerckung.

339. Eben *Goulon* hat p. 15. 16. l. c. noch andere Mittel angewiesen, wodurch die Approchirer in ihrer Arbeit gestöret werden können. Hieher gehören auch die Contra-Approchen, welche die Belagerten zuweilen vor der Cortine in der Gestalt eines Hornwerckes in der Weite eines Musquetenschusses von der

Stadt

Stadt hinaus führen, um die Arbeiter in den Approchen zu hindern.

## Die 4. Erklärung.

340. Die Batterie ist eine Bettung für die Stücke an einer Brustwehre mit Schießscharten.

## Die 5. Aufgabe.

341. Eine Batterie zu zeichnen.

### Auflösung.

1. Wenn ihr wisset wie viel Stücke auf eine Batterie gepflantzet werden sollen; so traget auf eine Linie AB für jedes Stücke 12′ und verlängert sie beyderseits aus B in D und A in B um 6′, daß also die gantze Linie DC für eine Batterie vor 3 Stücken 4° ist. Tab. XI. Fig. 33.
2. Traget aus D in E und C in F auf die Perpendicularlinien DI und CK 15′ bis 24′ für die Brustwehre, darein die Schießscharten kommen: und ferner aus E in G und aus F in H nach Beschaffenheit der Länge der Stücke ohngefehr 15′ bis 18′ für die Breite der eichenen oder fichtenen Breter, damit die Bettung für die Stücke gemacht wird, und endlich aus G in I und H in K noch so viel Schuhe als das Stücke für seine Länge und zu dem Zurücklaufen erfordert, nehmlich 10′ bis 15′, daß die Linie EI ohngefehr 30′ ist (§. 107. *Artill.*).
3. Mit den Linien DC, CK, KI und DI ziehet in der Weite von 5′ die Böschung paral-

lel

lel und ferner mit diesen auf den drey Seiten, wo die Brustwehre ist, in der Weite von 4′ andere Parallellinien, welche die Berme vorstellen.

4. Theilet die Linie MN in 2 gleiche Theile in L (§. 120. *Geom.*) und traget aus L beyderseits in O 5′ bis 6′ für die Breite der Auffahrt.

5. Aus O richtet die Perpendicularen OP auf, welche der Böschung von der Auffahrt gleich sind, und also ohngefehr 4′.

6. Lasset unten einen Platz, so groß als die Batterie MQRN.

7. Zu der Rechten der Auffahrt machet (§. 138. *Geom.*) ein Quadrat W, dessen Seite 10 hält, den Keller anzudeuten, darinnen das Pulver verwahret wird.

8. Theilet abermahls die Linie QR in 2 gleiche Theile in S, und traget aus S in T und V, für den Eingang beyderseits 5′ bis 6′.

9. Ziehet in der Weite von 8′ bis 10′ einen Graben um die gantze Batterie mit den Seiten parallel herum (§. 91. *Geom.*).

10. Traget aus b in c 5′ aus c in d 2′ und denn ferner wechselsweise 10′ und 2′, bis endlich hinten wiederum ea 5′ übrig bleibet.

11. Hingegen auf der Linie BA traget aus B in f 2′ aus f in g 8′ und denn ferner wechselsweise 8′ und 4′ bis endlich hinten wiederum hA 2′ übrig bleibet.

12. Ziehet die Theilungspuncte der beyden

den Linien AB und ab durch gerade Linien zusammen, so geben sich die Schießscharten.

## Die 1. Anmerckung.

342. Wenn die Batterie würcklich gebauet wird, so werden die Breter auf Balcken genagelt, und der Raum hinter den Bretern wird mit geflochtenen Decken beleget, damit die Räder nicht in die Erde einschneiden, und man desto reinlicher auf der Batterie herum gehen kan. Es werden aber um des Zurücklaufens der Stücke willen die Balcken an der Brustwehre etwas niedriger als hinten geleget. Sonst liegen sie von einander nach der Breite der Batterie 8′ bis 10′.

## Die 2. Anmerckung.

343. Die Höhe der Batterie richtet sich nach der Höhe der Gegend. Die Brustwehre ist 6′ hoch, davon bekommen die Schießscharten 3′ zu ihrer Höhe, die Tiefe des Grabens gleichfalls 6′.

## Die 3. Anmerckung.

344. Der Keller W wird mit Bretern oder Häuten, oder härnen Decken bedeckt, damit das Pulver nicht verwarloset werden kan. Heute zu Tage pfleget man auch wohl die Brustwehren zur Seite DI und CK wegzulassen.

## Die 5. Erklärung.

345. Sappiren heisset die Contrescarpe durchbohren, um einen bedeckten Gang in den Graben zu bekommen.

## Die 6. Aufgabe.

346. Die Contrescarpe mit Sturm zu erobern.

### Auflösung.

1, Wenn ihr euch der Contrescarpe bemeistern

stern wollet, so suchet vorher von euren Batterien durch stetes Feuren alle Oerter der Festung zu ruiniren, daraus der Ort, auf welchen die Attaque gerichtet ist, defendiret werden kan.

2. Erkundiget euch auch zuvor, ob die Contrescarpe unterminiret ist, entweder durch Spionen, oder durch Ueberläufer, wenn die Beschaffenheit der Festung euch nicht vorhin bekannt ist. Denn wenn Minen vorhanden, müsset ihr an dem Orte, wo sich die Soldaten zum Sturme sammlen 3 bis 4 Gruben 18 bis 20 Fuß tief graben, wenn es wegen Wassers geschehen kan, und aus diesen Gruben Gänge gegen die Pallisaden 5' hoch und 3' breit führen, um die Minen zu entdecken.

3. Lasset die Granadier häufig Granaten in den bedeckten Weg werfen, und brechet mit Macht hinein.

4. Machet euch aber bald eine Bedeckung mit Faschinen, Schantz-Körben und Säcken.

## Der 1. Zusatz.

347. Wenn der Feind in die Contrescarpe eindringet, sollen sich die Belagerten angelegen seyn lassen, ihn mit Granaten und anderem Feuer, auch durch Sprengung der Minen, die nicht entdecket worden, wieder herauszujagen (§. 160.).

Der

## Der 2. Zusatz.

348. Wenn es aber unmöglich fället, den Feind aus der Contrescarpe zu schlagen, so müssen die Belagerten entweder durch Capitulation die Festung dem Feinde übergeben und der Belagerung ein Ende machen; oder den Feind die Attaque continuiren lassen, und sich aus der Contrescarpe in das nächstgelegene Werck retiriren.

## Die 7. Aufgabe.

349. Durch Sappiren der Contrescarpe sich bemeistern.

### Auflösung.

1. Führet gerade gegen den Schulterwinkel zu von den letzten Approchen an durch das Glacis einen so weiten Gang, daß 2 bis 3 Musquetirer zugleich neben einander darinnen gehen können, der aber nirgend von der Festung enfiliret werden kan.
2. Bedecket ihn gegen die Seiten mit der Erde, welche ausgegraben wird, und von oben mit Faschinen und anderen Blendungen, damit man für dem Feuren der Belagerten darinnen sicher ist.
3. Leget wechselsweise Traversen darein, damit desto mehrere Bedeckung in ihm ist.

So ist die Sappe fertig, und dadurch die Contrescarpe geöfnet, daß man sich darein logiren kan.

## Zusatz.

350. Wenn der Feind durch die Sappe bis an den Graben kommen; so ist nun noch übrig, daß er sich einen Weg über denselben mache.

## Die 6. Erklärung.

351. Der Gang, den sich der Feind über den Graben machet, wird die Gallerie genennet.

## Die 8. Aufgabe.

352. Eine Gallerie über den Graben für die Minirer zu machen.

## Auflösung.

1. Ruiniret vorher die Flanque, welche die Face defendiret, so unterminiret werden soll, durch die Gewalt eurer Canonen von euren Batterien.

Tab. X. Tab. XII. Fig. 34.

2. Füllet den Graben mit Faschinen, darein ihre schwere Steine gestecket, damit sie untersincken: denn die Faschinen werden aus Weiden zusammen gebunden. Oder machet eine Brücke auf hohle Fässer K, die mit eisernen Reifen gebunden. und 20 Zoll im Diameter, 2 bis 2½ Schuhe lang sind. Den trockenen Graben füllet nur aus mit Faschinen und was ihr haben könnet.

3. Auf

3. Auf die Brücke oder den ausgefülleten Gang richtet die Joche A auf, die 6′ 7′ bis 8′ hoch und $4\frac{1}{2}$ bis 5′ breit sind.

4. Darüber machet ein Dach von Bretern E 2 Zoll dicke und mit Blech beschlagen, damit es das Feuer nicht anzünden kan, und, was von dem Walle darauf geworfen wird, herunter fället.

5. Auf der Seite, wo sie von dem Walle beschossen werden kan, verschlaget sie mit eben solchen Bretern, und versetzet sie mit Schantzkörben; auf der anderen Seite aber könnet ihr mit schlechten Bretern zufrieden seyn.

6. Damit die Brücke nicht mit Feuerwerck angestecket werden kan; so überschüttet den freyen Platz C mit Erde einen oder zwey Zolle hoch. Ihr sollet aber denselben lassen, damit ihr darauf den Graben zum Stürmen bequem füllen könnet.

## Der 1. Zusatz.

353. Wenn ihr mit der Gallerie bis an die Face des Bollwercks kommen, so müsset ihr die Lücke an der Böschung gleichfalls mit einem Dache verdecken, damit niemand hinein sehen kan, und ihr sicher hingehen könnet, wohin ihr wollet.

## Der 2. Zusatz.

354. Wenn die Breche zum Stürmen bequem ist, ohne daß sie erst durch Unterminiren erweitert werden darf; so hat man dergleichen Gallerie nicht nöthig, sondern darf nur den Graben füllen, damit man unter stetem Canoniren auf die Wercke, welche die beängstigte Linie defendiren sollen, Sturm laufen kan.

## Die 1. Anmerckung.

355. Ihr könnt auch die Gallerie aus bloßen Schantzkörben zusammen setzen, und oben wie vorhin mit einem Dache decken.

## Die 2. Anmerckung.

356. Wenn es so weit kommen, daß alles zum Hauptsturme fertig, pflegen die Belagerten gemeiniglich die Chamade zu schlagen, und durch Accord die Festung dem Feinde zu übergeben.

## ENDE der Fortification.

An-

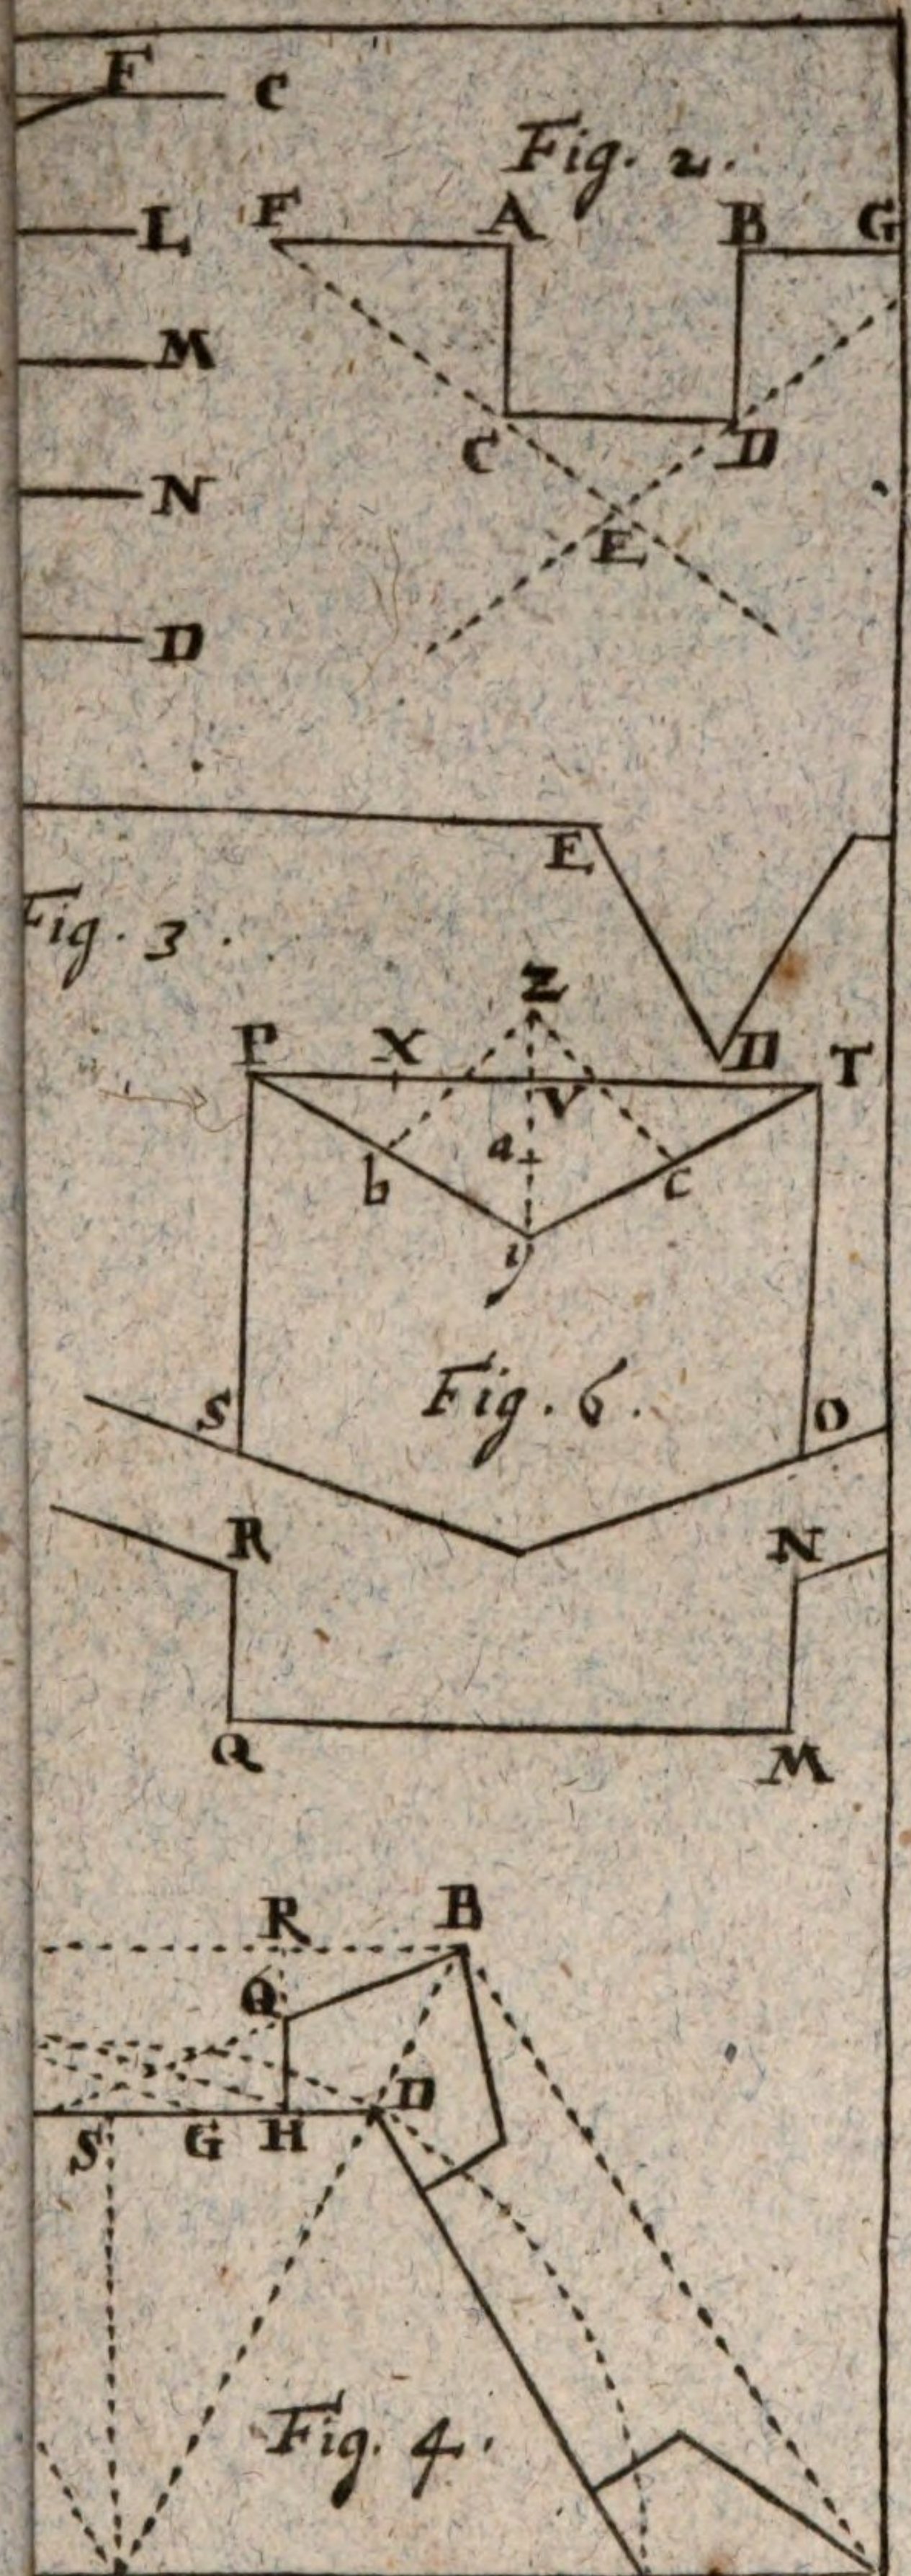
F
C
L
M
N
D
Fig. 2.
F
A
B
G
C
D
E
Fig. 3.
E
Z
P
X
V
T
a
b
c
y
Fig. 6.
S
O
R
N
Q
M
R
B
Q
D
S
G
H
Fig. 4.

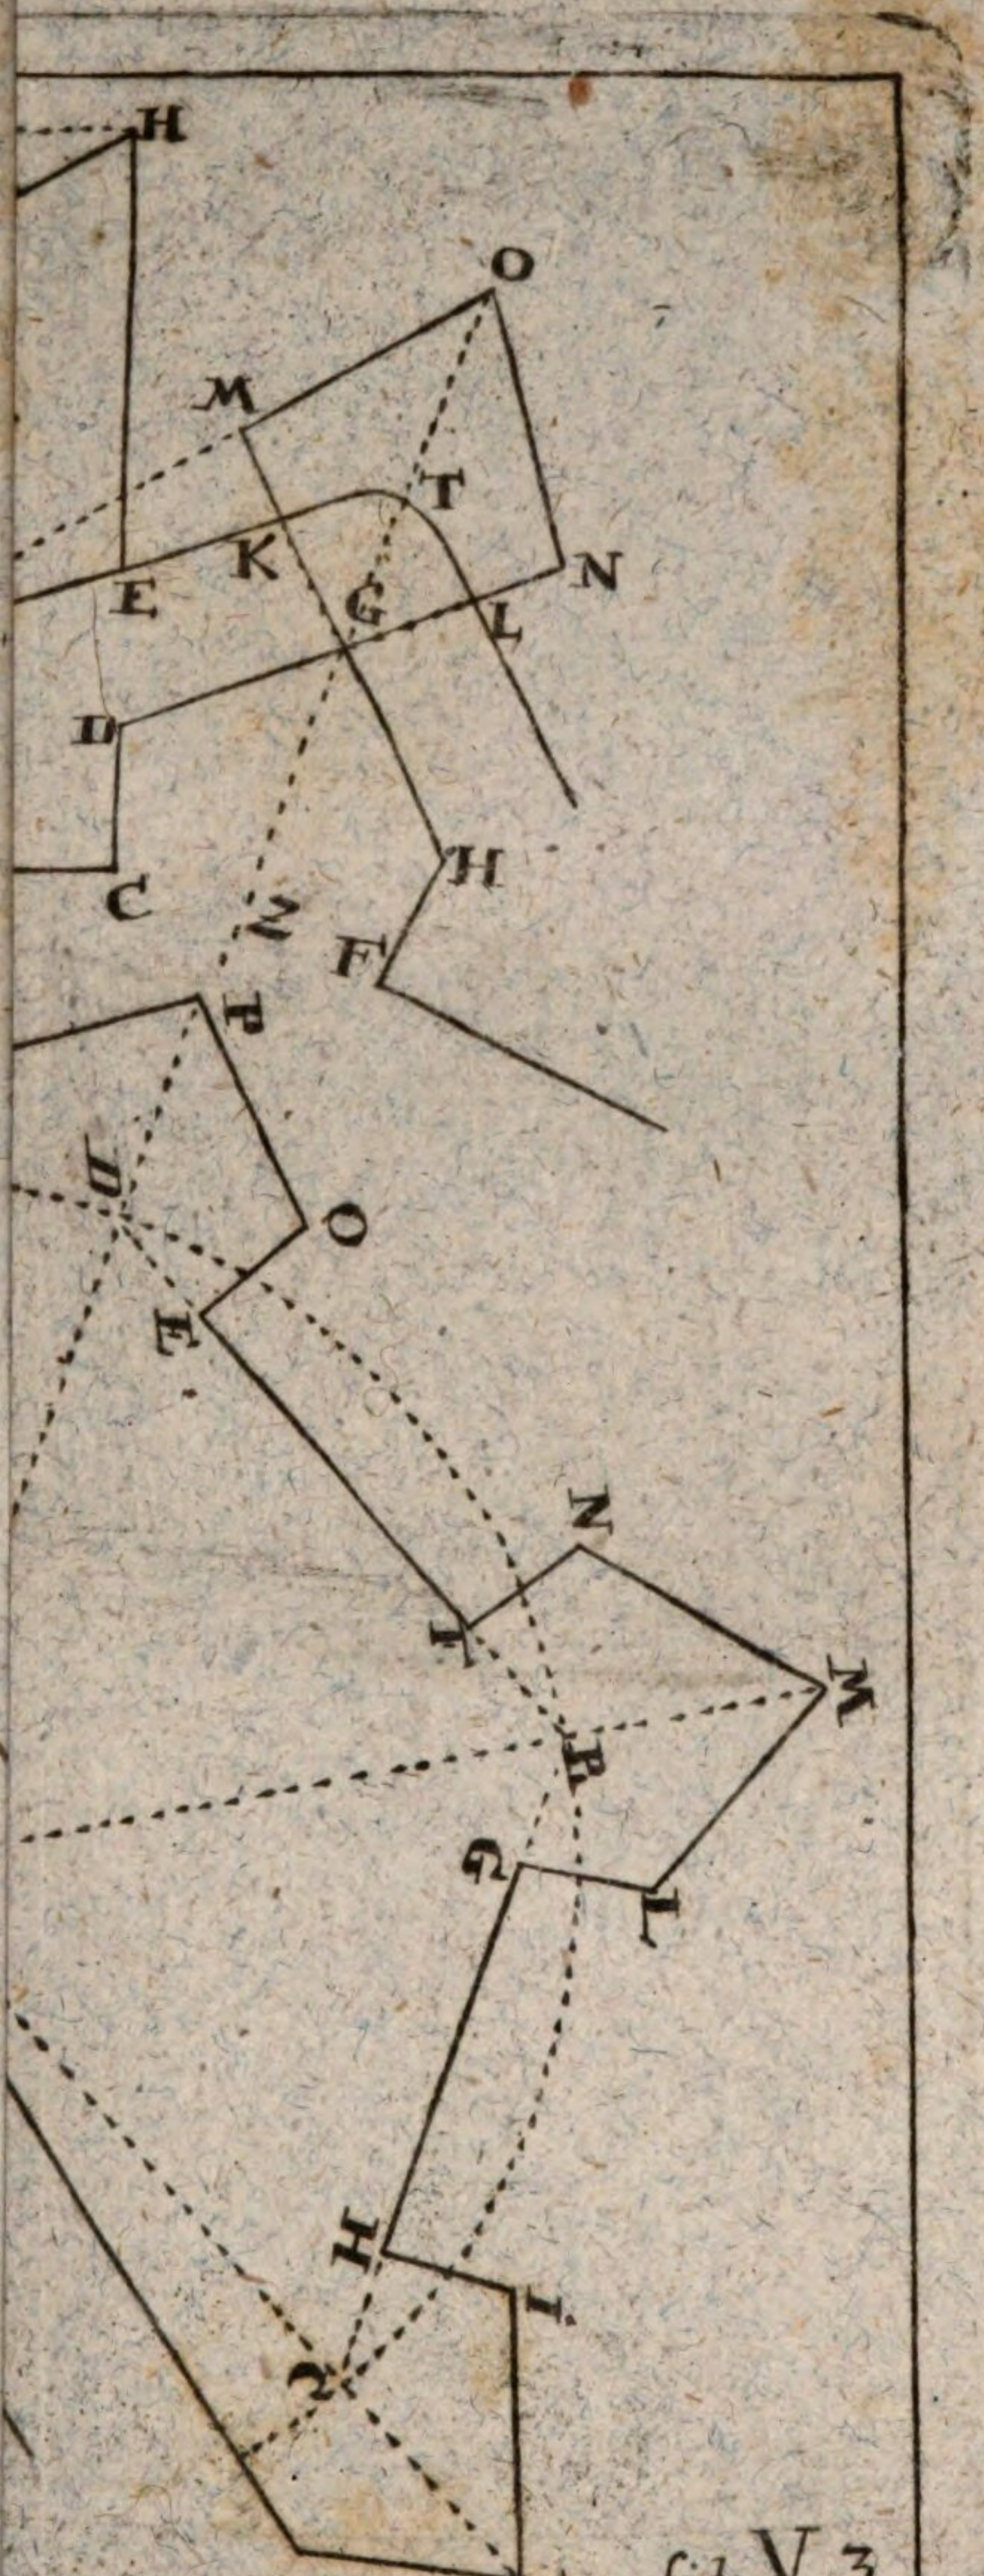


TAB: II. Lit. V. 3.

# Anfangs-Gründe
der
# Mechanik
oder
# Bewegungskunst.

# Vorrede.

## Geneigter Leser,

Gleichwie ich in dem gantzen Wercke mich beflissen, hauptsächlich diejenigen Sachen vorzutragen, welche in dem menschlichen Leben ihren gewissen Nutzen haben; so ist mir auch sonderlich in der Mechanik diese Absicht niemahls aus den Augen kommen, weil sie zu der irdischen Glückseligkeit ein grosses beyträget. Denn ihr haben wir es zu dancken, daß wir unzählige Verrichtungen, welche in dem menschlichen Leben nicht zu entrathen sind, viel hurtiger und mit einem weit grösseren Fortgange vornehmen, als sonst möglich wäre, und uns die Arbeit erleichtern können, indem wir ent-

weder leblose Geschöpfe oder die Thiere verrichten lassen, was wir sonst thun müsten. Ich habe nicht nöthig in einer Sache, die jederman bekant ist, Exempel anzuführen: aber wohl zu erinnern, daß in diesen Anfangs-Gründen alle gewöhnliche Vortheile erkläret sind, auf die man in dem Gebrauche, ja in Erfindung der Machinen zu sehen hat. Ihr werdet nicht allein die einfachen Machinen, daraus die andern zusammen gesetzet werden, beschrieben finden, welches insgemein zu geschehen pfleget: sondern ich habe zugleich gewiesen, was in Verfertigung derselben in acht zu nehmen, und umständlich ausgeführet, wie eine jede Kraft, die man zu Bewegung der Machinen brauchen kan, appliciret werden muß Unterdessen werden auch diejenigen, welche die Mechanik in Erkäntniß der Natur nutzen wollen, zu ihrer Vergnügung verschiedenes finden, und zwar solche Sachen, die ihnen schlechterdings zu wissen nöthig sind, wenn sie sonderlich von den Bewegungen der Thiere und der Menschen etwas gründliches erkennen wollen.

An-

# Anfangs-Gründe der Bewegungs-Kunst oder Mechanik.

## Die 1. Erklärung.

1.

Die Bewegungs-Kunst oder Mechanik ist eine Wissenschaft, entweder mit Vortheil der Kraft oder der Zeit etwas zu bewegen, das ist, eine grössere oder geschwindere Bewegung hervor zu bringen, als sonst der gegebenen Kraft vor sich möglich wäre.

## Anmerckung.

2. Die Bewegungs-Kunst (Mechanica) handelt zwar eigentlich von allen Gesetzen der Bewegung, wie auch einige dieselbe in ihren mechanischen Schriften zu erklären sich bemühen. Dergleichen hat der grosse engelländische Mathematicus, *Johannes Wallisius*, in seiner Mechanica gethan, und in meinem Elementis Mechanicæ habe ich gleichfalls diese Arbeit verrichtet. Insgemein aber redet man in der Mechanik nur von den Machinen, dadurch die bewegende Kraft entweder vermögender gemacht wird, eine grössere Last als sonst zu bewegen, oder die Bewegung geschwinder als sonst zu verrichten. Da wir nun in unseren Anfangs-Gründen nicht weiter zu gehen gesonnen, indem wir meistens mit darauf sehen, was im menschlichen Le-

ben einen augenscheinlichen Nutzen hat; so haben wir auch unsere Erklärung darnach einrichten wollen, damit ein jeder bald daraus wahrnehmen kan, was wir abzuhandeln gesonnen.

## Die 2. Erklärung.

3. Alles, was die Bewegung verursachet, nennen wir eine Kraft; was aber beweget wird, oder der Bewegung widerstehet, eine Last.

## Der 1. Zusatz.

4. Daher werden so wohl die lebendigen als leblosen Creaturen unter die bewegenden Kräfte gerechnet, deren man sich, eine Bewegung hervor zu bringen, bedienet. Unter jene gehören die Menschen und das Vieh; unter diese die Luft, das Wasser und das Feuer, die Schwere der Cörper oder die Gewichte und Federn.

## Der 2. Zusatz.

5. Da nun die Mechanik lehret, wie man mit einer gegebenen Kraft eine vortheilhafte Bewegung hervorbringen kan (§. 1.); so muß darinnen auch gezeiget werden, wie man sich der Menschen, der Thiere, der Luft, des Wassers, des Feuers, der Gewichte der Federn zu vortheilhaften Bewegungen bedienen kan.

## Die 3. Erklärung.

6. Wenn die Bewegung würcklich geschiehet, heisset es eine lebendige Kraft: wenn aber die Last nur erhalten wird, nennet man es eine todte Kraft.

Anmer-

## Anmerckung.

7. Dieses Benennen der Kräfte dörfte vielleicht einigen seltsam vorkommen: allein es geschiehet ohne Ursache. Denn warum solten wir uns nicht derselben Benennungen bedienen, die so wohl von den Gelehrten als Ungelehrten längst gut geheissen worden. Theilet nicht der scharffsinnige Leibnitz selbst die Kräfte in lebendige und todte ein in seinem Specimine Dynamico in den Leipziger Actis A. 1695. p. 194? Und die Müller nennen das Wasser todt, wenn es stille stehet, und also nicht in den Stand gesetzet wird, ihre Mühlen zu bewegen.

## Die 4. Erklärung.

8. Dasjenige, so die Kraft vermögend machet, eine vortheilhafte Bewegung hervor zu bringen, nennet man eine Machine.

## Die 1. Anmerckung.

9. Wir werden bald vernehmen, daß unveränderliche Gesetze der Natur sind, nach welchen alle Kräfte ihre Bewegung hervor bringen, wenn sie etwas bewegen, und die Machinen gleichfalls nach diesen unveränderlichen Gesetzen, vermöge ihrer Structur, die Kräfte zu vortheilhaftiger Bewegung vermögend machen. Daher pfleget man alle Würckungen mechanisch zu nennen, die nach den unveränderlichen Bewegungsgesetzen der Natur aus der Structur oder Beschaffenheit der Dinge nothwendig so und nicht anders erfolgen. Wenn nun jemand sich rühmen will, daß er mechanisch philosophire, so muß er die Würckungen der Natur und Kunst nach den Bewegungsgesetzen der Natur aus der Structur der würckenden Dinge erklären und klärlich erweisen, wie sie nach jenen vermöge dieser möglich sind. Wie viel aber darzu erfordert werde, werdet ihr aus dem folgenden schliessen können. Und hieraus erkennet ihr, was diejenigen vor Gedancken haben, welche

che nicht allein das grosse Weltgebäude, sondern auch auf unserer Erdkugel alle Pflantzen, Thiere, ja den menschlichen Cörper selbst Machinen nennen. Sie geben nemlich durch diese Benennungen zu verstehen, daß die Bewegungen in dem grossen Weltgebäude nicht weniger als alle Veränderungen und Würckungen, die wir bey den Pflantzen, Thieren, ja in dem menschlichen Cörper selbst wahrnehmen, nach den ewigen Bewegungsgesetzen der Natur aus ihrer Structur nothwendig erfolgen, und also ihre Möglichkeit allein durch Erwegung dieser beyden Sachen von dem menschlichen Verstande begriffen werden kan.

## Die 2. Anmerckung.

10. Wenn ihr dieses bedencket, so werdet ihr bald sehen, daß die wenigsten mechanisch philosophiren, welche das Wort *Mechanice* stets im Munde haben. Ihr werdet auch ohne vieles Kopfbrechen begreiffen, daß die mechanische Philosophie nicht so ungereimt ist, wie sie von Unverständigen ansgeschrien wird. Ja, wenn ihr im Fortgange mercken werdet, daß weder die Bewegungsgesetze der Natur, noch das Vermögen der Kräfte ohne die Geometrie und Rechenkunst erkant werden können; so werdet ihr ohne weiteres Bedencken zugeben, es könne ohne die Mathematik jemand so wenig tüchtig philosophiren, als einer, der keine Füsse hat, oder wenigstens lahm ist, hurtig rennen und laufen.

## Die 5. Erklärung.

Tab. I. Fig. I.

11. Der Hebel ist eine gerade Linie AB, so in einem Puncte C aufliget, an deren einem Puncte A die Kraft, an einem anderen B die Last appliciret werden kan.

## Die 1. Anmerckung.

12. Es ist hier überhaupt zu mercken, daß, wenn man das Vermögen des Rüstzeuges untersuchet, man anfangs

anfangs die Materie, daraus es bestehet, und die Eigenschaften der Materie, wie auch die äussere Figur, welche das Rüstzeug gewisser Umstände wegen bekommt, aus den Augen setzet, und nur dasjenige betrachtet, was ihn zu einem Rüstzeuge machet, damit man weiß, was ihm als einem Rüstzeuge zukommt. Hindert hernach die Materie, daraus es bestehet, sein wesentliches Vermögen, so ist solches insbesondere auszumachen.

## Der 1. Zusatz.

13. Wo ihr euch also bey einer Bewegung drey Puncte einbilden könnt, die in einer geraden Linie liegen, und um deren eines die Bewegung geschiehet, an dem anderen die Kraft, an dem dritten aber die Last appliciret ist; daselbst treffet ihr einen Hebel an.

## Der 2. Zusatz.

14. Derowegen was für einen Vortheil der Hebel in der Bewegung giebet: derselbe muß auch in demselben Falle statt finden.

## Die 2. Anmerckung.

15. Wenn ihr dieses wohl mercket, so werdet ihr aus den Gesetzen des Hebels nicht allein von den meisten Instrumenten und anderen Wercken der Kunst, sondern auch von den wunderbaren Bewegungen in den Cörpern der Thiere und der Menschen richtigen Grund zeigen, und beyderseits ihr Vermögen ausrechnen können. Auf diesem Grunde ruhet, was *Borellus* von der Bewegung der Thiere geschrieben.

## Die 6. Erklärung.

16. Ein Rad an einer Axe (Axis in peritrochio) ist nichts anders, als ein an einer Welle befestigter Circul AFDA, welcher Tab. I. Fig. 2.

zugleich

zugleich mit der Welle BIKB um ihren gemeinen Mittelpunct C beweget werden kan. Ja es ist genug, wenn man sich einen Circul nur gedencken kan, der in der Bewegung der Welle um ihre Axe beschrieben wird.

## Der 1. Zusatz.

Tab. I. Fig. 3.

17. Ihr treffet demnach ein Rad an einer Axe an, wo ihr euch gedencken könnt, daß ein grösserer Circul, als der Durchschnitt einer Welle ist, beschrieben werde, wenn sie sich um ihre Axe beweget. Z. E. im mechanischen Verstande gehören die gewöhnlichen Winden FGHI mit unter die Räder an einer Axe, weil die Stange IH, die in der Bewegung der Welle um ihre Axe FG fortgestossen wird, einen Circul beschreibet (§. 12. *Geom.*).

## Der 2. Zusatz.

18. Dannenhero was von den Rädern an einer Axe hinfort wird erwiesen werden; könnet ihr in allen diesen Fällen anbringen.

## Anmerckung.

19. Wenn es zu der Ausübung kommt, müssen diese Räder auf verschiedene Art verfertiget werden, nachdem entweder die Kraft ist, welche an sie appliciret wird, oder nachdem sie die Bewegung einem anderen Theile mittheilen sollen.

## Die 7. Erklärung.

Tab. I. Fig. 4.

20. Wenn ein Rad anderswo eingreifen soll, wird es mit Zähnen oder Kammen besetzet, entweder oben an der Stirne,

ne, oder nur zu der Seiten unweit der Peripherie. In dem ersten Falle nennet man es ein Stirnrad oder Sternrad; n. 1. in dem andern aber ein Kammrad. n. 2.

## Die 8. Erklärung.

21. Dasjenige Rad, welches beweget wird, indem ein anderes mit seinen Kammen in dasselbe eingreifet, wird das Getrieb genennet.

## Die 9. Erklärung.

22. Wenn es aus zwey Scheiben KL und MN zusammen gesetzet wird, und an statt der Kammen cylindrische Stöcke eingeschlagen werden, pfleget man es auch einen Trilling zu nennen. Tab. I. Fig. 5.

## Anmerckung.

23. Die Trillinge und Getriebe stellen unterweilen nur die Axe vor, wie unten erwiesen werden soll.

## Die 10. Erklärung.

24. Ein Circul AB, der um seinen Mittelpunct C beweget wird, wenn die Kraft in D das Gewichte E in die Höhe ziehet, wird eine Scheibe des Klobens (trochlea) genennet. Tab. I. Fig. 6.

## Zusatz.

25. Es ist dannenhero eine Scheibe im Kloben von einem Rade an einer Axe darinnen unterschieden, daß hier nur ein Circul um seinen Mittelpunct beweget wird, da hingegen in dem andern Falle zwey Circul sich um ihren gemeinen Mittelpunct bewegen, oder we-

wenigstens ein Circul, (nemlich der Durchschnitt der Welle) und der Radius des andern, als wie die Stange in der Winde (§. 17.).

## Die 11. Erklärung.

Tab. I. Fig. 7. 26. Eine schief liegende Fläche ABC wird genennet, welche mit der Horizontallinie BC einen schiefen Winkel ACB machet.

## Die 12. Erklärung.

Tab. I. Fig. 8. 27. Wenn dergleichen Fläche um eine Welle IK im Kreise herum geführet wird, entstehet eine Schraube: die Welle aber, darum sie geführet wird, nennet man die Spindel.

## Die 13. Erklärung.

Tab. I. Fig. 8. 28. Eine Schraubenmutter LM wird genennet, welche ihre Gänge inwendig in der Fläche einer ausgehöhleten Welle hat.

## Die 14. Erklärung.

Tab. I. Fig. 1. 29. Der Punct C, um welchen sich die Machine bewegen kan, wird der Ruhepunct oder auch der Bewegungspunct genennet.

## Die 15. Erklärung.

Tab. I. Fig. 1. 30. Die Directionslinie (Linea directionis) ist eine gerade Linie, nach welcher die Kraft und die Last entweder würcklich beweget werden, oder sich bewegen würden, wenn nicht etwas die Bewegung hinderte. Z. E. Wenn das

Ge-

Gewichte O nach der Linie AO herunter fallen würde, wenn man es in A abschneiden solte; so heisset die Linie AO seine Directionslinie. Wiederum wenn eine Kraft in H nach der Linie HB ziehet; so ist gleichfalls HB ihre Directionslinie.

## Zusatz.

31. Die Directionslinie HB wird gegeben, wenn man die Grösse des Winkels CBH saget, den sie mit der Machine ACB machet, oder vielmehr einer Linie CB, die aus dem Ruhepuncte C an den Ort B gezogen wird, wo die Kraft oder Last appliciret ist.

## Die 16. Erklärung.

32. Die Entfernung (nemlich von dem Ruhepuncte) ist eine Linie CD, welche aus dem Ruhepuncte C auf die Directionslinie BH perpendicular gezogen wird. Tab. I. Fig. 1.

## Zusatz.

33. Also haben die Kraft und die Last die gröste Entfernung, wenn sie unter einem rechten Winkel an die Machine appliciret werden. Denn wenn die Directionslinie BE mit der Machine AB einen rechten Winkel machet, so ist die Entfernung CB, machet sie aber einen schiefen Winkel CBH, so ist die Entfernung CD. Nun ist aber in dem rechtwinkelichten Triangel CDB die Linie CB grösser als CD (§. 172. *Geom.*).

## Die 17. Erklärung.

34. Der Mittelpunct der Schwere (centrum gravitatis) ist derjenige Punct, dadurch ein Cörper in zwey gleichwichtige Theile getheilet wird.

## Die 18. Erklärung.

35. Der Mittelpunct der Grösse (centrum magnitudinis) ist derjenige, dadurch ein Cörper in zwey gleiche grosse Theile getheilet wird.

## Die 19. Erklärung.

36. Die Horizontallinie ist diejenige, in welcher ein jeder Punct von dem Mittelpuncte der Erde gleich weit weg ist.

## Der 1. Zusatz.

37. Sie ist also ein Circulbogen, der aus dem Mittelpuncte der Erde beschrieben wird (§. 14. *Geom.*).

## Der 2. Zusatz.

Tab. I. Fig. 9.

38. Allein weil die Sehnen kleiner Bogen, sonderlich in grossen Circuln, mit den Bogen beynahe übereinkommen, oder nicht merklich von ihnen unterschieden sind; so kan man die gerade Linie MB, welche die wahre Horizontallinie in dem gegebenen Orte C berühret, für die Horizontallinie annehmen, wenn sie nicht gar zu lang ist.

## Die 20. Erklärung.

39. Die gerade Linie MB, welche die wahre Horizontallinie in einem gegebenen

nen

nen Punct C berühret, wird die scheinbare Horizontallinie genennet.

## Die 21. Erklärung.

40. Die Schwere ist eine Kraft, durch welche der Cörper gegen den Mittelpunct der Erde getrieben wird.

## Der 1. Lehrsatz.

41. Wenn ein Cörper DE dergestalt aufgehänget wird, daß die Linie, nach welcher man ihn aufhänget, AB durch seiner Schwere Mittelpunct gehet, so hänget er stille. Tab. I. Fig. 10.

### Beweiß.

Denn weil derselbe durch den Mittelpunct der Schwere in zwey gleichwichtige Theile getheilet wird (§. 34.); so drucket auf der einen Seite der Theil E so viel darnieder, als auf der anderen der Theil D. Und dannenhero ist kein Grund vorhanden, warum eher der Theil D, als der Theil E gehoben werden solte. Derowegen kan keiner gehoben werden, und solchergestalt hänget der Cörper stille. W. Z. E.

## Der 1. Zusatz.

42. Eben dieses geschiehet, wenn man den Cörper im Mittelpuncte der Schwere aufleget.

## Der 2. Zusatz.

43. Was demnach den Mittelpunct der Schwere unterstützet, das träget die Schwere des gantzen Cörpers.

## Der 3. Zusatz.

44. Und darum kan man sich einbilden, als sey die gantze Schwere eines Cörpers in dem einigen Mittelpuncte der Schwere bey einander.

## Der 2. Lehrsatz.

45. Wenn ein Cörper durchaus aus einerley Materie bestehet, und einerley Breite und Dicke behält; so kommt der Mittelpunct der Schwere mit dem Mittelpuncte der Grösse überein.

### Beweiß.

Wenn ein Cörper durchaus aus einerley Materie bestehet, und einerley Breite und Dicke behält, so ist kein Grund vorhanden, warum Theile von gleicher Grösse nicht gleichwichtig seyn solten, und dannenhero sind sie nothwendig gleichwichtig. Da nun der Cörper durch den Mittelpunct der Grösse in zwey gleich grosse (§. 35.), durch den Mittelpunct der Schwere aber in zwey gleichwichtige Theile (§. 34.) getheilet wird; so muß der Mittelpunct der Schwere mit dem Mittelpuncte der Grösse übereinkommen. W. Z. E.

## Die 1. Aufgabe.

46. Den Mittelpunct der Schwere in einem jeden Cörper zu finden.

### Auflösung.

Tab. I. Fig. 11. 1. Schiebet den Cörper HI auf einem ausgespannten Seile, oder einem scharffschneidigem dreyeckichtem Prismate FG, so lange hin

hin und wieder, bis er darauf stille liegen bleibet, so ist in der Linie, wo er aufliget, der Mittelpunct der Schwere (§. 42.).

2. Wenn ihr ihn nun auf eben dieses Seil oder Prisma gleichergestalt nach einer anderen Linie aufleget, so ist abermals in derselben der Mittelpunct der Schwere (§ 42.), folgends daselbst, wo die beyden Linien einander durchschneiden.

Unterweilen könnet ihr den Mittelpunct der Schwere finden, wenn ihr den Cörper auf einem spitzigen Stifte hin und wieder verschiebet, z. E. einen Teller auf der Spitze einer Gabel.

## Der 1. Zusatz.

47. Borellus (de motu animalium part. 1. Prop. 134. p. m. 197.) hat nach der ersten Art gefunden, daß in dem menschlichen Cörper der Mittelpunct der Schwere an dem Orte der Scham ist.

## Der 2. Zusatz.

48. Dannenhero ist in der Scham die Schwere des Cörpers bey einander (§. 42.).

## Anmerckung.

49. Hieraus wird ein jeder, welcher der Sache ein wenig nachdenken will, die Ursache sehen, warum GOtt die Scham, sonderlich des Mannes, in den Mittelpunct der Schwere gesetzet, und also die Weisheit des Schöpfers bewundern.

## Der 3. Lehrsatz.

50. Wenn die Directionslinie inners-

halb den Grund fället, darauf der Cörper ruhet, so muß er stille liegen, und kan nicht fallen, so bald sie aber ausserhalb diesen Grund verrücket wird, muß er gegen die Seite fallen, wo die Directionslinie von dem Grunde ausweichet.

## Beweiß.

Die Directionslinie ist eine gerade Linie, nach welcher sich der Cörper in einem gegebenen Falle entweder würcklich beweget, oder bewegen würde, wenn nichts seine Bewegung hinderte (§. 30.). Fället nun diese innerhalb den Grund des Cörpers; so kan der Cörper sich nach dieser Linie nicht bewegen. Daher muß er stille liegen oder stehen: **welches das erste war.**

Hingegen wenn die Directionslinie ausserhalb den Grund des Cörpers fället; so hindert nichts, daß er sich nicht nach derselben bewegen könte. Und dannenhero muß er fallen: **welches das andere war.**

## Zusatz.

51. Je breiter der Grund ist, darauf der Cörper ruhet, je mit grösserer Mühe muß er umgeworfen werden: denn die Directionslinie muß durch einen grossen Raum beweget werden, ehe sie ausserhalb den Grund verrücket wird.

## Lehrsatz.

Tab. I. Fig. 9.

52. Die gerade Linie MB, welche den Cir-

Circul in C berühret, machet mit dem Radio CL einen rechten Winkel in dem Berührungspuncte C.

## Beweiß.

Wenn die Linie CL auf MB nicht perpendicular stehet, so kan man aus L eine andere Perpendicularlinie auf MB ziehen (§. 94. *Geom.*). Es sey dieselbe LB. Weil nun B ein rechter Winkel ist, so muß LC grösser als LB seyn (§. 172. *Geom.*). Es ist aber LC = LN (§. 44. *Geom.*). Folgends ist LN grösser als LB. Da nun dieses ungereimt ist; so muß bey C ein rechter Winkel seyn. W. Z. E.

## Der 4. Lehrsatz.

53. Die Directionslinie der schweren Cörper stehet auf der scheinbaren Horizontallinie perpendicular.

## Beweiß.

Die schweren Cörper fallen vermöge ihrer Schwere nach dem Mittelpunct der Erde (§. 40.) und also kommt ihre Directionslinie mit dem Radio der Erdkugel CL überein (§. 30. *Mech.* & §. 14. *Geom.*). Die scheinbare Horizontallinie MB berühret die Peripherie der Erde in C (§. 39.). Derowegen machet die Directionslinie der schweren Cörper mit der scheinbaren Horizontallinie einen rechten Winkel (§. 52.), und stehet demnach auf derselben perpendicular (§. 20. *Geom.*). W. Z. E.

Tab. I. Fig. I.

## Zusatz.

54. Weil die Schwere des gantzen Cör-

pers in dem Mittelpuncte der Schwere bey einander ist (§. 44.); so muß die Directionslinie der schweren Cörper aus dem Mittelpuncte der Schwere auf die scheinbare Horizontallinie perpendicular gezogen werden.

## Die 2 Aufgabe.

55. Ob ein schwerer Cörper in einer gegebenen Lage vor dem Falle sicher sey oder nicht, zu finden.

## Auflösung.

1. Suchet den Mittelpunct der Schwere (§. 46).
2. Fället aus ihm auf die scheinbare Horizontallinie ein Perpendicul (§. 94. *Geom.*).

Wenn es innerhalb den Grund des Cörpers fället, so ist er vor dem Falle sicher; fället es aber ausserhalb seinen Grund, so muß er auf dieselbe Seite fallen. W. Z. F.

## Beweiß.

Weil das Perpendicul aus dem Mittelpuncte der Schwere auf die scheinbare Horizontallinie gezogen worden; so ist es die Directionslinie des Cörpers (§. 54.). Wenn aber diese innerhalb den Grund des Cörpers fället, so ist er vor dem Falle sicher: fället sie aber ausserhalb den Grund, so muß er auf dieselbe Seite fallen (§. 50.). W. Z. E.

## Die 1. Anmerckung.

56. Durch diese Aufgabe kan man den Gang der Menschen und der Thiere, das Fliegen der Vögel, und das Schwimmen der Fische erklären, wie *Borel-*

*lus*

*hus* gethan, in seinem Wercke de motu Animalium part. I. prop. 145. & seqq. p. 188. & seqq.

## Die 2. Anmerckung.

57. Ja durch diese Aufgabe kan man die Ursache aller möglichen Posituren finden und z. E. ausmachen, warum GOtt die Füsse so und nicht auf eine andere Art gemacht hat.

## Die 3. Anmerckung.

58. Sie dienet demnach die Posituren in Gemählden und Statuen zu beurtheilen und GOttes Weisheit und Güte deutlich zu erkennen, jene, wenn wir befinden, wie geschickte Mittel er seinen Zweck zu erlangen gebraucht; diese, wenn wir wahrnehmen, daß er z. E. den Füssen die gröste Vollkommenheit nach ihrer Art gegeben, und den Mittelpunct der Schwere des Leibes in den bequemsten Ort gebracht hat.

## Der 5. Lehrsatz.

59. Wenn an beyden Enden A und C eines Hebels ABC zwey Gewichte G und F angehänget werden, die sich gegen einander verhalten, wie die Entfernung des kleinen F zu der Entfernung des grossen G; so müssen sie einander die Wage halten, und keines kan das andere bewegen. Tab. II. Fig. 12.

## Beweiß.

Es sey zum Exempel F 1 Pf. und G 3 Pf. Es seyn ferner die Directionslinien der beyden Gewichte FC und GA in C und A auf AC perpendicular; so ist BC die Entfernung des Gewichtes F und AB die Entfernung des Gewichtes G (§. 32.), folgends nach unserer Bedingung AB : BC = 1 : 3.

Weil die Schwere der Cörper unverän-

dert bleibet, wenn gleich ihre Figur verändert wird; so bilde man sich ein, daß beyde Gewichte in Cylinder von gleicher Dicke verwandelt werden, und zwar dergestalt, daß ein halbpfündiges Stücke die Länge der kleinen Entfernung AB bekommt: so hält der Cylinder IK, in welchen das kleine Gewichte F verwandelt worden, 2: der andere aber HI, der aus dem grossen G entstanden, 6 solcher Theile als AB ist. Wenn ihr euch demnach ferner einbildet, daß die Linie BC in D verlängert wird, bis CD = AB, und hingegen AB in E, bis AE = BC; so ist die Linie ED der Länge des gantzen Cylinders HK gleich. Es ist aber die Linie ED in dem Puncte B in zwey gleiche Theile getheilet, weil von B bis E 4, von B bis D auch 4 solcher Theile sind, als AB ist. Da nun der Cylinder HK seinen Mittelpunct der Schwere in dem Mittelpuncte der Grösse hat (§. 45.), so gehet die Linie BM, nach welcher er aufgehänget wird, durch den Mittelpunct seiner Schwere, folgends hänget er stille (§. 41.), und kan demnach keiner von beyden Cylindern HI und IK, folgends auch keines von den gleichgültigen Gewichten G und F das andere überwiegen. W. Z. E.

## Zusatz.

60. Wenn derowegen die Gewichte F und G einander gleich seyn sollen, so müssen auch die Entfernungen AB und BC einander gleich seyn. Denn F: G = AB: BC. Derowegen wenn F = G, so ist auch AB = BC (§. 66. *Arithm.*).

An-

## Anmerckung.

61. Auf diesem einigen Lehrsatz beruhet alles, was in der gantzen Mechanik zu erweisen ist. Daher wird erfordert, daß man sich denselben wohl bekant macht. Und zu dem Ende will ich noch nach dem Exempel des Jungenickels in seinem Schlüssel zur Mechanica p. 107. 108. zeigen, wie man ihn durch eine Erfahrung bestätigen kan.

## Die 3. Aufgabe.

62. Das mechanische Fundamentalgesetze, oder den vorhergehenden Lehrsatz zu probiren.

### Auflösung.

1. Lasset euch den Tischer einen viereckichten prismatischen Stab abstossen, der viel breiter als dicke seyn kan, und von denselben 8 Stücke von gleicher Länge, über diese noch eines von doppelter, eines von dreyfacher und eines von vierfacher Länge abschneiden.
2. Leget den Theil von doppelter Länge auf die Schärfe eines dreyeckichten Prismatis; so werdet ihr finden, daß es darauf wagerecht liegen bleibet, wenn die beyden Theile AC und CB einander gleich sind. Tab. II. Fig. 13.
3. Leget auf eben dieses Prisma das Stücke von dreyfacher Länge DE dergestalt, daß DF einen Theil und FE zwey derselben bekommt; so werdet ihr noch drey einfache Theile auf DF legen müssen, ehe DE in wagerechten Stand gesetzet wird.
4. Gleichergestalt leget auf die Schärfe des Prismatis das Stücke GH von vierfacher

Länge

Länge, und zwar so, daß GI einen Theil, IH drey Theile hat; so werdet ihr noch 8 andere auf GI legen müssen, bis GH in wagerechtem Stande erhalten wird.

Ich sage, dieses ist dem Fundamentalgesetze, welches in dem vorhergehenden Lehrsatze erwiesen worden, gemäß.

## Beweiß.

Denn ihr könnet setzen, die Stücke Holtz hätten alle gar keine Schwere, und hienge anderen statt in ihrer Schwere Mittelpuncte, welcher beyderseits in die Mitte fället (§. 45.), ein Gewichte, so ihr gleich ist (§. 44.). Weil nun im wagerechten Stande AB, DE und GH horizontal sind, und also die Directionslinien der Gewichte, so man in der Mitte sich einbildet, auf den Linien AB, DE und GH perpendicular stehen (§. 54.); so sind ihre Entfernungen von den Ruhepuncten den halben Linien AC und CB, DF und FE, GI und IH gleich. Da nun die Schwere der Theile, die einander die Wage halten, sich gegen einander verhalten wie ihre Entfernungen verkehrt genommen, daß, wenn z.E. IH 3 Pf. ist, und GI mit den darauf liegenden Theilen 9 Pf. hält, GI 1 und IH 3 ist; so ist klar, daß dadurch der vorhergehende Lehrsatz bestätiget wird. W. Z. E.

## Die 22. Erklärung.

63. Eine Wage wird genennet ein Instrument, dadurch man die Schwere eines Cörpers finden kan.

Die

## Die 4. Aufgabe.

### 64. Eine richtige Wage zu machen.

### Auflösung.

1. Theilet den Wagebalcken AB in zwey glei- Tab. II.
che Theile in C und machet nicht allein die Fig. 14.
beyden Armen AC und CB. sondern auch die Wageschalen D und E von gleicher Schwere.

2. Richtet in C das Zünglein CK perpendicular auf und machet den Wagebalken AB innerhalb der Scheere HI beweglich.

Ich sage, wenn das Züngelein inne stehet, so sind die Cörper, welche in den Wageschalen liegen, von gleicher Schwere.

### Beweiß.

Wenn man die Wage in I aufhänget, so stehet die Scheere auf der Horizontallinie perpendicular (§. 53.). Derowegen wenn das Zünglein CK innerhalb derselben stehet, so ist der Wagebalcken AB horizontal, weil das Zünglein auf ihm perpendicular aufgerichtet worden. Da nun die Directionslinien der Gewichte in D und E gleichfalls mit den Armen AC und CB einen rechten Winkel machen (§. 53.); so sind ihre Entfernungen den Armen AC und CB gleich (§. 32.). Solchergestalt verhält sich das Gewichte in E zu dem Gewichte in D wie AC zu CB (§. 59.). Es ist aber AC $=$ CB. Derowegen sind auch die beyden Gewichte in D und E einander gleich (§. 66. *Arithm.*). W. Z. E.

Zusatz.

## Zusatz.

65. Dannenhero ist die Wage falsch, wenn die beyden Armen AC und CB ungleich sind. Es werden aber die Puncte A und B von dem Mittelpuncte der Zapfen angerechnet, daran die Wageschalen hängen.

## Die 5. Aufgabe.

66. **Eine Wage zu probiren, ob sie richtig oder falsch sey.**

### Auflösung.

Verwechselt die Wageschalen oder die Gewichte in denselben, welche sie in dem wagerechten Stande erhalten. Denn so bey geschehener Verwechselung dieser aufgehoben wird, so ist die Wage falsch: bleibet er aber, so ist sie richtig. W. Z. F.

### Beweiß.

Denn wenn die Wage falsch ist, so sind die Armen ungleich (§. 65.) und dannenhero ist die Wageschale an dem kleinen Arme schwerer, als die an dem grossen (§. 59.). Wenn ihr nun die schwerere Wageschale an den langen Arm und die leichtere an den kurtzen hänget; so muß nothwendig der wagerechte Stand gehoben werden. W. Z. E.

## Die 6. Aufgabe.

67. **Auf einer falschen Wage die wahre Schwere des Cörpers zu finden.**

### Auflösung

Tab. II. Fig. 14.

1. Mercket, was für ein Gewicht in beyden Wageschalen mit der Waare die Wage hält.

2. Mul-

2. Multipliciret durch einander diese beyden falschen Gewichte, und
3. Ziehet aus dem Producte die Quadratwurtzel heraus (§. 97. 98. *Arithm.*).

Diese ist die wahre Schwere der Waare. W. Z. E.

## Beweiß.

Es verhält sich wie AC zu CB so die Schwere der Waare zu dem Gewichte in der Schale D, und wiederum wie AC zu CB so das Gewichte in der Schale E zu der Schwere der Waare (§. 59.). Derowegen verhält sich auch wie das Gewichte in der Schale E zu der Schwere der Waare, so die Schwere der Waare zu dem Gewichte in der Schale D (§. 70. *Arithm.*); folgends kan die Schwere der Waare auf vorbeschriebene Art gefunden werden (§. 112. *Arithm.*). W. Z. E.

## Exempel.

Es sey das Gewichte in E 10 Pf. in D 9 Pf.

90 (9$\frac{48}{100}$ Pf. Schwere der Waare.
81

9.0.0
184
736
1640.0
1888
15104
1296

Der

## Der 1. Zusatz.

68. Wenn man die Schwere der Waare gefunden, so weiß man auch die Verhältniß der beyden Armen AC und CB, denn sie verhalten sich wie die Schwere der Waare zu dem Gewichte in der Wageschale D, als in unserem Exempel wie 948 zu 900, oder wenn man beyderseits mit 12 dividiret, wie 79 zu 75. (§. 75. *Arithm.*).

## Der 2. Zusatz.

69. Wenn euch die Verhältniß der Armen AC und CB gegeben ist, so könnet ihr vermöge des Fundamentalgesetzes (§. 59.) durch die Regel Detri (§. 113. *Arithm.*) finden, wie viel in jedem Falle die Wage trüget. Es stehen z. E. in dem vorigen Falle 100 Pf. in E mit der Waare D in wagerechtem Stande; so geschiehet die Rechnung also:

79——75——100

100

79) 75.00 (95

711

390

395

Ihr bekommt demnach 95 Pfund Waare anstatt 100, und also 5 Pfund zu wenig.

## Der 3. Zusatz.

70. Ihr könnet auch durch die Regel Detri finden, wie viel der grosse Arm zu groß ist,

und

und also die Wage verbessern. Denn setzet, der gantze Balcken AB solle 1000 oder mehrere Theile haben. Sprechet: Wie die Summe der beyden Armen zu dem grossen Arme, so 1000 zu eben demselben. So könnet ihr ihn durch die Regel Detri in Tausendtheilgen finden (§. 113. *Arithm.*).

$$\begin{array}{r} AC = 75 \\ BC = 79 \\ \hline AC + BC = 154 \end{array} \quad \begin{array}{l} — 79 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} — 1000 \\ 1000 \\ \hline \end{array}$$

$$154) \; 79000 \left\{ \begin{array}{l} 513 = BC \\ 770 \\ \hline 500 = \frac{1}{2}AB \end{array} \right.$$

200 — 13 Unterschied.

154

460

462

Demnach ist der grosse Arm beynahe um $\frac{13}{1000}$ zu groß.

## Die 23. Erklärung.

71. Eine Schnellwage wird genennet, durch die man mit einem Gewichte Cörper von verschiedener Schwere abwiegen kan.

## Die 7. Aufgabe.

72. Eine Schnellwage zu machen.

### Auflösung.

1. Theilet den Balcken MN in so viel gleiche Theile, als euch beliebet. Tab. II. Fig. 15.

2. An dem Ende des ersten Theiles O richtet das Zünglein OP perpendicular auf mit seinem Behältnisse (§. 95. *Geom*), wie in der andern Wage (§. 64.).
3. Giesset den kleinen Arm mit Bley aus, bis er so schwer wird, daß er den grossen ON in wagerechtem Stande erhält: oder vermehret auf eine andere Art seine Schwere.
4. An den grossen Arm hänget ein Gewichte R, welches sich nach Belieben hin und wieder verschieben lässet.

So ist die Schnellwage fertig.

## Beweiß.

Weil die beyden Armen MO und NO einander in wagerechtem Stande erhalten; so ist es eben so viel, als wenn sie keine Schwere hätten. Derowegen hält das Gewichte R in 1 mit einem, in 2 mit zwey, in 3 mit drey, in 4 mit vier ꝛc. Pfunden in M die Wage (§. 59.). Und dannenhero kan man mit einem Gewichte Cörper von verschiedener Schwere abwiegen. Derowegen ist MON eine Schnellwage (§. 71.). W. Z. E.

## Anmerckung.

73. Es ist sicherer, daß ihr die Puncte 1. 2. 3. 4 u. s. w. in dem langen Arme ON durch die Erfahrung determiniret, und ist alsdenn auch nicht nöthig, daß der kleine Arm vor sich mit dem langen NO in wagerechtem Stande stehet, absonderlich wenn die Wagen grosse Lasten, als z. E. ein Fuder Heu, zu wiegen gebraucht werden: Denn wenn der lange Arm schwerer ist als der kleine, so kan man mit einem kleinen Gewichte

wichte eine desto grössere Last wiegen. Da ich hier blos auf das mechanische Fundament gehe, so erkläre ich die Sache auf eine solche Art, wie dasselbe am besten in die Augen fället. Denn warum man in der Kunst unterweilen davon abgehet; ist nach diesem leicht wahrzunehmen. Eben so habe ich weder oben bey der Wage (§. 64.), noch hie bey der Schnellwage erinnert, daß der Mittelpunct der beyden Zapfen, daran die Wageschalen hangen, ein wenig niedriger seyn muß, als die Schärfe von der Achse der Waage: Denn dieses dienet nichts darzu, daß man die Verhältniß des Gewichtes zu der Waare erkennt, die ich hier blos erweisen will; sondern nur, daß die Wage nicht von der Ueberwage auf einmal gantz umgekehret wird, sondern man die Grösse des Ausschlages sehen kan.

## Die 8. Aufgabe.

74. Aus der gegebenen Schwere des Hebels AB, der Entfernung des Schwerpunctes CV, der Last CA und der Kraft BC, und der Schwere der Last, die Grösse der todten Kraft zu finden. Tab. I. Fig. 2.

## Auflösung.

1. Bildet euch ein, der Hebel habe keine Schwere, und an deren statt hange in seinem Schwerpuncte V ein Gewichte G, so jener gleich ist (§. 44.); so könnt ihr die Last finden, welche ihr in A anhängen müsset, damit der Hebel wagerecht liegen bleibe (§. 59.).
2. Die gefundene Last ziehet von der gegebenen Last ab, so bleibet die Last übrig, welche die Kraft in B erhalten muß.

3. Weil nun dieselbe sich zu der todten Kraft in B verhält wie BC zu AC (§. 59.); so könnet ihr diese durch die Regel Detri finden (§. 113. *Arithm.*). W. Z. F. und Z. E.

## Exempel.

Es sey CA = 1, CV = 2, CB = 5, G = 10 Pf. O = 300 Pf.

| | |
|---|---|
| 1 — 2 — 10 | 5 — 1 — 280 |
| 10 | 5) 25 (56 Kraft |
| 20 | 30 |
| 3.00 Last | 30 |
| 280 | 0 |

## Die 9. Aufgabe.

Tab. I. Fig. I.

75. Aus der gegebenen Schwere des Hebels AB, der Entfernung des Schwerpunctes CV, der Last CA und der Kraft BC, und der todten Kraft die Schwere der Last zu finden.

## Auflösung.

1. Suchet wie in der vorhergehenden Aufgabe den Theil der Last, welchen der Hebel durch seine Schwere erhalten kan.
2. Suchet ferner auf eben diese Art den andern Theil der Last, den die in B applicirte Kraft erhalten kan.
3. Addiret beyde Theile: so kommt die Schwere der gesuchten Last heraus.

Exem-

## Exempel.

Es sey CA = 1, CV = 2, CB = 5, G = 10 Pf. die todte Kraft 56 Pf.

1 — 2 — 10
10

20 erster Theil der Last.

1 — 5 — 56
5

280 anderer Theil der Last.
20 erster Theil der Last.

300 gantze Last.

## Die 10. Aufgabe.

76. Aus der gegebenen Schwere der Last O und des Hebels G, der todten Kraft und der Länge des Hebels AB, nebst dem Schwerpuncte des Hebels V, den gemeinen Schwerpunct C zu finden, wo nemlich der Hebel aufzulegen ist, damit die Kraft die Last erhalten kan. Tab. I. Fig. 1.

## Auflösung.

1. Suchet erstlich den gemeinen Schwerpunct Z der todten Kraft in B und der Schwere des Hebels G, indem ihr schlüsset: wie die Summe der todten Kraft und der Schwere des Hebels zu der Schwere des Hebels, so verhält sich VB zu ZB oder der Entfernung der todten Kraft von dem

gemeinen Schwerpuncte (§. 59. *Mech.* & 95. *Geom.*).

2. Ziehet ZB von AB ab, so wisset ihr AZ.

3. Bildet euch ein, es hange in Z ein Gewichte, welches der todten Kraft in B und der Schwere des Hebels G zusammen gleich ist (§. 44.): so könnet ihr wie vorhin die Linie CZ finden, folgends den Punct C, den man suchte.

## Exempel.

Es sey die Kraft in B = 56, die Schwere des Hebels G = 10, die Last O = 300 Pf. AB = 6, VB = 3.

66 — 10 — 3

3 / 30

$30 \mid 0\frac{30}{66} = \frac{5}{11} = ZB$
$66 \mid \frac{66}{11} = AB$

$\frac{61}{11} = AZ$

366 — 66 — $\frac{61}{11}$

das ist 61 — 11 — $\frac{61}{11}$ (§. 124. *Arithm.*)

11

$8x \mid 1 = AC.$
$8x$

## Der 6. Lehrsatz.

Tab. II. Fig. 16.

77. Wenn die Last in B zwischen dem Ruhepuncte C und dem Orte der Kraft in A appliciret ist, so verhält sich gleichfalls die todte Kraft in A zu der Last in B wie

B wie die Entfernung der Last CB zu der Entfernung der Kraft AC.

## Beweiß.

Man verlängere CA in D, bis DC = CA, so ist klar, daß die Kraft in A eben so viel vermag als die Kraft in D (§. 60.). Wenn aber die Kraft in D das Gewichte in B erhält, so verhält sie sich zu demselben wie BC zu CD oder CA (§. 59.). Derowegen muß sich auch die Kraft in A zu der Last in B verhalten wie BC zu CA (§. 71. *Arithm.*). W. Z. E.

## Anmerckung.

78. Diesen Hebel wollen wir hinfüro den Hebel von der andern Art nennen. Im Lateinischen heisset man ihn Vectem homodromum, und den ersten Vectem heterodromum.

## Die II. Aufgabe.

79. Aus der gegebenen Schwere eines Hebels von der andern Art E, der Last G, dem Schwerpuncte F, der Entfernung der todten Kraft CA, die Grösse der todten Kraft in A zu finden. Tab. II. Fig. 16.

## Auflösung.

1. Suchet anfangs, wie viel Kraft in A erfordert wird, den Hebel allein zu erhalten (§. 77.).
2. Suchet ferner, wie viel Kraft in A erfordert wird, die Last G allein zu erhalten (§. 77.).
3. Addiret die beyden eintzelen Kräfte, so kommt die Grösse der verlangten Kraft heraus.

## Exempel.

Es sey CB = 1, CF = 3, CA = 6, G = 300 Pf, E = 10 Pf.

6 — 3 — 10
oder 2 — 1 — 10 (§. 124. *Arithm.*)
1

| | |
|---|---|
| 10 / 2 | 5 Pf. erster Theil der Kraft |

6 — 1 — 300
1

| | |
|---|---|
| 300 | 50 Pf. anderer Theil der Kraft |
| 66 | 5 Pf. erster Theil der Kraft |
| | 55 Pf. gantze Kraft. |

## Anmerckung.

80. Wenn ihr euch diese Aufgaben von dem Hebel, die bisher erkläret worden, wohl bekant machet, und dabey dessen besinnet, was oben (§. 13. 14.) erinnert worden; so werdet ihr das gantze Werck des *Borelli*, de motu animalium verstehen, auch in der Baukunst ausrechnen können, wie weit ein Balckenkopf über die Mauer hervorragen muß, damit er die darauf ruhende Last am besten tragen könne. Unzählich viel andere Fälle will ich jetzt mit Stillschweigen übergehen, da diese Rechnungen Nutzen haben. Denn es ist fast kein einiges Instrument in der Kunst, und keine Bewegung eines Cörpers in der Natur; dabey man nicht dieselben anbringen könte. Ihr habt demnach gemeldete Aufgaben als Sachen von Wichtigkeit anzusehen.

## Der 7. Lehrsatz.

81. Wenn die Kraft den Hebel aus L in M niederdrücket, so verhält sich der Raum, den die Kraft durchläuft, zu dem Raume, durch welchen die Last beweget wird, wie die Last zu der todten Kraft. Tab. II. Fig. 17.

### Beweiß.

Denn wenn die Kraft sich durch den Bogen LM beweget, so wird die Last durch den Bogen HN gehoben. Demnach verhält sich der Raum der Last zu dem Raume der Kraft wie der Bogen HN zu dem Bogen LM, das ist, weil die Winkel bey I einander gleich sind (§. 61. *Geom.*), wie HI zu IL, folgends wie die todte Kraft zu der Last (§. 59.). W. Z. E.

## Der 1. Zusatz.

82. Wenn man aus N auf HI das Perpendicul NO, und auf IL aus M das Perpendicul KM fallen lässet: so verhält sich NI zu NO wie MI zu KM (§. 10. *Trigon.*) folgends NI: MI = MO: KM (§. 111. *Arithm.*). Derowegen verhält sich die Höhe, wodurch sich die Last beweget, zu der Höhe, durch welche die Kraft herunter steiget, wie die todte Kraft zu der Last.

## Der 2. Zusatz.

83. Und daher wird so viel Kraft erfordert, 3 Pfund durch 1 Schuh, als 1 Pfund durch 3 Schuhe in gleicher Zeit zu bewegen.

## Der 3. Zusatz.

84. Weil man die Geschwindigkeit der Bewegung aus dem Raume beurtheilet, der in einer Zeit durchlaufen wird: so verhält sich auch die Geschwindigkeit, mit welcher sich die Kraft beweget, zu der Geschwindigkeit, mit welcher die Last beweget wird, wie die Last zu der todten Kraft.

## Anmerckung.

85. Was von dem Hebel von der ersten Art erwiesen worden; lässet sich auch von dem Hebel von der andern Art erweisen.

## Der 8. Lehrsatz.

Tab. I. Fig. 2.

86. Wenn die Directionslinie der todten Kraft mit dem Radio des Rades AC und die Directionslinie der Last E mit dem Radio der Welle CB einen rechten Winkel machet; so verhält sich die todte Kraft zu der Last, wie der Radius der Welle CB zu dem Radio des Rades AC.

## Beweiß.

Die Kraft würde die Last erhalten, wenn gleich nur die Linie AB zurück bliebe. Da nun in C der Ruhepunct ist, in B die Last, und in A die todte Kraft rechtwinklicht applicíret wird, so verhält sich diese zu jener wie CB zu CA (§. 13. 59.). W. Z. E.

## Der 1. Zusatz.

87. Wenn die Directionslinie der todten Kraft FH mit dem Radio des Rades FC einen schiefen Winkel machet; so ist es eben so viel, als

als wäre sie in G appliciret. Und dannenhero verhält sie sich zu der Last, wie CB zu CG.

## Der 2. Zusatz.

88. Wenn euch der Winkel GFC, den die Kraft mit dem Radio des Rades machet, und der Radius des Rades gegeben sind; so könnet ihr die Linie CG durch die Trigonometrie finden (§. 44. *Trigon.*).

## Anmerckung.

89. Wenn man den Bogen AF weiß, so ist auch der Winkel FCA (§. 17. *Geom.*) folgends der Winkel GFC (§. 102. *Geom.*) bekant.

## Der 3. Zusatz.

90. Es vermag die Kraft am meisten, wenn ihre Directionslinie mit dem Radio des Rades einen rechten Winkel machet (§. 33. 86.).

## Der 4. Zusatz.

91. Weil man sich aber bey der todten Kraft das Rad nicht anders als einen Hebel vorstellen darf (§. 13.); so lassen sich alle Aufgaben von dem Hebel auf das Räderwerck appliciren.

## Die 12. Aufgabe.

92. Aus der gegebenen Last C und denen Radiis der Axen BH, AD, EF, und der Räder BA, DE, FG die todte Kraft zu finden, welche in G appliciret werden muß, um die Last zu erhalten.

## Auflösung.

1. Suchet zuerst die Kraft, welche an der Peripherie des ersten Rades appliciret werden müste Tab. III. Fig. 19.

müste, damit sie das an seiner Welle B hangende Gewichte C erhalten kan (§. 86.).

2. Diese Kraft sehet als ein Gewichte an, welches an die Welle des anderen Rades appliciret worden, und suchet daraus abermals (§. 86.) die Kraft, welche an der Peripherie desselben Rades appliciret werden muß, damit sie solches, folgends auch das Rad A mit seinem Gewichte C aufhalten kan.

3. Mit dieser Arbeit fahret fort, bis ihr auf die Kraft kommt, welche an der äussersten Peripherie appliciret werden muß.

## Exempel.

Es sey C = 6000 Pf. BH = 6, AB = 35, AD = 5, DE = 35, EF = 4, FG = 27.

34 — 6 — 6000
oder 17. 3. 3

18000

1
xn
x884
x3000
xnnnn
xxx

1058 $\frac{14}{17}$ oder 1059 Kraft in A.

35 — 5 — 1059
7 — 1

3 2
x0889
nnn

151 $\frac{2}{7}$ Kraft in E.

27 — 4 — 251 $\frac{2}{7}$

4

605 $\frac{1}{7}$

1
2
2681
6085
2nn
2

22 $\frac{11}{27}$ Kraft in G.

Zusatz.

## Zusatz.

93. Wenn die Last gesuchet, und die Kraft gegeben wird, so darf man nur von der Kraft in G anfangen, und das Gewichte in F für die Kraft in E annehmen, u. s. w.

## Der 9. Lehrsatz.

94. Wenn eine Kraft eine Last durch Hülfe eines Rades an einer Axe beweget, so verhält sich der Raum der Kraft zu dem Raume der Last, wie die Last zu der todten Kraft. Tab. I. Fig. 2.

## Beweiß.

Wenn das Rad einmal herum gedrehet wird, so gehet auch die Welle IBK einmal herum (§. 16.), und also wird die Last E so viel Schuhe herauf gehoben, als die Peripherie der Welle beträget. Derowegen stellet die Peripherie der Welle den Raum der Last, und die Peripherie des Rades den Raum der Kraft vor. Und demnach verhält sich jener zu diesem, wie die Peripherie der Welle zu der Peripherie des Rades, oder (welches gleich viel ist) wie der Radius der Welle CB zu dem Radio des Rades CA (§. 163. *Geom.* & §. 111. *Arithm.*) folgends wie die todte Kraft zu der Last (§. 86.). W. Z. E.

## Anmerckung.

95. Wenn viele Räder in einander gehen, so ist zu mercken, daß diejenigen, so an einer Welle feste sind, in gleicher Zeit herum kommen, hingegen das kleinere, welches in das grössere greiffet oder von dem grösseren

seren herum getrieben wird, so viel mal herum gehe, indem das grosse einmal herum kommt, wie vielmal die Peripherie des kleinen in der Peripherie des grossen, oder, welches gleich viel ist, die Zahl der Kammen im kleinen in der Zahl der Kammen im grossen enthalten ist.

## Die 13. Aufgabe.

96. Aus den gegebenen Verhältnissen der Radiorum oder Peripherien der kleinen Räder zu den Radiis oder Peripherien der grossen, zu finden, wie vielmal dasjenige, so am geschwindesten gehet, herum kommt, ehe das, so am längsamsten beweget wird, seinen Lauf einmal vollendet.

## Auflösung.

Tab. III. Fig. 19.

1. Dividiret die Peripherien der grossen Räder durch die Peripherien der kleinen.
2. Die herauskommenden Quotienten multipliciret in einander.

So ist das Product die Zahl, welche andeutet, wie vielmal das geschwindeste Rad C herum gehet, indem das längsamste A einmal seinen Lauf vollendet (§. 95.). W. Z. F.

## Exempel.

Es sey die Peripherie des Rades A 24, des kleinen D 12, des andern grossen Rades E 36, des andern kleinen F 9.

24 ( 2
12 (

36 ( 4
9 ( 2

8

Also

Also gehet das letzte Rad G 8 mahl herum, indem das andere A einmahl herum kommt.

## Anmerckung.

97. Die Peripherien werden auch durch die Zahlen der Kammen gegeben, weil die Kammen in Rädern, die in einander greifen, von gleicher Grösse sind.

## Die 14. Aufgabe.

98. Die Zahl der Räder und die Zahl der Kammen an den Rädern und den Getrieben oder den Trillings-Stöcken zu finden, wenn angegeben wird, wie vielmal das Rad, so am geschwindesten gehet, herum kommen soll, ehe das längsamste einmal seinen Lauf vollendet.

## Auflösung.

1. Zerfället die gegebene Zahl in andere kleine Zahlen, durch deren Multiplication sie erwächset: so sehet ihr, wie viel Räder mit Kammen und Getriebe oder Trillinge euch nöthig sind, nemlich so viel, als der gleichen Zahlen heraus kommen.
2. Gebet den Getrieben nach Beschaffenheit der Umstände eine gehörige Zahl der Kammen, und multipliciret dadurch die vorher gefundene Zahlen, so sind die Producte die Zahlen der Kammen in den Rädern, welche in die Getriebe oder Trillinge eingreiffen (§. 96. 97.).

## Exempel.

Es soll das geschwindeste Rad 40 mal herum gehen, ehe das längsamste einmal seinen

nen Lauf vollendet. Weil nun 40 durch Multiplication 5 in 8 entstehet, so sehet ihr, daß zwey Räder mit Kammen und zwey Getriebe oder Trillinge vonnöthen sind. Gebet jedem Trillinge 6 Stöcke, so bekommt das längsamste Rad A 48, das mittlere E 30, das letzte G keine Kammen, sondern dieses wird nach der Bequemlichkeit der bewegenden Kraft eingerichtet.

## Die 15. Aufgabe.

99. **Aus der gegebenen Kraft und Last die Zahl der Räder und Verhältnisse ihrer Radiorum gegen die Radios ihrer Axen oder der kleineren an einer Welle mit ihnen befestigten Räder zu finden.**

## Auflösung.

1. Dividiret die Last durch die Kraft, so findet ihr, wie vielmal diese in jener enthalten ist.
2. Zerfället den Quotienten in verschiedene kleine Zahlen, durch deren Multiplication er entstehet.

Denn so viel habet ihr Räder nöthig, als dergleichen Zahlen heraus kommen, und Diametri der Axen, oder Getriebe und Trillinge verhalten sich gegen die Diametros der Räder, die mit ihnen an einer Axe befestiget, wie 1 zu denselben Zahlen (§. 92.). W. Z. F.

## Exempel.

Es sey die Last 30000 Pf. die Kraft 60 Pf. so ist der Quotient 500 Pf. Weil nun diese

Zahl

Zahl sich in 4. 5. 5. 5. zerfällen lässet, so kan man 4 Räder machen. In dreyen verhält sich der Diameter der Axe zu ihrem Diametro wie 1 zu 5, im vierten wie 1 zu 4.

## Anmerckung.

100. Die Zerfällung der Zahlen beruhet auf der Uebung. Man kan sie aber am bequemsten verrichten, wenn man die Zahl, welche zerfället werden soll, durch kleine Zahlen zu dividiren suchet. Doch muß nach geschehener Division nichts übrig bleiben. Unterweilen gehet es nicht an, daß eine gegebene Zahl in lauter gantze zerfället werden kan. Derowegen muß man in diesem Falle entweder zuletzt einen Bruch beybehalten, oder, wenn es die Sache leidet, die Zahl um etwas vermehren, bis sie sich bequem zerfällen lässet.

## Die 16. Aufgabe.

101. Kammräder und Stirnräder zu machen. Tab. III. Fig. 29.

### Auflösung.

I. Wenn grosse Räder aus Holtz gemachet werden, so

1. Setzet zuerst das Rad aus doppelten Felgen zusammen, nemlich aus den Brustfelgen B und aus den Kropffelgen A, wenn es ein Kammrad werden soll, oder aus lauter Brustfelgen, wenn es ein Stirnrad werden soll, und zwar dergestalt, das das Wechsel C der Kropffelgen A auf das Mittel der Brustfelgen B, und das Wechsel E der Brustfelgen B auf das Mittel der Kropffelgen A kommt, damit in der Bewegung nichts heraus springe.

2. Bohret hin und wieder durch die auf einander gelegten Felgen runde Locher, und schlaget höltzerne Nägel dadurch, damit die Felgen feste an einander halten. Wenn die Nägel hinein geschlagen, könnet ihr sie den Felgen gleich mit dem Hobel abstossen.

3. Schneidet die Kammen viereckicht ein, und wo sie herausgehen, vernagelt sie, damit sie sich nicht wenden können.

4. Endlich verbindet das Rad mit so viel Armen F als Felgen sind, so daß die Armen mitten in den Felgen eingeschnitten, und an sie angenagelt, hingegen durch den Mittelpunct der Welle (die vorhero gehöriger Weise ausgehöhlet worden) durchgestecket und in einander feste eingeschnitten werden, damit sie in einer Ebene fortgehen.

II. Wenn ihr kleine Räder aus Metall machet, so werden die Kammen nur ausgefeilet: und an kleinen höltzernen Rädern kan man sie auch nur ausschneiden, wenn die Bewegung keinen grossen Widerstand giebet. Ihr könnet sie auch in dem letzten Falle nur aus Drathe machen: das Rad darf auch nicht aus Felgen zusammen gesetzet werden; sondern mag aus einem Stücke, ja gar aus einer Scheibe bestehen.

III. In grossen Rädern aus Metall könnet ihr das Rad aus einem Stücke machen,

und

und die Kammen besonders einschlagen, wenn es ein Kammrad ist, hingegen ausfeilen lassen, wenn es ein Stirnrad ist.

## Der 1. Zusatz.

102. Damit die Kammenköpfe in der Bewegung keinen Widerstand geben, ingleichen die höltzernen nicht schiefern; müssen sie abgerundet und den höltzernen die scharffen Ecken abgebrochen werden.

## Anmerckung.

103. Der Herr Römer hat zuerst gefunden, und nach ihm *de la Hire* theils in seinen Memoires de Mathematique & de Physique (a Paris 1694 in 4.) p. 51. & seqq. theils in seinem Traite de Mechanique (a Paris 1695. in 12 ) p. 368. & seqq. angewiesen, wie man den Kammen die beste Figur geben könne, daß sie den geringsten Widerstand in der Bewegung verursachen. Sie bekommen nemlich ihre Rundung von der krummen Linie, welche die Geometrae Epicycloidem nennen. Weil nun dieses eine Erkäntniß der höheren Geometrie von den krummen Linien erfordert; so lässet sich hier in den Mathematischen Anfangs-Gründen davon nicht handeln.

## Der 2. Zusatz.

104. Damit die Felgen in der Bewegung nicht ausspringen, so muß jederzeit ein Kammen in das Wechsel gesetzet werden.

## Die 17. Aufgabe.

105. Die Kammen und Getriebe oder Trillingsstöcke in grossen höltzernen Rädern recht auszutheilen. Tab. III. Fig. 21.

## Auflösung.

1. Theilet die gantze Theilung, das ist, die

Weite von dem Mittelpuncte des einen Kammen, bis zu dem Mittelpuncte des andern in 7 gleiche Theile.

2. Gebet davon drey der Stärcke (oder Dicke) des Kammes EF, von den übrigen vieren aber nehmet $3\frac{2}{3}$ zu dem Diameter des Trillingstockes, und lasset $\frac{1}{3}$, das ist $\frac{1}{2}\frac{1}{1}$ von der gantzen Theilung frey, damit sich die Kammen zwischen den Stöcken auswinden können.

3. Theilet abermahls die Theilung in drey gleiche Theile, und gebet der Höhe des Kammenkopfes GL zwey davon, damit er etwas länger wird als der Diameter des Trillingstockes und bequem in den Trilling greiffen kan, auch die Trillingsstöcke sich nicht an dem Rade reiben. Oder behaltet die vorige Theilung und machet GL $4\frac{1}{2}$, davon 2 über den Theilungsriß und $2\frac{1}{2}$ darunter kommen.

4. Unten theilet die Stärcke des Kammens in 6 gleiche Theile, und schneidet beyderseits $\frac{1}{6}$ nemlich EH und FI ab, so bleibet die Dicke des Zapfens HI übrig. Dannenhero er mit $\frac{2}{3}$ von der Theilung in die Felgen eingeschnitten wird. Man machet insgemein den Zapfen unten achteckicht oder rund, weil es mühsam ist ein viereckichtes Loch durch das gantze Rad durchzumeisseln, und ist vergnügt, wenn man nur oben einen viereckichten Absatz lässet (§. 101.).

5. Da

5. Da diese Eintheilungen auf keine Demonstration gegründet, auch die Stöcke um so viel stärcker fallen müssen, je kleiner die Verhältniß des Trillings oder Getriebs zu dem Rade fället, weil in solchem Falle die Stöcke mehr auszustehen haben; so darf man sich an diese Eintheilung eben nicht gantz binden. Es wird aber in Mühlen die Weite der Kammen niemahls unter 4 und nicht über 5 Zoll angenommen.

## Die 18. Aufgabe.

106. Einen Trilling zu machen.

### Auflösung.

1. Setzet zwey Scheiben aus doppelten Felgen, und zwar wie im Stirnrade aus Brust- und Kropffelgen (§. 101.) zusammen, und verbindet sie mit Armen.
2. Schneidet beyderseits gevierte Löcher nach der gehörigen Theilung des Trillings ein um $\frac{1}{3}$ enger als die Dicke der Stöcke.
3. Schneidet an die Trillingsstöcke dergleichen Zapfen, die sich genau darein schicken, und
4. Wenn ihr die Stöcke in die Scheiben eingesetzet, so vernagelt die Zapfen, wo sie über dieselben herausgehen.

## Der 1. Zusatz.

107. Wenn man besorget, daß die Drucke des Rades die Getriebstöcke leicht zerbrechen könte, schneidet man sie in der Welle ein, und nennet es einen Kumpf.

## Die 1. Anmerckung.

108. Dergleichen findet man z. E. in den Schneidemühlen, wo die Kammen des Wagens, darein das Holtz gespannet wird, in einen Kumpf eingreiffen.

## Der 2. Zusatz.

109. Wenn der Widerstand nicht gar zu groß ist, so machet man den Trilling nur aus einer Scheibe, und setzet gantz kurtze Stücke darein.

## Die 2. Anmerckung.

110 Dergleichen findet man hin und wieder in den Oelmühlen an der Hebewelle.

## Die 19. Aufgabe.

Tab. III. Fig. 24.

111. Räderwerck ohne Kammen zu machen.

### Auflösung.

1. Machet zwey Räder aus dicken Scheiben K und L.
2. Vertiefet sie an der Stirne nach der Dicke des Seiles, das ihr darum ziehen wollet.
3. Fasset beyderseits die vertiefte Rundungen mit einem Seile oder Riemen, oder auch einer Saite creutzweise zusammen.
4. Und damit das Seil oder die Saite eine Haltung habe, und an dem Rade nicht abrutschen kan, so knüpfet nach Jungenickels Angeben (im Schlüssel zur Mechanica p. 231.) hin und wieder Knoten, an dem Seile oder der Saite.
5. Wenn die Räder weit von einander sind; so lässet man kleine Kugeln drechseln mit-

ten

ten mit einem Loche, damit man die Schnure durchziehen und sie daran befestigen kan. In dem Umfange aber der Räder werden nach der Weite der Kugeln mit dem Radio halbe Circul ausgeschnitten, und darzwischen verbleibet für die Schnure die Vertiefung wie vorhin.

## Anmerckung.

112. Man machet dergleichen Räderwerck, weil es wenig kostet, die Bewegung durch dasselbe ziemlich weit continuiret, und die Proportion des kleinen Rades gegen das grosse sehr klein angenommen werden kan. Ihr findet es in den Schleif- und Poliermühlen, ingleichen an dem Spinnrade der Seiler, und an dem Spulrade der Leinweber und Tuchmacher.

## Der 10. Lehrsatz.

113. Wenn eine Kraft eine Last auf einer schiefliegenden Fläche ABC erhält, dergestalt, daß ihre Directionslinie DK mit ihrer Länge AC parallel ist; so verhält sie sich zu der Last wie die Höhe AB zu der Länge AC. Tab. I. Fig. 7.

## Beweiß.

Es sey die Directionslinie des Gewichtes DH: So kan man sich einbilden, es sey die gantze Schwere der Last in einem Puncte derselben z. E. in F beysammen (§. 30. 44.). Und demnach ist ihre Entfernung von dem Ruhepuncte EF, hingegen die Entfernung der Kraft ist ED (§. 32.). Da nun DEF einen Hebel vorstellet, (§. 13.) dessen Ruhepunct in E, so verhält sich die Kraft in D zu der Last

in F wie EF zu ED (§. 59.). Weil nun DEG ein rechter Winkel ist, und EFG gleichfals; hingegen der Winkel EGF den beyden Triangeln EFG und DEG gemein ist; so muß auch der Winkel EDF dem Winkel EGF, folgends der Winkel DEF dem Winkel EGF gleich seyn (§. 105. *Geom.*). Und demnach EF : ED = GF : EG (§. 183. *Geom.*). Wiederum weil die Verticalwinkel bey G einander gleich (§. 61. *Geom.*), und bey F und H rechte Winkel sind: so ist auch GF : EG = GH : GC (§. 183. *Geom.*). Endlich ist auch GH : GC = AB : AC (§. *cit. Geom.*) und demnach EF : ED = AB : AC (§. 70. *Arithm.*); folgends wie AB zu AC, so die todte Kraft zu der Last. W. Z. E.

## Der 11. Lehrsatz.

Tab. III. Fig. 23.

**114. Wenn eine Kraft eine Last auf einer schiefliegenden Fläche LMN dergestalt erhält, daß ihre Directionslinie RL mit der Grundlinie MN parallel ist: so verhält sie sich zu der Last wie die Höhe LM zu der Grundlinie MN.**

## Beweiß.

Es ist aus dem Beweise des vorhergehenden Lehrsatzes (§. 113.) klar, daß man annehmen könne, als sey in dem Hebel TQS in T die Kraft, in S die Last appliciret: folgends ist die Kraft zu der Last wie QS zu TQ oder RS (§. 59.). Da nun in dem angeführten Beweise ferner dargethan worden, daß die Triangel

angel RQS, SQO, OPN und LNM einander ähnlich sind: so ist QS:RS=SO:QS=OP: PN=LM:MN (§. 183. *Geom.*). Demnach verhält sich die Kraft zu der Last wie LM zu MN. W. Z. E.

## Der 1. Zusatz.

115. Weil die Schraube nichts anders ist, als eine um eine Welle herumgeführte schiefliegende Fläche (§. 27.) und die Kraft sich mit der Grundlinie parallel beweget; so verhält sich die todte Kraft zu der Last oder dem Widerstande, den sie zu überwinden hat, wie die Weite der Schraubengänge CI, zu der Peripherie der Schraube CB. Tab. III. Fig. 25.

## Der 2. Zusatz.

116. Daher haben die Schrauben mit engen Gängen mehr Vermögen als die mit weiten, wenn sie von gleicher Dicke sind.

## Der 3. Zusatz.

117. Wenn die Last von N bis O beweget worden, so hat man sie um PO erhoben, hingegen die Kraft ist durch die Linie PN niedergestiegen. Derowegen verhält sich der Raum der Kraft zu dem Raume der Last wie die Last zu der todten Kraft (§. 114.). Tab. III. Fig. 23.

## Der 4. Zusatz.

118. Eben dieses gilt auch von der Schraube. Denn wenn die Kraft sich durch die Peripherie der Schraube beweget, so wird die Last um die Weite der Schraubengänge niedergedrückt. Darum verhält sich der Raum

der Last zu dem Raume der Kraft wie die Weite zwischen zwey Gängen zu der Peripherie der Schraube, das ist, wie die todte Kraft zu der Last (§. 115.).

## Die 20. Aufgabe.

**119. Aus der gegebenen Kraft der Peripherie der Schraube und der Weite der Schraubengänge den Widerstand zu finden, den die Kraft mit einer Schraube überwinden kan.**

### Auflösung

Suchet zu der Weite zwischen den Schraubengängen, der Peripherie der Schraube und der Kraft die vierte Proportionalzahl (§. 113. *Arithm.*): so ist geschehen, was man verlangete (§. 115.).

### Exempel.

Es sey die Weite der Schraubengänge 3″, die Peripherie der Schraube 25″, die Kraft 30 Pfund.

3 — 25 — 30
1 — 10 — 10 (§. 124. *Arithm.*).

250 Last.

## Die 21. Aufgabe.

**120. Aus der gegebenen Kraft und Last die Eintheilung der Schraube zu finden.**

### Auflösung.

1. Dividiret die Last durch die Kraft, so ist 1 die Weite der Schraubengänge und der Quo-

Quotient die Peripherie der Schraube (§. 115.).

2. Nehmet nach Erforderung der Umstände die Weite der Schraubengänge in Zollen an und multipliciret dadurch den vorigen Quotienten, so habt ihr die Peripherie der Spindel in Zollen (§. 113. *Arithm.*) und

3. Könnet daraus ihren Diameter (§. 167. *Geom.*) finden.

## Exempel.

Es sey die Last 250 Pf. die Kraft 30 Pf.

I

280 ( $8\frac{1}{3}$

30 ( 3″ Weite der Gänge.

25 Peripherie der Spindel.

314 — 100 — 25″

100

2500

30

AB2

280 ( $7\frac{302}{314}$ oder $7\frac{151}{157}$, Diameter der

BxA Spindel.

## Zusatz.

121. Wenn ihr demnach die gefundene Peripherie der Spindel 25″ auf die Linie BC traget, und in B ein Perpendicul aufrichtet (§. 119. Tab. III. Fig. 25.

(§. 119. *Geom.*) darauf die Weite der Gänge AB aus B gegen A so vielmahl traget als Gänge werden sollen, und das Rectangulum ABCD construiret (§. 139. *Geom.*); so könnt ihr die Gänge B 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4 u. s. w. ziehen. Wenn ihr nun diesen Riß um die Spindel klebet; so ist die Eintheilung der Schraube richtig.

## Anmerckung.

122. Man beweget öfters die Schrauben durch einen Ziehpengel, welcher mit der Spindel ein Rad an einer Axe formiret (§. 17.) und dannenhero die Kraft noch über das Vermögen der Schraube vermehret (§. 86.).

## Die 24. Erklärung.

Tab. III. Fig. 26.

123. Wenn die Schraube in ein Stirnrad eingreifet, so nennet man sie die Schraube ohne Ende.

## Der 1. Zusatz.

124. Die Kammen in dem Stirnrade müssen nach den Schraubengängen eingeschnitten werden, das ist, nach dem Winkel der Spindel.

## Die 1. Anmerckung.

125. Die Schraube ohne Ende darf nicht mehr als drey Gänge haben.

## Der 2. Zusatz.

126. Wenn die Schraube einmahl herum gedrehet wird; so windet sich in dem Stirnrade ein Kammen aus.

Die

## Die 2. Anmerckung.

127. Zuweilen beweget auch ein Stirnrad die Schraube ohne Ende: in welchem Falle die Schraubengänge sehr weit von einander seyn müssen und dannenhero auch die Kammen an der Stirne des Rades sehr schräge eingeschnitten werden. Und gehet hier die Schraube überaus geschwinde herum.

## Der 12. Lehrsatz.

128 Wenn die Kraft E mit einem um eine Scheibe C gezogenem Seile eine Last D erhält; so ist sie der Last gleich. Tab. I. Fig. 6.

### Beweiß.

Die Kraft E verhält sich zu der Last D wie BC zu CA (§. 24. 59.). Nun ist CA = CB (§. 24.). Derowegen ist die Last der Kraft gleich (§. 66. *Arithm.*). W. Z. E.

## Der 13. Lehrsatz.

129. Wenn die Kraft K eine Last L mit einem um eine Scheibe gezogenem Stricke dergestalt erhält, daß die beyden Stricke parallel sind und die Scheibe zugleich mit der Last hinauf gezogen würde, wenn eine Bewegung geschähe; so verhält sich dieselbe zur Last wie 1 zu 2. Tab. III. Fig. 27.

### Beweiß.

Weil der Strick in F feste ist und das Gewichte L in H hänget, so verhält sich die Kraft zu demselben wie GH zu GI (§. 77.). Nun ist $GH = \frac{1}{2} GI$ (§. 24.). Derowegen ist auch die Kraft die Helfte der Last. W. Z. E.

Zusatz.

## Zusatz.

130. Daher vermehren in einem Kloben nicht die oberen, sondern nur allein die unteren Scheiben das Vermögen.

## Der 14. Lehrsatz.

Tab. IV. Fig. 28.

131. Wenn in einem Kloben alle Stricke MN, SX, QR, PO, TV einander parallel sind, so verhält sich die Kraft in Z zu der Last W wie 1 zu der Zahl der Seile, die von der Last gezogen werden.

## Beweiß.

Denn weil in diesem Falle alle Stricke gleich gedehnet werden, so wird die gantze Last durch dieselbe gleich vertheilet. Dannenhero hat die Kraft in Z nicht mehr zu erhalten als was auf den Strick MN kommt (§. 128.). Solchergestalt verhält sich die Kraft zu der Last wie 1 zu der Zahl der Stricke, die von der Last gezogen werden. W.Z.E.

## Der 1. Zusatz.

132. Wenn ihr durch die Zahl dieser Stricke (5) die Last (500) dividiret, so kommt die Kraft (100) heraus.

## Der 2. Zusatz.

133. Hingegen wenn ihr die Kraft (100) durch die Zahl der Stricke (5) multipliciret, so kommt die Last (500) heraus.

## Der 3. Zusatz.

134. Und weil die Zahl der oberen und unteren Rollen zusammen in einem Kloben der

Zahl

Zahl der Seile gleich sind, so kommt selbige heraus, wenn ihr die Last (500) durch die Kraft (100) dividiret.

## Die 1. Anmerckung.

135. Die Rollen oder Scheiben werden entweder aus Holtz oder von Meßinge gemacht und an ihrer Peripherie vertiefet, damit die Seile nicht ausgleiten können.

## Die 2. Anmerckung.

136. Zuweilen setzet man die Scheiben in die Kloben nicht über, sondern neben einander, absonderlich wenn ihrer viel sind.

## Der 15. Lehrsatz.

137. **Wenn eine Last durch einen Kloben beweget wird, so verhält sich der Raum der Kraft zu dem Raume der Last wie die Last zu der todten Kraft.**

### Beweiß.

Wenn das Gewichte oder die Last um einen Schuh erhöhet werden soll, müssen alle Stricke, die von ihr gedehnet werden, um einen Schuh verkürtzet werden. Also muß die Kraft so viel Schuhe heraus ziehen als Seile sind. Darum verhält sich ihr Raum zu dem Raume der Last wie 1 zu der Zahl der Stricke, die von der Last gedehnet werden, das ist, wie die todte Kraft zu der Last (§. 131.). W. Z. E.

## Der 16. Lehrsatz.

138. Bey einem Keile verhält sich auf jeder Seite LN die Kraft zu der Last oder dem Widerstande, den die Sache giebet, Tab. III. Fig. 23.

so

so zerspaltet werden soll, wie die halbe Dicke ML zu der Länge MN.

## Beweiß.

Der Keil ist aus zwey schiefliegenden Flächen zusammen gesetzet. Da es nun gleichviel ist, ob man die Last auf derselben beweget, oder ob man sie mit Gewalt darunter wegstösset, und die Directionslinie der Kraft, die mit einem Keile spaltet, mit der Länge des Keiles übereinkommt; so verhält sich auf jeder Seite LN die Kraft zu der Last wie die halbe Dicke LM zu der Länge MN. W. Z. E.

## Zusatz.

139. Derowegen vermag ein spitziger Keil mehr als ein stumpfer, weil ML zu MN in jenem eine kleinere Verhältniß als in diesem hat.

## Anmerckung.

140. Es werden die Keile entweder aus Eisen oder aus Holtz gemacht. Auf ihre Natur gründet sich das Vermögen der Messer, Beile, Aexte und anderer Instrumente.

## Die 25. Erklärung.

141. Wenn das Wasser, welches eine Machine treibet, von oben auf das Rad fället und auf ihm liegen bleibet, damit es durch seine Schwere auf der einen Seite das Rad ferner niederdrücket; so nennet man es ein oberschlägtiges Wasserrad.

Anmer-

## Anmerckung.

142. Die oberschlächtigen Räder werden theils durch den Stoß des darauf schiessenden theils durch den Druck des darauf liegenden Wassers beweget.

## Die 26. Erklärung.

143. Hingegen ein unterschlägtiges Wasserrad ist, wenn es über dem Wasser hänget und durch seinen schnellen Schuß beweget wird.

## Der 1. Zusatz.

144. Weil das Wasser selten ausser in gar grossen Flüssen einen so schnellen Strom hat, daß es Mühlen treiben könnte; so muß es erst lebend gemacht werden.

## Der 2. Zusatz.

145. Es bekommt aber das Wasser gleich wie andere schwere Cörper sein Leben durch den Fall: denn je höher es herunter fället, je schneller ist seine Bewegung und je mehr Kraft hat es zu stossen.

## Der 3. Zusatz.

146. Weil ein schwerer Cörper so lange fället, als er sich dem Mittelpuncte der Erde nähern kan: so muß der Ort, wo das Wasserrad stehen soll, viel niedriger liegen als der Ort, wo es hergeleitet wird.

## Der 4. Zusatz.

147. Weil aber das Wasser sein Gefälle von einem Orte bis zu dem andern nach und

nach bekommt, so muß man ihm solches auf einmahl geben, wenn es lebend werden soll, und dannenhero wissen, wie viel man Gefälle hat, das ist, wie viel der Ort, wo das Wasserrad stehen soll, dem Mittelpunete der Erde näher ist, als der andere, wo es hergeleitet wird (§. 146.).

## Die 27. Erklärung.

148. Das Wasserwägen ist eine Kunst zu finden, wie viel ein Ort dem Mittelpuncte der Erde näher ist als ein anderer.

## Der 1. Zusatz.

149. Weil die Horizontallinie in allen ihren Puncten von dem Mittelpunete der Erde gleich weit weg ist (§. 36.); so dörfet ihr nur die Horizontallinie des einen Ortes bis an den anderen Ort fortziehen und in dem letzten messen, wie viel er unter der Horizontallinie des ersten lieget.

## Der 2. Zusatz.

150. Daher muß im Wasserwägen vor allen Dingen die Horizontallinie gefunden werden.

## Anmerckung.

151. Weil man eine gerade Linie am besten aus einem Orte in den andern fortziehen kan; so nimmt man die scheinbare Horizontallinie an statt der wahren an. Damit ihr aber in grossen Weiten nicht mercklich fehlet, so müsset ihr ausrechnen lernen, wie viel ein gegebener Punct der scheinbahren Horizontallinie

tallinie über die wahre erhoben sey: welches nach folgender Aufgabe geschiehet.

## Die 22. Aufgabe.

152. Aus dem gegebenen Semidiametro der Erde CL und der Länge der scheinbahren Horizontallinie CB zu finden, wie viel ihr Punct B über der wahren CN erhoben sey. Tab. I. Fig. 9.

### Auflösung.

1. Addiret zu dem Quadrate des Semidiametri der Erde LC, welcher nach dem Picard 3269297, nach der neuesten Ausmessung des Cassini 23715 85 toises oder sechsfüßige Ruthen hält, das Quadrat der Länge der scheinbahren Horizontallinie CB, so habet ihr das Quadrat BL (§. 172. *Geom.*).
2. Ziehet aus der Summe die Quadratwurzel (§. 67. *Arithm.*).
3. Von dieser ziehet ferner den Semidiametrum der Erde LN ab, so bleibet die verlangete Erhöhung der scheinbahren Horizontallinie über der wahren EN übrig.

### Anders.

Weil diese Regel wegen der weitläuftigen Rechnung verdrüßlich fället, hat man eine leichtere erdacht; die zwar in der Theorie nicht richtig, in dem Gebrauche aber gar nahe zutrift. Nemlich

Dividiret das Quadrat der gegebenen Weite CB durch den Diametrum der Erde 2 CL; so kommt die gesuchte Erhöhung heraus.

## Exempel.

Es sey CB 900 Pariser-Schuhe, oder 129600 Linien, (denn der Pariser-Schuh hat 12 Zoll und der Zolle 12 Linien). Dividiret das Quadrat davon 16796160000 durch den Diameter der Erde 5649345216 Linien, so kommt NB bey nahe 3 Linien heraus.

## Anmerckung.

153. Nach dieser Aufgabe könnt ihr euch ein Täfelein ausrechnen, daß ihr im Wasserwägen für grosse Weiten gebrauchen könnt, dergleichen Picard in seinem Traité du nivellement c. I. p. 7. nach Pariser Maasse gegeben, und wir hieher setzen wollen, wiewohl mit einer schlechten Veränderung, weil sie auch für Rheinländisches Maaß ohne mercklichen Fehler gebrauchet werden kan, indem auch in diesem der Schuh in 12 Zolle, der Zoll in 12 Linien eingetheilet wird.

| Weiten. | Erhöhungen. | |
|---|---|---|
| 300 Schuhe. | 0. Zoll. | $0\frac{1}{3}$ Linie. |
| 600 | | $1\frac{1}{3}$ |
| 900 | | 3 |
| 1200 | | $5\frac{1}{3}$ |
| 1500 | | $8\frac{1}{3}$ |
| 1800 | 1 | 0 |
| 2400 | 1 | $9\frac{1}{3}$ |
| 2700 | 2 | 3 |
| 3000 | 2 | 9 |
| 3300 | 3 | 6 |
| 3600 | 4 | 0 |
| 3900 | 4 | 8 |
| 4200 | 5 | 4 |
| 4500 | 6 | 3 |
| 4800 | 7 | 1 |
| 5400 | 8 | 11 |
| 5700 | 10 | 0 |
| 6000 | 11 | 0 |

## Die 23. Aufgabe.

154. Eine Wasserwage zu machen, das ist, ein Instrument, damit man die Horizontallinie finden kan. Tab. IV. Fig. 29.

## Auflösung.

1. Schneidet aus einem wohl gehobelten Brete einen halben Circul ABCD und theilet ihn aus dem Mittelpuncte C durch eine zarte Linie DH in zwey gleiche Theile.

2. Schlaget in F und E zwey Hacken ein, und
3. Hänget aus dem Mittelpuncte an einem zarten Faden oder Pferdehaare eine bleyerne Kugel.

Wenn ihr das Instrument mit den Hacken F und E an eine Schnure aufhänget, und der Faden des Bleywurfes fället in die Linie DH, so ist so wohl die ausgespannete Schnure als der Diameter des Instrumentes AB ein Theil von der scheinbahren Horizontallinie.

## Beweiß.

Die Directionslinie der schweren Cörper stehet auf der scheinbahren Horizontallinie perpendicular (§. 53.). Nun ist der Faden des Bleywurfes die Directionslinie der bleyernen Kugel (§. 30.) und fället auf die Linie AB perpendicular, wenn sie die Linie DH decket (§. 19. 56. *Geom.*). Derowegen muß in solchem Falle die Linie AB ein Theil der scheinbahren Horizontallinie seyn. W. Z. E.

## Anmerckung.

Tab. IV. Fig. 30.

155. Es hat schon *Ricciolus* Geogr. Reform. lib. 6. c. 26. f. 129 angemercket, daß man mit dieser Wasserwage leicht fehlen kan, wenn sie nicht sehr groß ist, indem sie den Unterschied von 5 Minuten, ja wohl halben Graden kaum andeutet. Wenn sie aber groß ist, kan man sie nicht bequem hin und wieder tragen. Doch pfleget man in diesem Falle an statt des halben Circuls nur ein dünnes Bret EGHF an den Diameter AB rechtwinklicht anzuleimen, damit der Radius CD bis in G verlängert werden kan.

Der

## Der 1. Zusatz.

156. Wenn man den Bleywurf in D anhänget, und das Instrument durch Hülfe einer Schraubenmutter, die an dem Diameter AB befestiget, auf einen Stativ schraubet; so ist AB gleichfalls horizontal, wenn der Faden in den Mittelpunct C fället. Und dannenhero kan man auch den halben Circul, den man im Feldmessen gebrauchet, zu einer Wasserwage machen. Tab. IV. Fig. 29.

## Der 2. Zusatz.

157. Wenn ihr den blossen Arm, daran der Bleywurf hänget, behaltet und die Bogen in beyden Seiten wegschneidet; so kommt die Bleywage heraus, damit man alles horizontal richtet: die aber der Bequemlichkeit halber dem äusserlichen Ansehen nach vielen Veränderungen unterworfen.

## Der 3. Zusatz.

158. Richtet durch dieselbe, oder auf eine andere Art, die hernach beschrieben werden soll, das Meßtischlein horizontal; so könnt ihr auch dieses zu einer Wasserwage brauchen.

## Die 24. Aufgabe.

159. Noch auf andere Manier Wasserwagen zu machen. Tab. IV. Fig. 31.

### Auflösung.

1. Nehmet eine kupferne Röhre AB und bieget sie beyderseits in A und B aufwärts. Je länger sie ist, je besser ist es. *Ricciolus*

(Geogr. Reform. lib. 6. c. 26. §. 8. f. 230.) hat sie 12 bis 20 Schuhe lang angenommen.

2. Setzet in E und F gläserne Röhren ein, die in H und I verstopfet werden können und auf AB rechtwinklicht stehen.

Wenn die Röhre AB horizontal stehet, so stehet das Wasser in beyden gläsernen Röhren gleich hoch. Derowegen könnt ihr durch dieses Instrument, wenn ihr die Röhren mit Wasser füllet, die Horizontallinie finden.

## Anders.

Tab. IV. Fig. 32.

1. Füllet eine gläserne Röhre mit gefärbetem Spiritu Vini und lasset nur ein kleines Bläselein darinnen.

2. Schmeltzet die Röhre zu und fasset sie in Meßing dergestalt ein, daß ihr sie mit einer Schraubenmutter K auf das Stativ schrauben könnt.

3. Endlich richtet in M und N Dioptern perpendicular auf.

So ist die Linie MN horizontal, wenn das Bläselein mitten stille stehet. Denn so bald die Röhre an einem Orte höher ist, steiget die Luft hinauf.

## Anmerckung.

160. Wenn ihr weit hinaus sehen und den Punct, darnach ihr zielet, deutlich erkennen wollet; müsset ihr an statt der Dioptern ein Fernglaß brauchen. In diesem Falle aber ist nöthig, daß die Linie, so aus dem Zielungspuncte in das Auge gezogen wird, mitten durch die Mittelpuncte der Gläser gehet. Solches nun zu erfahren, spannet in dem Brennpuncte des

Objec-

Objectivglases einen zarten Faden Seide aus: zielet nach einer gewissen Sache und mercket, was vor eine Linie der Faden in selbiger decket. Hierauf wendet das Objectivglaß um seinen Mittelpunct. So nun der Faden immer eine Linie decket, so sind die Gläser recht eingesetzet: wiedrigen Falles müsset ihr durch Hülfe einer Stellschraube, die an dergleichen Ferngläsern jederzeit gefunden werden soll, das Objectivglaß so lange niederdrücken oder erhöhen, bis ihr solches erhaltet. Weil aber auch gedachte Gesichtslinie mit der Horizontallinie, so durch die Wage gefunden worden, parallel laufen muß; so setzet um das Instrument recht zu stellen die Wasserwage in A und zielet in einer Weite von etwa 25° nach dem Mittelpuncte einer Scheibe, C, nachdem die Wage horizontal gerichtet worden. Setzet in die Höhe des Auges eine andere Scheibe D, gehet mit der Wasserwage in B, und nachdem ihr sie dergestalt horizontal gerichtet, daß das Auge in den Mittelpunct der ersten Scheibe C zu stehen kommt, zielet nach der andern Scheibe D. Könnt ihr wieder ihren Mittelpunct sehen, so ist das Instrument recht gestellet: wo nicht, so müsset ihr das Fernglaß entweder erhöhen oder niederdrücken, bis die Gesichtslinie mitten zwischen den Mittelpunct der Scheibe und den zuerst erzieleten Punct fället. Und auf solche Art müssen alle übrige Wasserwagen mit Dioptern vorher justiret werden, ehe man sie sicher brauchen kan. Tab. IV. Fig. 33.

## Die 28. Erklärung.

161. Das Gefälle des Wassers ist eine gerade Linie, um welche die Oberfläche desselben in einem Orte dem Mittelpuncte der Erde näher ist als an einen anderen.

## Die 25. Aufgabe.

162. Das Wasser zu wägen, oder das Gefälle des Wassers zu finden.

## Auflösung.

Tab. IV. Fig. 33.

1. Lasset an beyden Orten des Ufers, wo ihr anfanget und wo ihr aufhöret zu wägen, einen Bleywurf auf die Fläche des Wassers fallen, damit ihr die Höhe des Ufers dadurch zu wissen bekommet: die ihr in euer Memorial eintragen müsset.
2. Setzet die Wasserwage an das erste Ufer A und an dem andern Ufer B stecket einen Stab perpendicular ein, an welchem ihr eine viereckichte Tafel, die schwartz angestrichen, und nur mitten einen weissen Circul, oder auch ein weisses Creutze hat, auf und nieder nach Belieben verschieben, und durch eine Stellschraube befestigen könnt.
3. Zielet durch die Dioptern oder das Fernglas nach der Scheibe, und lasset sie so lange erhöhen oder erniedrigen, bis ihr den Mittelpunct der Scheibe erzielet.
4. Messet von A bis D die Höhe des Auges, AD, und von B bis in C die Höhe des Mittelpunctes der Tafel C.
5. Addiret zu der ersten Höhe die Höhe des Ufers in A; zu der anderen die Höhe des Ufers in B.
6. Weil ihr nun auf solche Weise wisset, wie weit die Linie DC, welche mit der Horizontallinie in A parallel laufet, an beyden Orten von der Oberfläche des Wassers weg ist; so dörfet ihr nur die erste gefundene Summe von der andern abziehen, so bleibet das Gefälle übrig; welches ihr finden soltet.

7. Je-

7. Jedoch wenn die Weite AB über 300 Schuhe ist; so müsset ihr von diesem scheinbahren Gefälle noch die Erhöhung der scheinbahren Horizontallinie über die wahre abziehen, damit ihr das wahre Gefälle bekommt (§. 153.).

## Exempel.

Höhe des Ufers in A 64″ Höhe in B 58″

| AD 56 | BC 72 |
|---|---|
| 120 | 130 |
| | 120 |
| scheinbahres Gefälle 1.0.0.‴ | |
| Auf die Weite AB von 600′ abzuziehen $1\frac{1}{3}$ | |
| wahres Gefälle 9″ $8\frac{2}{3}$‴ | |

8. Wenn ihr von einem Orte in dem anderen nicht sehen könnt, so verfahret stückweise, daß ihr nemlich die gegebene Weite in etliche Theile eintheilet. Weil ihr aber unterwegens Oerter antreffen könnt, die höher liegen als der Ort, wo ihr anfanget; so setzet die Wasserwage EF zwischen zwey Stäbe AG und BH, traget die Erhöhungen des Mittelpuncts der Tafel D zur Lincken jederzeit besonders, und die Erhöhungen des Mittelpuncts der Tafel C zur Rechten gleichfalls besonders in euer Memorial. Addiret die ersten zu einander, und die andern auch zu einander; so dörfet ihr nur die beyden Summen von einander abzie-

Tab. IV. Fig. 34.

hen,

hen, wenn ihr das Gefälle finden wollet; doch müsset ihr vorher, wo es nöthig ist, beyderseits die Erhöhung der scheinbahren Horizontallinie über die wahre, nach Beschaffenheit der Weite der Wage von der Tafel (§. 153.) abziehen.

Lincke Höhen AD 34″ Rechte Höhen BC 5′7″
BO 68 MP 102
Höhe des Ufers 64 Höhe des Ufers 58

166 2.17
1 66

Scheinbahres Gefälle 51

## Anmerckung.

163. Ich könte zwar jetzt zeigen, wie man aus dem gegebenen Gefälle und dem Durchschnitte des Wassers urtheilen kan, wie groß seine Kraft ist: welches eine nützliche Rechnung gäbe, wenn man wissen wolte, ob man durch das gegebene Wasser eine gegebene Machine treiben könne oder nicht, und dieses um so viel leichter, weil schon *Mariotte* hierzu dienliche Rechnungen in seinem Traité du mouvement des eaux angewiesen p. 214. seqq. Allein weil sich die Beweise davon nicht beybringen lassen, wollen wir diese Materie nicht mit unter die Anfangs-Gründe setzen.

## Der 17. Lehrsatz.

164. Wenn der Wasserstand oder Durchschnitt des Wassers kleine und das Gefälle sehr groß ist, machet man ein oberschlägtiges Wasserrad: ist der Wasserstand groß, und das Gefälle kleine, so machet man ein unterschlägtiges Wasserrad.

Be-

## Beweiß.

Wenn man ein oberschlägtiges Wasserrad haben will, so muß es gantz unter dem Wasser stehen (§. 141.), und da doch das Wasser hinter dem Rade bald wegfliessen muß, so muß das Gefälle etwas grösser seyn als die Höhe des Rades. Derowegen schicket sich ein oberschlägtiges Wasserrad nirgends hin als wo man ein starckes Gefälle hat. Weil aber hier das Wasser auf dem Rade liegen bleibet, und zugleich mit seiner Schwere es beweget, nicht durch den blossen Stoß (§. 142.); so darf der Wasserstand nicht so groß seyn, als wenn die Bewegung durch den blossen Stoß des von dem Rade bald wieder abfallenden Wassers geschähe; welches das erste war.

Hingegen wenn das Gefälle kleine ist, so ist aus dem bisher erwiesenen schon klar, das kein oberschlägtiges Rad gemachet werden könne. Dannenhero muß ein unterschlägtiges gebrauchet werden. Weil aber hier daß Wasser bald wegfället, wenn es den Stoß verrichtet, so muß man desto mehr Wasser haben, welches auf einmahl anstösset, damit das Rad geschwinde genug beweget werden kan. Und darum machet man ein unterschlägtiges Wasserrad, wo ein grosser Wasserstand oder wenig Gefälle ist: welches das andere war.

## Die 26. Aufgabe.

165. Das Wasser auf ein oberschlägtiges Wasserrad zu leiten. Auf-

## Auflösung.

1. Damit das Wasser sein Gefälle auf einmahl bekommen möge, so führet aus dem Wasserschatze bis zu dem Wasserrade einen Bach, der so viel Wasser fassen kan, als zu seiner Bewegung nöthig ist, oder wenn die Gegend solches nicht leitet, so leget eine höltzerne Rinne von dem Wasserschatze an bis zu dem Rade. Gebet aber sowohl dem Bache, als der Rinne auf 100 Schuhe $\frac{1}{2}$, wenigstens $\frac{1}{4}$ Gefälle, daß das Wasser in demselben geschwinder fortgehet, noch sich das Grundeis im Winter leicht setzet.

2. Damit er ferner ein Leben bekommt, ehe es in die Schaufeln des Rades herab schiesset, und das Rad geschwinde genug treiben kan, so gebet der Rinne bey dem Rade auf einmal $\frac{1}{2}$ Schuh Gefälle, und lasset noch dem Wasser für seinen Schuß zwischen dem Rade und der Rinne $\frac{1}{2}$ Schuh Gefälle.

3. Schneidet die Rinne über der anderen Schaufel des Rades von der Axe an ab, damit das Wasser in dieselbe schiesset, weil es in der ersten bey der Axe die Bewegung mehr hemmen, als befördern würde (§. 86.).

4. Das Rad aber hänget dergestalt ein, daß es etwas frey hänget, und unten nicht anstösset, und lasset hinter dem Rade noch einen Schuh Gefälle, daß das Wasser bald abfliessen kan.

So

So ist geschehen, was man verlangete. Man kan sich aber an diese Eintheilung nicht auf ein Haar binden, sondern man muß sich nach der Grösse des ganzen Gefälles richten.

## Der 1. Zusatz.

166. Wenn man von den gefundenen Gefälle alle dasjenige abziehet, was theils dem Wasser zu seinem Fortgange in der Rinne, theils zu seinem Leben vor der Rinne, theils zu seinem Abfalle unter und hinter dem Rade gegeben wird; so bleibet die Höhe des Rades übrig.

## Exempel.

Es sey z. E. das Gefälle des Wassers 12,
die Entfernung des Wasserschatzes 300.

| | |
|---|---|
| Gefälle für den Fortgang des Wassers | 1 1/2 |
| Gefälle für die Rinne | 1 1/2 |
| Gefälle für dem Rade | 1 1/2 |
| Höhe des Rades über dem Wasser | 1 1/2 |
| Gefälle für den Abfall des Wassers | 1 |
| Abzug = | 4 |
| Das gantze Gefälle = | 12 |
| Höhe des Rades | 8 |

## Der 2. Zusatz.

167. Damit die Schaufeln das Wasser, welches aus der Rinne herabschiesset, alles fassen mögen; müssen sie um $\frac{1}{3}$ länger gemacht werden, als die Rinne breit ist. Es sey z. E.

die

die Breite der Rinne 12″, so ist die Länge der Schaufeln 16″.

## Der 3. Zusatz.

168. Es ist gut, wenn man das Wasser aus einem Teiche leitet, indem man es so viel nur möglich ist, spahren kan, daß nichts vergeblich wegfliesset.

## Der 4. Zusatz.

169. Wenn der Wasserschatz nicht starck genug ist, sollen zu dessen Verstärckung alle herum befindliche hohe Quellen darein geleitet werden.

## Die 27. Aufgabe.

Tab. V. Fig. 35.

170. Ein oberschlägtiges Wasserrad recht einzutheilen.

### Auflösung.

1. Auf den zusammen gelegeten Felgen beschreibet mit der halben Höhe des Rades AC einen Circul.
2. Theilet die Breite der Felgen AE von 8″ bis 9″ in drey gleiche Theile, und machet ED $\frac{1}{3}$ von AE.
3. Beschreibet aus dem Mittelpuncte C durch den Punct D einen Circul, welcher der Theilungsriß genennet wird, weil man in ihm die Weite der Schaufeln herum träget.
4. Setzet aus D in H die Weite einer und aus D in F die Weite einer anderen Schaufel
5. Leget das Lineal an H und F und ziehet die

Linie

Linie IH; welche die Lage einer Schaufel determiniret.

6. Endlich richtet in H ein Perpendicul HG auf, welches die Lage der Kropfschaufel giebet.

7. Wenn ihr die Schaufeln an beyderseits Felgen nach solchen Linien eingesetzet habet, so machet unten an die innere Peripherien der Felgen einen Boden.

So ist geschehen, was man verlangete.

## Zusatz.

171. Die Figur der Schaufeln ist demnach ein Rectangulum (§. 22. *Geom.*), dessen Breite der Linie HI gleichet

## Anmerckung.

172. Ihre Zahl giebet sich aus der beniemten Weite DH. Man kan z. E. in jeden Quadranten 5 bis 6, und also im gantzen Rade 20 bis 24 Schaufeln machen, nach Beschaffenheit des Wassers und nach der Grösse des Rades.

## Die 29. Erklärung.

173. Wenn die Schaufeln nach dem Diameter des Rades eingesetzet werden, und zwar innerhalb den Felgen, und das Wasserrad treibet nur einen Mühlgang; so nennet man es Staberzeug: treibet es aber zwey Gänge, Pansterzeug: hingegen wenn die Schaufeln oben an der Stirne eingesetzet werden, heisset es Straubzeug.

## Der 1. Zusatz.

Tab. V. Fig. 36. n. 1.

174. Die Höhe der Schaufeln im Staber- und Pansterzeuge ist etwas geringer als die Tiefe des Wassers, die Breite aber etwas geringer als die Breite des Wasserstandes, damit das Rad nirgends anstösset. Sie stehen weit von einander, oder nahe beysammen, nach der Stärcke des Wassers.

## Die 1. Anmerckung.

175. Im Staberzeuge ist ihre Weite 12″ bis 13″; im Pansterzeuge 16″, 18″ bis 20″. Die Höhe eines Staberrades ist 11′, eines Pansterrades 16′. Für jenes ist der Wasserstand wenigstens 2 Quadratschuhe und das Gefälle nach geschehenem Abzuge 2″: für dieses der Wasserstand 5′, das Gefälle 18″. Doch leidet alles nach Beschaffenheit der Umstände gar viele Veränderung.

## Der 2. Zusatz.

Tab. V. Fig. 36. n. 2.

176. Das Straubrad wird gebrauchet, wenn das Gefälle zu einem oberschlägtigen Rade zu klein, und der Wasserstand zu Staberzeuge gleichfalls zu klein ist. Die Höhe richtet sich nach der Stärcke des Wassers.

## Die 2. Anmerckung.

177. Z. E. Es kan das Gefälle 3 und mehrere Schuhe, der Wasserstand $1\frac{1}{2}$ Schuh seyn.

## Der 3. Zusatz.

178. Wenn ein Wasser starck anzulaufen pfleget, muß man das Rad dergestalt einhängen, daß man es nach Gefallen in die Höhe ziehen und niederlassen kan.

Die

## Die 23. Erklärung.

179. Man nennet das Pansterrad, welches man in die Höhe ziehen kan, Ziehpanster; welches aber auf einem unbeweglichen Zapfenlager stets liegen bleibet, Stockpanster.

## Anmerckung.

180. Wenn das Wasser allzustarck anläuft, kan man das Rad nicht hoch genug ziehen, denn sonst greifet das innere Kammrad nicht in sein Getrieb. Daher kan man die Kammräder dergestalt zubereiten, daß man unter den gewöhnlichen Kammen noch andere dem Mittelpuncte näher setzen kan: wozu sich die Eintheilung leicht aus dem, was oben (§. 105.) gesaget worden, finden lässet.

## Die 28. Aufgabe.

181. Das Wasser auf unterschlägtige Wasserräder zu leiten.

## Auflösung.

1. Damit nicht überflüßiges Wasser zu der Mühle kommen kan, auch ihr dem Wasser sein Gefälle auf einmal geben könnt; so führet einen besonderen Graben in gehöriger Weite, welcher von dem wilden Bache so weit als möglich entfernet ist, damit weder das wilde Wasser den Abfall des Wassers hinter dem Rade hinderen, noch auch wenn es starck anwächset, dem Mühlgraben und der Mühle leicht schaden kan. Dem Wasser in dem Graben wird auf 100 Schuhe wenigstens $\frac{1}{4}$ Gefälle gelassen.

2. Die Ufer dieses Grabens machet etwas hoch, damit das Wasser nicht leicht austreten kan. Den Boden aber schüttet wenigstens $\frac{1}{4}$ Zoll tief mit Sande aus, daß er Wasser hält.

3. Bey dem Anfange des Mühlgrabens, wo nemlich euer Gefälle angerechnet wird, leget quer über den Fluß ein Wehr, um das nöthige Wasser, so in den Mühlgraben soll, aufzuhalten.

4. Zu Ende des Mühlgrabens leget quer über den Fachbaum, gantz unter dem Wasserstande, damit das Wasser alles darüber wegschiessen kan.

5. Auf dem Fachbaume richtet das Griswerck aus zwey aufrechts stehenden Pfählen und einem oben quer übergelegtem Balcken auf, an dem ihr das Schutzbret dergestalt anbringen müsset, daß ihr dadurch nach Gefallen das Wasser von dem Rade abhalten, und es zu demselben lassen könnt.

6. Damit nun das Wasser anderswo ablaufen kan, wenn ihr das Schutzbret vorsetzet; so machet neben dem Rade oder unterwegens, wo es sich am besten schicket, ein wildes Fluthbette.

Tab. V. Fig. 37.

7. Die Tiefe des Wasserbettes, darein das Rad gehänget wird AB, machet dem Gefälle gleich, und aus dem Mittelpuncte des Rades D beschreibet mit dem um ei-

nige Zolle vermehrten Semidiametro des Rades den Bogen AC, oben aber bey A schneidet die Ecke weg; so kan das Wasser in solchem Wasserbette bequem auf das Rad schiessen.

8. Wenn ihr keine Gelegenheit habt, einen Mühlgraben zu führen, so leget das Wehr nahe bey der Mühle quer über den Fluß, damit ihr so viel Wasser dadurch aufhaltet, als ihr zu Bewegung der Mühle vonnöthen habt.

9. Wenn der Graben so breit ist, daß ihr zwey Wasserräder neben einander legen könnet; so müsset ihr auch zwey Wasserbette neben einander machen, und das wilde Fluthbette entweder zwischen die beyden Wasserbette oder neben das andere Wasserbette legen.

10. Habt ihr mehr als zu einem Rade Gefälle, so müsset ihr die Wasserbette nach der Breite der Räder verlängern, und einem jeden Theile sein gehöriges Gefälle geben.

## Anmerckung.

182. Wenn der Mühlgraben von dem wilden Bache nicht weit abgeführet werden kan: so müsset ihr das Ufer mit eingeschlagenen Pfählen, Faschinen und ausgeschütteter Erde als einen Schirm wider das wilde Wasser befestigen.

## Die 29. Aufgabe.

183. Ein Wehr zu bauen.

## Auflösung.

1. Weil durch das Wehr das Wasser aufgehalten wird, welches in euren Mühlgraben oder auf euer Wasserbette kommen soll (§. 181.); so stosset eine Reihe Pfähle in der Weite von ohngefehr anderthalb Schuhen von einander, die so hoch über dem Wasser stehen, als euer Gefälle ist, von dem Orte an, wo ihr es anzunehmen berechtiget, bis zu eurem Wehre.

2. Die andere Reihe Pfähle werden immer niedriger gestossen, bis endlich die letzte Reihe bis an die Fläche des Wassers gehet, und also der Unterschied der Höhe in der letzten Reihe von der Höhe in der ersten dem Gefälle gleich ist.

3. Fanget aber an die Pfähle ausserhalb dem Ufer zu stossen, damit die Gewalt des Wassers dem Wehre um so viel weniger schaden kan.

4. Den Raum zwischen den Pfählen füllet mit Sand und Kieß aus, und

5. Oben beschlaget es entweder mit Bretern, oder mauret es aus.

6. Endlich, damit sich das Wasser nicht sacket, schüttet den Grund des Baches 6′ bis 7′ vor dem Wehre horizontal aus, und damit es den Mühlgraben nicht einreissen kan, führet ihn durch einen runden Bogen von dem wilden Wasser an

dem

dem Fachbaume des Wehres, der auf die erste Reihe Pfähle geleget wird, ab.

## Anmerckung.

184. Weil nicht allein dem Obermüller, sondern auch den umliegenden Feldern und Wiesen Schaden geschehen kan, wenn der Fachbaum des Wehres zu hoch geleget, und also das Wasser zu sehr aufgehalten wird: so wird durch Geschworne ein Pfahl eingeschlagen, der da anzeiget, wie hoch der Fachbaum im Wehre geleget werden könne. Diesen nennet man den Sicherpfahl.

## Der 18. Lehrsatz.

185. Wenn viel Räder hinter einander geleget werden, so muß dem Wasser für das erste Rad mehr Gefälle gelassen werden, als für das hintere.

## Beweiß.

Es lehret die Erfahrung, daß das Wasser durch den Stoß an das Wasserrad seine gantze Kraft nicht verlieret, sondern noch etwas davon, und zwar einen sehr guten Theil übrig behält, wie aus dem schnellen Schusse abzunehmen, mit dem es von dem Rade abfället. Da nun das Wasser, welches schon viel Leben hat, durch einen geringeren Fall eben so lebhaft gemacht werden kan, als durch einen grösseren geschahe, da es todt war; so ist billig, daß demselben für das erste Rad ein grösseres Gefälle gegeben werde, als für das hintere. W. Z. E.

## Anmerckung.

186. Wer eine rechte mathematische Auflösung hiervon geben wollte, müste die Kräfte des Wassers, die es durch den Fall bekommt, und die Kräfte, welche es nach dem Stosse übrig behält, auszurechnen wissen: welches aber nicht unter die Anfangs-Gründe gehöret, nnd in einem anderen Orte gezeiget werden soll.

## Die 30. Aufgabe.

187. Eine Maschine durch den Wind zu bewegen.

### Auflösung.

Tab. V. Fig. 38.

1. Machet 4 Windflügel aus Schindeln, wie die Figur zeiget. Die Länge EA ist bis 30′, die Breite AB 6′, nach Beschaffenheit der Last, die man zu bewegen hat. Sie werden dergestalt an der Welle L befestiget, daß sie mit ihr einen Winkel von 45° machen, oder um so viel Grade von der Verticalfläche abgebeuget sind. Denn wenn sie nach einem rechten Winkel auf die Axe gesetzet würden, könte sie der Wind nicht herum treiben. Man pfleget auch insgemein nicht alle Sprossen in die Ruthe nach einerley Schrege einzubohren.

2. Weil nun die Flügel beständig dem Winde entgegen gekehrt seyn müssen; so hänget die gantze Machine beweglich an eine Spindel HK dergestalt, daß sie durch einen an ihr Gehäuse befestigten Hebel PQ nach Gefallen herum beweget werden kan.

Anders.

## Anders.

1. Führet das Haus von Steine auf bis unter das Dach, welches ihr nach Belieben müsset herum drehen. Tab. V. Fig. 39.
2. Durch das Dach lasset die Welle mit den Windflügeln gehen, die wie vorhin verfertiget worden.
3. Oben an das Dach befestiget einen Baum AB, der gerade herunter gehet, bis auf den Gang, den ihr circulrund um das Gebäude herum geführet.
4. Verbindet denselben noch mit einem anderen AC, der oben in C gleichfalls an das Dach befestiget.
5. Auf dem Gange schlaget hin und wieder eiserne Hacken ein.

Wenn ihr nun das Seil DE an einen Hacken anhänget, und es mit der Winde FG aufwindet, so ziehet sich das Dach mit den Windflügeln gegen den Hacken herum.

## Anmerckung.

188. Die erste Manier ist bey uns in Deutschland, die andere aber in Holland bräuchlich. Damit in der holländischen das Dach sich bequem herumdrehen lässet, müsset ihr oben um daß Gebäude einen höltzernen Ring machen, und darinnen einen Canal vertiefen. In den Boden des Canals setzet dergestalt meßingene Rollen ein, daß sie ein wenig über denselben hervorgehen. Endlich verbindet das Dach an einen höltzernen Ring, der in den Canal gesencket werden kan.

## Die 31. Aufgabe.

189. Eine Machine zu machen, die ein Thier durch Ziehen bewegen kan.

### Auflösung.

1. Richtet eine Welle auf dem Horizont perpendicular auf, und
2. Machet an dieselbe eine Deichsel von ohngefehr 7 bis 8 Schuhen oder auch länger, nachdem es die Umstände erfordern, damit man ein Pferd oder auch einen Ochsen anspannen kan.
3. Oben an die Welle befestiget horizontal ein etwas grosses Stirnrad, und verbindet es mit der Welle durch starcke Höltzer, welche an der Zahl und Länge den Armen des Rades gleichen, aber nur etwa halb so breit und noch einmal so dicke seyn können. Z. E. Es sey die Länge eines Armes 17 Schuhe, die Dicke 2 Zolle, die Breite 7 Zolle, die Zahl derselben 16; so könnet ihr auch 16 Höltzer zum Verbinden nehmen, und 7 Schuhe lang, $8\frac{1}{2}$ Zoll dicke, 7 Zolle breit machen.

So ist geschehen, was man verlangete.

### Anmerckung.

190. In Proportionirung der Länge der Deichsel hat man theils auf die Grösse des Stirnrades; so oben an die Welle kommt, theils auf die Geschwindigkeit des herumlaufenden Thieres, damit es nicht den Schwindel bekommt, theils auf die Beschaffenheit der Machine, absonderlich die Last, welche sie bewegen soll, zu sehen.

Die

## Die 32. Aufgabe.

191. Eine Machine zu machen, die ein Thier durch Treten bewegen kan.

### Auflösung.

1. Machet ein grosses Rad, und setzet die Schaufeln wie in einem oberschlägtigen Wasserrade ein.
2. Ueber dem Rade bauet einen kleinen Stall für den Ochsen, der es treten soll, und schneidet in den Boden ein Loch, wo die Hinterfüsse des Ochsens zu stehen kommen, damit er auf die Schaufel des Rades treten kan.
3. Weil nun das Rad auf derselben Seite sich niederdrücket, so ziehet der Ochse die Füsse zurück, und trit auf die folgende Schaufel. Dergestalt wird das Rad beweget.

### Zusatz.

192. Weil der Ochse mit seinem Treten mehr vermag, wenn die Füsse von der Axe des Rades weit weg sind (§. 86.); so soll er mit denselben auf einer Schaufel stehen, die von ihr so weit entfernet, als nur immer möglich.

## Die 1. Anmerckung.

193. Wenn ihr kleine Lasten zu bewegen habet, z. E. einen Braten an einem Spiesse: so könnt ihr an statt der Schaufeln das Rad an der Stirne gantz mit Bretern beschlagen, und einen Hund inwendig hinein setzen, der es mit seinen Füssen herum treibet.

Die

## Die 2. Anmerckung.

194. Wie viel ein Thier Kraft zu ziehen oder zu treten habe, muß durch die Erfahrung ausgemachet werden.

## Die 33. Aufgabe.

Tab. VI. Fig. 40.

195. Eine Machine zu machen, die ein Mensch durch Drucken bewegen kan.

### Auflösung.

Machet an eine horizontal gelegte Welle AB verschiedene Armen, die durch den Mittelpunct der Axe gehen, oder wenigstens gegen denselben eingesetzet sind. Denn wenn ihr mit der Hand einen Arm DC nach dem anderen ergreifet und niederdrücket; so wird die Welle herum beweget. W. Z. E. W.

## Die 34. Aufgabe.

Tab. VI. Fig 41.

196. Eine Machine durch Drehen zu bewegen.

### Auflösung.

Machet an die Welle entweder eine gerade (n. 1.) oder eine gekröpfte Kurbel (n. 2.) EFG; so könnet ihr die Welle mit herum drehen. W. Z. E. W.

## Die 35. Aufgabe.

197. Eine Machine durch Stossen zu bewegen.

### Auflösung.

Tab. I. Fig. 3.

Dieses geschiehet durch Hülfe der Winde FIHG.

Die

## Die 36. Aufgabe.

198. Eine Machine durch Treten zu bewegen.

### Auflösung.

Machet ein grosses Rad darinnen zwey Kerle stehen können, fast auf eben die Art, wie in der 1. Anmerckung der 32. Aufgabe (§. 193.) angewiesen worden.

### Anders.

1. Machet ein grosses Rad HI, welches unten mit Kammen besetzet, und so breit ist, daß ein Kerl darauf stehen kan. Tab. VI. Fig. 43.
2. Auf den Felgen LM machet Stufen, und
3. Leget es etwas schief gegen den Horizont.

So kan der Kerl, wenn er sich an eine Stange anhält, und mit den Füssen die Stufen hinter sich wegstösset, das Rad bewegen. W. Z. T. W.

### Noch anders.

1. Leget einen Hebel CE horizontal, dergestalt, daß sein Ruhepunct in C um einen Nagel beweglich ist. Tab. VI. Fig 44.
2. Hänget ihn durch Hülfe einer Stange EF an die Kurbel FM, die in eine Welle eingeschlagen.

Wenn ihr mit dem Fusse auf G tretet, und den Hebel niederdrucket, bald darauf den Fuß wieder in die Höhe hebet u. s. w. so wer-

werdet ihr die Welle herum treiben. W. Z. E. W.

## Zusatz.

199. Weil in dem letzten Falle die Last, so man in E appliciret zu seyn sich gedencken muß, von dem Ruhepuncte C weiter weg ist als der Fuß, welcher auf G trit; so muß man mehr Kraft zur Bewegung anwenden, als die Last ist (§. 77.). Und dannenhero ist diese Manier der Bewegung nur zu gebrauchen, wo man eine geringe Last zu bewegen hat. Ihr könnt aber mit Vortheile die Tab. VI Fig. 48. Stange in G appliciren, und mit der Hand bey E den Hebel bewegen.

## Die 37. Aufgabe.

Tab. VI. Fig. 45. 200. Eine Machine durch Gewichte zu bewegen.

## Auflösung.

1. Wickelt einen Strick um eine Welle HI, die horizontal lieget, und
2. Ziehet ihn um eine Rolle K, die so hoch an einen Balcken eingeschraubet, als nur immer möglich ist.
3. An das Ende des Strickes hänget das Gewichte L.

Weil dieses durch seine Schwere hinunter steiget und den Strick abwickelt, so drehet es die Welle herum. W. Z. E. W.

Der

## Der 1. Zusatz.

201. Je tiefer das Gewichte zu steigen hat. je langsamer laufet der Strick ab (als welcher in diesem Falle weit länger als sonst seyn kan) und je länger dauret dannenhero die Bewegung. Es erfordert aber auch mehr Zeit, das Gewichte, wenn es abgelaufen ist, wieder aufzuziehen.

## Der 2. Zusatz.

202. Wenn die Welle dicke ist, so laufet viel auf einmal ab, indem in einem Umgange so viel ablauft, als um die Peripherie der Welle gehet. Derowegen wenn die Bewegung lange dauren soll, muß der Strick um eine dünne Welle gewunden werden.

## Der 3. Zusatz.

203. Ihr könnt machen, daß der Strick langsam ablaufet, wenn ihr ihn durch einen Kloben ziehet. Denn wenn z. E. der Kloben 4 Scheiben oder Rollen hat, so laufen von der Welle 4 Schuh Stricke ab, ehe das Gewichte L einen Schuh nieder gestiegen (§. 137.). Tab. VI. Fig. 45.

## Der 4. Zusatz.

204. Weil nun die Kraft in der kleinen Entfernung von dem Ruhepuncte (§. 200.) appliciret wird, so schicket sichs nicht wohl, dergleichen Machinen durch Gewichte zu bewegen, wo der Bewegung grosser Widerstand geschiehet, und sie doch geschwinde seyn soll.

## Die 38. Aufgabe.

Tab. VI. Fig. 46.

205. Die bewegende Kraft durch ein Gewichte zu verstärcken.

### Auflösung.

Ihr sollet z. E. eine Last E von 100 Pf. in die Höhe ziehen.

1. Bindet die Last E an einen Strick, und
2. Ziehet ihn um die Scheibe C.
3. An das andere Ende hänget ein Gewichte D, welches etwas weniger als die Last E wieget.

Wenn ihr nun mit der Hand den Strick D herunter ziehet: so brauchet ihr gantz wenig Kraft, die Last E in die Höhe zu ziehen.

## Die 39. Aufgabe.

Tab. VI. Fig. 47.

206. Eine Machine durch eine Feder zu bewegen.

### Auflösung.

1. Lasset ein Blech aus Stahle schmieden, und wickelt es in die Runde über einander zusammen, dergestalt, daß es mit dem einen Ende an der Welle, mit dem andern an dem Gehäuse befestiget: so ist die Feder AB fertig.
2. Schliesset sie in eine cylindrische Büchse oder ein Gehäuse ein, und befestiget von aussen daran das eine Ende einer Kette oder Säite.
3. Weil nun die Feder, wenn sie aufgezogen ist, anfangs starck, hernach immer schwä-

schwächer ziehet; so müsset ihr die Welle GH, darum die Saite oder Kette gewickelt ist, nicht von gleicher Dicke, sondern auf eine conische Art machen. Denn wenn die Kraft gleich anfangs starck, gegen das Ende schwächer ist; so ist sie doch im Anfange dem Ruhepuncte E näher als zu Ende, und also wird ihr Vermögen in dem ersten Falle verringert, in dem andern verstärcket (§. 59.).

## Die 1. Anmerckung.

207. Wie viel die Welle GH von G gegen H nach und nach abnehmen soll, hat man bisher durch die Erfahrung ausgemacht, indem man durch das Gehör geurtheilet, ob die Uhren, die man durch Federn beweget, gleich gehen oder nicht. Allein *Schottus* in seiner Technica Curiosa lib. 9. c. 4. prop. 10. p. 641. erfordert mit Recht, man solle nach der Bewegung eines Perpendiculs untersuchen, ob das Rad an einer Uhr, welches sich am längsten beweget, immer in einer Zeit herum kommt. *De la Hire* Traité de Mechanique prop. 72. p. 232 & seqq.) hat gewiesen, wie man die wahre Figur der Welle finden könne: welches aber nur für diejenigen gehöret, die sich in der höheren Geometrie umgesehen.

## Die 2. Anmerckung.

208. Es haben zwar *Thomas Saverii* in Transact. Anglic. p. 228. *Amontons* (Histoire de l'Academie Royale de Sciences A. 1699.) und *Dionysius Papin* in einem 1707. zu Franckfurth edirtem Tractate unter dem Titul: Ars noua ad aquam ignis adminiculo efficacissime elevandam, wiewohl jeder auf besondere Art gewiesen, wie man sich des Feuers zur Bewegung der Machinen mit gantz ungemeinem Vor-

theile bedienen soll: allein es ist mit ihren Erfindungen noch nicht so weit kommen, daß man sie würcklich nutzen könte. Daher ist wohl das Feuer zur Bewegung der Machinen zur Zeit nicht anders zu gebrauchen, als wenn man durch Hülfe seiner Wärme die Bratenwender treiben will. Man macht nemlich aus vier Stücken von dünnen eisernen Bleche in Gestalt einer flachen Schüssel ein Rad, welches nicht weit unter dem Schlunde der Feuermauer und fast in seiner Breite an einer eisernen Stange mit dem Heerde parallel aufgerichtet wird. Wenn nun das Feuer durch seine Wärme die Luft ausdehnet, oder auch den Rauch in die Höhe treibet, stösset so wohl jene als dieser wider das Rad und beweget es so lange herum, als nur glüende Kohlen auf dem Heerde sind, woferne nur das Rad nicht gar zu hoch über dem Feuer ist.

## Der 19. Lehrsatz.

209. Wenn die Flächen der Theile an einer Machine, die sich an einander bewegen, rauhe sind; so wird ein Theil der Kraft durch ihren Widerstand benommen.

### Beweiß.

Weil in einer rauhen Fläche einige Theilgen über die anderen erhaben sind; so müssen dieselben in der Bewegung entweder abgestossen, oder in die anliegenden Vertiefungen niedergedrückt werden. Da nun hierzu einige Kraft erfordert wird, so bleibet nach diesem Abgange weniger Kraft übrig die Machine zu bewegen. Solchergestalt wird

durch

durch den Widerstand ein Theil der Kraft benommen. W. Z. E.

## Der 1. Zusatz.

210. Daher wird die Bewegung leichter, wenn die Theile durch den Gebrauch einander glatt gerieben haben. Und ist demnach auch nöthig, daß man sie bald anfangs so glatt machet, als möglich ist.

## Der 2. Zusatz.

211. Weil sich keine Materie, die zu Maschinen gebrauchet wird, gantz glatt machen lässet, wie solches die Vergrösserungsgläser ausweisen; die Fläche aber glatt wird, wenn die Vertiefungen genau erfüllet werden; so ist der Widerstand geringer, wenn man die Theile, die sich an einander reiben, mit Oele einschmieret.

## Der 20. Lehrsatz.

212. Wenn der Theil einer Machine, der sich an einem anderen beweget, an ihn durch seine Schwere oder durch eine andere Kraft angedrucket wird; so wird durch den Widerstand ein Theil der Kraft benommen.

## Beweiß.

In diesem Falle werden die erhabenen Theilgen an der Fläche des Theiles, welcher an den anderen gedrucket wird, in seine Vertiefungen desto tiefer niedergedrückt, und brauchet daher um so vielmehr Mühe, die-

selben entweder wieder herauszuheben, oder auch gar abzustossen. Da nun solches von der Kraft geschehen muß, dadurch die Machine beweget wird; so leidet sie hierdurch einen Abgang. W. Z. E.

## Anmerckung.

213. Die Erfahrung zeiget dieses an einer Wage. Denn wenn wenig Gewichte auf den Schaalen lieget, kan man sie durch ein kleines Uebergewichte aus dem wagerechten Stande setzen; vielschwerer aber geschiehet dieses, wenn die Schaalen starck beladen sind.

## Der 21. Lehrsatz.

214. Wenn die Directionslinien der Kraft, dadurch ein Theil an einer Machine beweget wird, mit der Fläche des Theiles, daran er sich beweget, einen schiefen Winkel machet; so benimmt der Widerstand einen Theil der bewegenden Kraft.

## Beweiß.

Denn die Kraft drucket in diesem Falle den Theil, der beweget wird, an den anderen, an dem er sich beweget. Hierdurch aber leidet sie einen Abgang (§. 212.). W. Z. E.

## Der 1. Zusatz.

215. Es soll demnach in der Machine die Directionslinie der bewegenden Kraft mit der Fläche, daran sich der eine Theil beweget, parallel seyn.

Der

## Der 2. Zusatz.

216. Also soll in den Machinen ein Theil über den anderen wegrollen, das ist, der Berührungspunct soll sich in der Bewegung stets ändern.

## Anmerckung.

217. Dieses ist die Ursache, warum ein Rad viel leichter zu bewegen, wenn man den Zapfen nicht in eine Pfanne, sondern (wie *Cassatus* Mech. lib. 2. c. 1. p. 130. wohl gerathen) auf zwey um ihre Axen bewegliche Rollen leget. Und eben durch dieses Mittel könte man das Gatter in einer Schneidemühle, darein die Sägen gespannet sind, viel leichter bewegen: Auch sind aus dieser Absicht die Kurbeln in verschiedenen Fällen glücklich zu gebrauchen, weil dadurch verhütet wird, daß sich ein Theil an dem anderen beweget.

## Die 40. Aufgabe.

218. Die Bewegung der Machinen zu reguliren, daß sie einmahl so geschwinde als das andere gehen. Tab. VI. Fig. 48.

### Auflösung.

Man brauchet hierzu die Schwungräder CD, welche entweder an der gantzen Peripherie mit Bley ausgegossen, oder nur an drey oder vier Orten mit gleich weit von einander abstehenden Gewichten versehen werden.

An den Uhrwercken appliciret man aus gleicher Absicht einen Perpendicul AB: der mit zwey seidenen Fäden DE und FG an

Tab. VI. Fig. 49. eine eiserne Gabel GH gebunden, welche durch das Steigerad KI beweget wird. Die Kammen des Steigerades müssen nach dem Bogen eingeschnitten werden, welchen man aus dem Mittelpuncte der Gabel mit der Länge eines Spindellappens I beschreibet.

## Zusatz.

219. Die Schwungräder sind nöthig in Machinen, welche von Menschen und Thieren beweget werden, damit sie nicht zuweilen in der Bewegung nachlassen.

## Anmerckung.

220. *Hugenius*, welcher die Perpendicul-Uhren zuerst erfunden, hat in seinem Horologio Oscillatorio p. 10. 11. gewiesen, wie man das Perpendicul zwischen zwey besondern Federn aufhängen solle, damit die Bewegung auf das allergenaueste einmahl wie das andere bleibe, welches ich auch in meinen Elem. Mech. §. 284 demonstriret.

## E N D E
## der Mechanik.

Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. Mech. TAB. I.

Fig. 12.

Fig. 14.

Fig. 16.

Fig. 18.

Fig. Mech. TAB. II

# Anfangs-Gründe

der

# Hydrostatik

# Vorrede.

## Geehrter Leser,

Wenn ihr diese Anfangs-Gründe der Hydrostatik durchlesen werdet; so werden euch vielleicht einige Dinge gantz seltsam und wunderlich vorkommen. Denn insgemein bildet man sich ein, die Schweere sey der Materie eigenthümlich, und könne ihr dannenhero nichts abgehen, wenn diese in dem Cörper unverändert bleibet. Das Wasser und andere flüßige Materien siehet man, so lange sie stille stehen, als todt an, und bildet sich nicht ein, daß sie in solchem Zustande eine Würckung in andere Cörper haben solten. Um dieser Ursachen willen kan man nicht begreifen, wie sie dem Cörper etwas von seiner Schwere benehmen, oder auch, indem sie gantz stille zu stehen scheinen, ihn mit Gewalt in die Höhe treiben können. Doch ist dieses alles klärlich erwiesen, und kan durch die Erfahrung jeden Augenblick bestätiget werden. Dadurch lernet erkennen, daß die natürlichen Dinge sich gantz anders dem Verstande des Menschen, als den Sinnen vorstellen: von welcher Wahrheit euch die Optik noch mehr überführen

wird. Ihr habet schon ein grosses gewonnen, wenn euch die Hydrostatik auch nur zu dieser Erkäntniß brächte, sonderlich wenn es euch ein Ernst ist, die Natur in ihrer eigentlichen Beschaffenheit zu erkennen: allein die hydrostatischen Lehrsätze selbst werden euch dienen von vielen verborgenen Würckungen der Natur die wahre Ursache auszufinden, ohne welche ihr in den vornehmsten Hauptstücken der Physic nicht anders als im Finstern tappen würdet. Wie man durch die Hydrostatik die Güte der Metalle, Mineralien und anderer dergleichen Dinge, ja auch absonderlich aller flüßigen Materien erkennen könne, hat der berühmte Boyle in seiner Medicina Hydrostatica zum Theil dargethan und ihr werdet es aus gegenwärtigen Anfangs-Gründen abnehmen können. Der grosse Nutzen der Hydrostatik hat mich demnach verbunden, euch die Hauptlehren dieser herrlichen Wissenschaft hier mitzutheilen. Und werde ich völliges Vergnügen haben, wenn durch dieselben ein rechter Begriff von der Beschaffenheit der Erkentniß natürlicher Dinge denen wird beygebracht werden, welche die Natur mit herrlicheren Kräften der Seele begabet, als daß sie allein auf Brodt dencken sollten.

An-

# Anfangs-Gründe der Hydrostatik.

## Die 1. Erklärung.

1.

Die Hydrostatik ist eine Wissenschaft von der Würckung der flüßigen Materie in die Schwere der Cörper.

## Die 2. Erklärung.

2. Die Materie wird flüßig genennet, wenn ihre Theilgen nicht feste zusammen hangen, sondern sich leicht trennen lassen.

## Anmerckung.

3. Diese Eigenschaft der flüßigen Cörper erkennet man, indem sie andere Cörper sich frey durch sich bewegen lassen, durch ihre eigene Schweere in Tropffen zertheilet werden, die Figur eines jeden Gefässes im Augenblicke annehmen, und, wenn sie in keinem Gefässe sind, zerfliessen.

## Die 3. Erklärung.

4. Ein fester Cörper ist hingegen, dessen Theilgen dergestalt zusammen hangen, daß sie nicht ohne Mühe sich trennen lassen.

## Die 4. Erklärung.

5. Ein Cörper von leichterer Art ist der, wel-

welcher, wenn er einen so grossen Raum einnimmt als der andere, doch weniger wieget; oder der mit einem anderen Cörper einerley Grösse haben kan, aber weniger Schweere.

## Die 5. Erklärung.

6. Hingegen ein Cörper von schwererer Art ist, welcher mit einem anderen einerley Grösse und doch mehr Schweere haben kan.

## Anmerckung.

7. Wenn eine bleyerne Kugel so viel Raum einnimmt als eine steinerne, so ist sie doch schwerer als die steinerne. Derowegen ist das Bley ein Cörper von schweererer Art als der Stein, und hingegen der Stein ein Cörper von leichterer Art als das Bley.

## Die 6. Erklärung.

8. Eine widerstehende Kraft, wird diejenige genennet, welche die Würckung einer anderen entweder gantz oder zum Theil zu nichte machet.

## Der 1. Grundsatz.

9. Die schweren Cörper drucken andere, auf denen sie liegen, und suchen sie aus ihrer Stelle zu jagen. (§. 40. *Mechan.*).

## Der 2. Grundsatz.

10. Wenn ein Cörper schwerer ist als ein anderer, so drucket er auch gewaltiger niederwärts.

Der

## Der 3. Grundsatz.

11. Wenn zwey oder mehrere Cörper eine Schweere haben, so drucken sie gleich viel, und steigen, wenn sie nicht gehindert werden, mit gleicher Kraft darnieder.

## Der 4. Grundsatz.

12. Wenn zwey Cörper oder mehrere einerley Grösse, aber verschiedene Schweere haben, so wendet der schweerere mehr Kraft an zum Niedersteigen, oder, wenn er gehindert wird, zum Drucken, als der leichtere.

## Der 5. Grundsatz.

13. Wenn zwey Cörper einander mit gleicher Gewalt, aber nach entgegen gesetzten Directionslinien drucken, so folget keine Bewegung; wenn aber etwas mehr drucket, als ihm Widerstand geschiehet, geschiehet die Bewegung nach der Directionslinie des stärckeren.

## Lehnsatz.

14. Wenn zwey Cylinder von gleicher Grösse sind, und doch ungleiche Höhen und Grundflächen haben: so muß die Höhe des ersten in der Höhe des anderen sovielmahl enthalten seyn, als die Grundfläche des anderen in der Grundfläche des ersten.

## Beweiß.

Wenn zwey Cylinder einander gleich sind, so muß einerley herauskommen, wenn man die Grundfläche eines jeden durch seine Höhe multipliciret (§. 221. *Geom.*). Wenn sich die Höhe des ersten zu der Höhe des andern verhält, wie die Grundfläche des andern zu der Grundfläche des ersten; so ist das Product aus der Grundfläche des ersten in seine Höhe dem Producte aus der Grundfläche des anderen in seine Höhe gleich (§. 109. *Arithm.*). Derowegen wenn zwey Cylinder einander gleich sind, so verhält sich die Höhe des ersten zu der Höhe des andern wie die Grundfläche des andern zu der Grundfläche des ersten. W. Z. E.

## Zusatz.

15. Weil die Coni oder Kegel der dritte Theil eines Cylinders sind, der mit ihnen eine gleiche Höhe und Grundfläche hat (§. 228. *Geom.*); so gilt gegenwärtiger Satz auch von den Conis oder Kegeln.

## Anmerckung.

16. Eben so kan man erweisen, daß in allen Prismatis und Pyramiden, wenn sie einander gleich sind, die Grundfläche des ersten zu der Grundfläche des anderen sich verhalte, wie die Höhe des anderen Cörpers zu der Höhe des ersten (§. 220. 229. *Geom.*).

## Der 1. Lehrsatz.

17. Wenn zwey Röhren, da das Wasser oder ein anderer flüßiger Cörper aus einer in die andere kommen kan, mit Wasser angefüllet werden, so stehet

selbe

selbe in der einen Röhre so hoch wie in der der anderen.

## Beweiß.

Der erste Fall. Wenn beyde Röhren AB und CD auf der Horizontallinie rechtwinckelicht stehen, und über dieses gleiche Diametros haben, so ist das Wasser beyderseits von gleicher Schwere, wenn es gleich hoch stehet (§. 217. *Geom.*). Derowegen wendet das Wasser EB so viel Kraft an das Wasser BD aus seiner Stelle zu jagen als das Wasser FD anwendet (§. 9. 11.), massen keine Ursache vorhanden, warum einem von seiner Kraft zu drucken etwas solte benommen, oder auch dieselbe vermehret werden, und solchergestalt kan keines das andere austreiben (§. 13.), folgends muß es in einer Röhre so hoch als wie in der andern stehen bleiben: **welches das erste war.** Fig. 1.

Der andere Fall. Wenn die Grundfläche der Röhre GI viermahl so groß ist als die Grundfläche der Röhre HK, und das Wasser setzte sich in der grossen aus L in O z. E. um einen Zoll, so müste es in der kleinen aus M in N um 4 Zolle steigen (§. 14.). Dannenhero wenn in der grossen Röhre 4 Pfund durch 1′ beweget würden, müste sich in der kleinen 1 Pfund durch 4′ bewegen. Da nun beyde Bewegung eine Kraft erfordert (§. 83. *Mech.*) und ihre Directionslinien einander entgegen gesetzet sind; so kan das Fig. 2.

Was-

Wasser in der grossen Röhre GI das andere in der kleinen HK nicht höher heben als es stehet (§. 13.): **welches das andere war.**

Fig. 3. **Der dritte Fall.** Wenn die eine Röhre PQ mit der Horizontallinie einen rechten, die andere RS mit ihr einen schiefen Winkel machet; so könnet ihr die Schweere des Wassers in der Röhre RS als eine Kugel auf einer schiefliegenden Fläche ansehen. Und dannenhero vermag das Wasser in der Röhre RS eben so viel als das Wasser in der Röhre TV, wenn es beyderseits gleich hoch stehet (§. 114. *Mech.*). Nun hält das Wasser in der Röhre TV das Wasser in der Röhre PQ auf, wenn es beyderseits gleich hoch stehet, **vermöge des ersten und andern Falles.** Derowegen muß auch das Wasser in der Röhre PQ dem Wasser in der Röhre SR die Wage halten, wenn es beyderseits gleich hoch stehet: **welches das dritte war.**

Fig. 4. **Der vierte Fall.** Hieraus ist nun ferner klar, daß das Wasser in zwey Röhren XW und YZ einander die Wage hält, wenn es beyderseits nur gleich hoch stehet, die Röhren mögen gantz verschiedene schiefe Winkel mit der Horizontallinie machen, und von gantz verschiedener Weite seyn: **welches das vierte war.**

## Der 1. Zusatz.

Fig. 5. 18. Derowegen wenn ihr in den Boden eines Fasses, welches inwendig wohl ausgepi-

cher

chet ist, eine lange Röhre von Bleche einsetzet und in C fest verpichet, daß weder Luft, noch Wasser durch kan, über dieses so wohl das gantze Faß AB als die Röhre CD mit Wasser voll füllet; so werdet ihr sehen, daß das wenige Wasser in der Röhre CD den Boden AE in die Höhe hebet, wenn er gleich mit viel Centnern beschweret wird: weil nemlich das Wasser in der Röhre DC so viel drucket, als der gantze Cylinder FA drücken würde.

## Anmerckung.

19. An der Gewißheit ist nicht zu zweifeln, ob es gleich in der Hydrostatik Ungeübten seltsam vorkommet, indem ich selbst mehr als einmal solches vielen gezeiget, auch auf diesen Grund meinen Anatomischen Heber gebauet, den ich in meinen Elem. Hydrost. §. 52. beschrieben.

## Der 2. Zusatz.

20. Dannenhero hat man in dem Drucken der flüßigen Cörper nur auf ihre Höhe zu sehen, und auf die Grösse der Grundfläche, welche ihrem Drucken widerstehet.

## Der 3. Zusatz.

21. Demnach wird der Boden FG in den Gefässen HFGI eben so viel gedrucket, als wenn der Cylinder HFGL darauf druckete.

## Der 2. Lehrsatz.

22. Wenn zwey Röhren, daraus der flüßige Cörper aus einer in die andere kommen kan, mit flüßigen Materien von verschiedener Schwere gefüllet werden; so verhält sich die Höhe des Cörpers von Fig. 6. 7.

der schwereren Art zu der Höhe des Cörpers von der leichteren Art, wie die Schwere des leichteren zu der Schwere des schwereren in einem gleich grossen Stücke.

## Beweiß.

Fig. 1. Es sey z. E. die Röhre CD mit Queckfilber, die Röhre AB mit Wasser gefüllet. Weil das Queckfilber 14 mal so schwer ist, als gleich viel Wasser, so soll man erweisen, das Wasser stehe 14 mal so hoch in AB, als das Queckfilber in CD.

Denn wenn die Röhren von gleicher Weite sind, so verhalten sich die Cylinder, wie ihre Höhen (§. 239. *Geom.*). Derowegen wenn die Höhe des Queckfilbers in der Röhre CD der vierzehente Theil von der Höhe des Wassers in der Röhre AB ist, so ist auch 14mal so viel Wasser in AB, als Queckfilber in CD, folgends das Wasser so schwer, als das Queckfilber. Da nun das Queckfilber so viel gegen DB, als das Wasser gegen BD drucket (§. 11.); so kan keines das andere bewegen (§. 13.). Weil aber ferner nichts daran gelegen ist, ob die Röhren einerley Weite haben oder nicht, ingleichen ob sie beyde auf der Horizontallinie perpendicular stehen oder nicht (§. 17.); so wird in keinem Falle weder das Wasser das Queckfilber, noch dieses jenes bewegen können, wenn jenes 14mal so hoch stehet als dieses. W. Z. E.

Anmer-

## Anmerckung.

23. Weil der Beweiß einerley bleibet, wenn man für das Wasser und Queckſilber zwey andere flüßige Cörper von verſchiedener Schwere ſetzet; ſo darf man nicht zweifeln, daß er allgemein ſey.

## Der 3. Lehrſatz.

24. Wenn ein Cörper von einer ſchwereren Art, als eine flüßige Materie iſt, in derſelben eingetauchet wird; verlieret er ſo viel von ſeiner Schwere, als die flüßige Materie wieget, die er ausjaget.

### Beweiß.

Es wird z. E. ein Cubicſchuh Bley in Waſſer eingetauchet; ſo ſoll erwieſen werden, daß er ſo viel von ſeiner Schwere verlieret, als ein Cubicſchuh Waſſer wieget. Der Cubicſchuh Waſſer, den das Bley ausgejaget, wurde von dem umſtehenden Waſſer in ſeiner Stelle erhalten. Wenn nun das Bley in ſeine Stelle kommet, ſo muß von dem umſtehenden Waſſer eben ſo viel von ſeiner Schwere erhalten werden, als das Waſſer wieget, ſo daraus gejaget worden. Dannenhero gehet dem Bleye ſo viel von ſeiner Schwere ab, als ein Cubicſchuh Waſſer wieget. W. Z. E.

## Der 1. Zuſatz.

25. Weil nun ein Cubicſchuh Eiſen ſo viel von ſeiner Schwere im Waſſer verlieret, als ein Cubicſchuh Bley, und doch ein

Cubicschuh Bley schwerer ist als ein Cubicschuh Eisen; so ist klar, daß das Eisen und überhaupt ein jeder Cörper von einer leichteren Art in einerley flüßigen Materie, z. E. im Wasser einen grösseren Theil von seiner Schwere verlieret, als das Bley oder überhaupt ein jeder Cörper von einer schwereren Art (§. 24.).

## Der 2. Zusatz.

26. Wenn also gleich ein Cörper von einer schwereren Art, z. E. Bley, mit einem Cörper von einer leichteren Art, z. E. mit Eisen, in der Luft die Wage hält; so halten sie doch nicht im Wasser, oder in einer andern flüßigen Materie einander die Wage, sondern das Bley giebet einen Ausschlag (§. 25.).

## Der 3. Zusatz.

27. Weil ein Cubicschuh Bley im Wasser so viel von seiner Schwere verlieret, als ein Cubicschuh Wasser wieget, und hingegen im Weine ihm so viel von seiner Schwere abgehet, als ein Cubicschuh Wein wieget; ein Cubicschuh Wasser aber schwerer ist als ein Cubicschuh Wein: so muß das Bley mehr im Wasser als im Weine, und also ein jeder Cörper mehr von seiner Schwere in einer flüßigen Materie von einer schwereren, als von einer leichteren Art verlieren (§. 24.).

## Der 4. Zusatz.

28. Daher bleibet ein Pfund Bley nicht im wagerechten Stande mit einem Pfunde Bley, wenn

wenn eines ins Wasser, das andere in Wein gehangen wird. Oder überhaupt zwey Cörper von einerley Art und Grösse bleiben nicht im wagerechten Stande, wenn sie in flüßige Materien von verschiedener Schwere gehangen werden (§. 27.).

## Der 5. Zusatz.

29. Die Schwere einer flüßigen Materie verhält sich zu der Schwere eines anderen Cörpers von gleicher Grösse, wie das Theil der Schwere, welches ihm in derselben abgehet, zu seiner gantzen Schwere. Z. E. Die Schwere des Wassers verhält sich zu der Schwere des Eisens, wie das Theil der Schwere, welches ein Cubicschuh Eisen im Wasser verlieret, zu seiner gantzen Schwere (§. 24.).

## Die 1. Aufgabe.

30. Die Schwere einer jeden flüßigen Materie zu finden, z. E. des Weines in einem Fasse.

### Auflösung.

1. Hänget einen Cubiczoll Bley in die flüßige Materie, z. E. in den Wein, und mercket, wie viel er von seiner Schwere verlieret; so wisset ihr, wie viel ein Cubiczoll von der gegebenen flüßigen Materie wieget (§. 24.).
2. Suchet durch Hülfe der Geometrie den cörperlichen Inhalt der flüßigen Materie,

z. E. des Weines in dem Fasse (§. 244. 245. *Geom.*). So könnet ihr

3. Durch die Regel Detri (§. 113. *Arithm.*) die Schwere der gantzen flüßigen Materie finden.

Z. E. Ein Cubicschuh Bley nach dem Pariser Maasse verliert im Wasser 72 Pfund. Ihr sollet finden, wie schwer 345′ Wasser sind.

1 — 72 — 345
72
690
2415
24840 Pf.

Schwere des Wassers

## Zusatz.

31. Wenn euch die Schwere einer flüßigen Materie gegeben wird, so könnet ihr auf eben eine solche Art ihren cörperlichen Inhalt finden. Z. E. Man fraget, wie viel 325000 Pfund Wasser Raum einnehme.

72 — 1′ — 325000
1
325000

x. 6
8x27.
4n384
8. 25000
n222
nnn

4513 $\frac{18}{9}$ cörperlicher Inhalt des Wassers.

Die

## Die 2 Aufgabe.

32. Die Verhältniß der Schwere einer flüßigen Materie zu der Schwere einer andern flüßigen Materie von gleicher Menge zu finden.

### Auflösung.

1. Suchet, wie viel ein Cubicschuh Stein in einer flüßigen Materie, z. E. im Wasser, von seiner Schwere verlieret, so wisset ihr, wie viel ein Cubiczoll Wasser wieget (§. 24.).
2. Eben so suchet, wie viel ein Cubiczoll Stein in einer andern flüßigen Materie, z. E. im Dele, verlieret, so wisset ihr, wie viel ein Cubiczoll Del wieget (§. 24.).

Und also verhält sich die Schwere des Wassers zu der Schwere des Deles, wie das Gewichte, welches ein Cubiczoll Stein im Wasser verlieret, zu dem Gewichte, welches eben derselbe im Dele verlieret.

Z. E. Ein Cubicschuh Stein verlieret im Wasser 72 Pfund, im Dele 66 Pfund. Derowegen verhält sich die Schwere des Wassers zu der Schwere des Deles, wie 72 zu 66, oder wie 12 zu 11 (§. 75. *Arithm.*).

## Die 3. Aufgabe.

33. Zu finden, wie viel eine flüßige Materie von einer schwereren Art in einer flüßigen Materie von einer leichteren Art wieget,

## Auflösung.

1. Nehmet ein Glas (z. E. 91 L. schwer), füllet es mit Wasser, und wieget es in dem Wasser. Mercket dabey mit allem Fleisse, wie viel es von seiner Schwere verlieret. (z. E. 36): so wisset ihr die Schwere des Wassers, welches eben so viel Raum als die Materie des Glases einnimmet (§. 24.).
2. Füllet eben dieses Glas mit der flüßigen Materie, die ihr abwiegen sollet, z. E. mit Queckſilber, und erforschet sein Gewichte (186 L.), daß also 95 L. Queckſilber hineingehen.
3. Suchet, wie viel es alsdenn von seiner Schwere im Wasser verlieret (z. E. 43 L.), so wisset ihr die Schwere des Wassers, welches eben so viel Raum einnimmet, als das Glas mit dem Queckſilber (§. 24.).
4. Wenn ihr nun die Schwere des Wassers, welches so viel Raum als die Materie des Glases einnimmet, von der Schwere des Wassers, welches so viel Raum als die Materie des Glases und das Queckſilber zusammen einnimmet, abziehet, (nemlich 36 von 43); so bleibet die Schwere des Wassers übrig, welches eben so viel Raum als das Queckſilber einnimmt (7) und folgends wisset ihr, wie viel das Queckſilber innerhalb dem Wasser wieget (88 L.). W. Z. F.

## Die 4. Aufgabe.

### 34. Aus dem gegebenen Gewichte eines

nes Cörpers, der aus zwey verschiedenen Materien zusammen gesetzet worden, zugleich mit dem Gewichte, welches er in einer flüßigen Materie verlieret, die Schwere der beyden Materien ins besondere zu finden, aus deren Vermischung er entstanden.

## Auflösung.

1. Machet durch die Erfahrung aus, wie viel z. E. ein Pfund von denen beyden Materien in der gegebenen flüßigen Materie, z. E. im Wasser, von seiner Schwere verlieret: So könnet ihr
2. Durch die Regel Detri (§. 113. *Arithm.*) ferner finden, wie viel jede von beyden Materien von ihrer Schwere verlieren würde in eben derselben flüßigen Materie, z. E. dem Wasser, wenn jede die Schwere des gantzen gegebenen Cörpers hätte.
3. Ziehet das kleinere verlorene Gewichte von dem grösseren ab, und mercket den Unterschied, welcher andeutet, wie viel die Materie von der leichteren Art mehr von ihrer Schwere verlieret, als die Materie von der schwereren Art.
4. Ziehet ferner das Gewichte, welches die Materie von der schwereren Art verlieren würde, von dem Gewichte ab, welches der gegebene Cörper verlieret: Und mercket abermals den Unterschied, welcher andeutet, wie viel der Cörper mehr als die schwerere Materie von seinem Gewichte verlieret.

5. Wenn ihr nun zu dem ersten Unterschiede, der Schwere des gegebenen Cörpers und dem anderen Unterschiede die vierte Proportionalzahl suchet (§. 113. *Arithm.*); so ist dieselbe das Gewichte der Materie von der leichteren Art. Derowegen wenn ihr
6. Dieses von dem gantzen Gewichte des Cörpers abziehet; bleibet das Gewichte der Materie von der schwereren Art übrig.

Also ist gefunden, was man verlangete.

## Exempel.

Man hat einen Klumpen von 120 Pfund aus Zinn und Bley zusammen vermischet, welcher in dem Wasser 14 Pfund verlieret. Ihr sollet finden, wie viel Pfund Bley und wie viel Pfund Zinn darinnen sind. Die Erfahrung lehret, daß 37 Pfund Zinn im Wasser 5 Pfund, und 23 Pfund Bley im Wasser 2 Pfund von ihrer Schwere verlieren.

37 — 5 — 120

5

$\frac{600}{37}$ Pf.

23 — 2 — 120

2

$\frac{240}{23}$ Pf.

600—240=13800—8880=4920 erster
——— ——— ——— ——— ——— Unter-
37 23 851 851 schied.
14—8880=11914—8880=3034 anderer
——— ——— ——— ——— Unter-
851 851 851 schied.
4920

4920 — 3034 — 120

41 1 (120

x
2.8
3.0 3 4 | 74 Pfund Schwere der Materie
4 x x | von der leichteren Art.
4

1.2.0 Pfund Schwere des gantzen Cörpers.

---

46 Pfund Schwere der Materie von der schwereren Art.

## Probe.

Weil 37 Pfund Zinn 5 Pfund verlieren; so müssen 74 Pfund 10 Pfund verlieren, und weil 23 Pfund Bley 2 Pfund verlieren; so müssen 46 Pfund 4 verlieren (§. 113. *Arithm.*). Derowegen verlieren 74 Pfund Zinn und 46 Pfund Bley zusammen 14 Pfund, wie angegeben ward.

## Anmerckung.

35. Auf eben solche Weise kan die Aufgabe aufgelöset werden, welche der Hydrostatik den Ursprung gegeben, und von dem *Archimede* zuerst aufgelöset worden: Wie viel nemlich der Goldschmid Silber unter die Krone des Königes zu Syracusa genommen, welche 18 Pfund schwer war. Denn weil 18 Pfund Gold im Wasser 1 Pfund, hingegen 18 Pfund Silber $1\frac{1}{2}$ Pfund, und endlich die Krone $1\frac{1}{2}$ Pfund von ihrer Schwere verlohren; so wird gefunden, daß zu der Krone 12 Pfund Silber und 6 Pfund Gold genommen worden.

## Der 4. Lehrsatz.

36. Ein jeder Cörper, welcher von schwererer Art ist, als eine flüßige Materie, wendet in derselben so viel Kraft an niederzusteigen, als sein Gewichte die Schwere der flüßigen Materie überschreitet, die eben so viel Raum, wie er, einnimmet.

### Beweiß.

Denn er verlieret so viel von seiner Schwere in der flüßigen Materie, als die Schwere des Theiles derselben ist, der eben so viel Raum einnimmet (§. 24.). Derowegen kan er nur die übrige Kraft zum Niedersteigen anwenden. W. Z. E.

## Der 1. Zusatz.

37. Die Kraft also, welche den Cörper z. E. im Wasser erhalten will, darf nicht grösser seyn, als der Cörper schwerer ist, als eben so viel Wasser. Z. E. 37 Pfund Zinn verlieren im Wasser 5 Pfund. Also bedürfet ihr nur 32 Pfund Kraft, in dem Wasser sie zu erhalten.

## Der 2. Zusatz.

38. Da nun das Gewichte des Cörpers die Schwere der flüßigen Materie, die er ausgejaget, mehr überschreitet, wenn sie von leichterer, als wenn sie von schwererer Art ist (§. 27.); so muß er auch in jener geschwinder, als in dieser untersincken. Z. E. Eine

bleyer-

bleyerne Kugel sincket im Weine geschwinder unter, als im Wasser.

## Die 5. Aufgabe.

39. Die Kraft zu finden, welche erfordert wird, einen versunckenen Cörper unter dem Wasser aufzuheben, wenn seine Schwere und Grösse gegeben werden.

## Auflösung.

1. Suchet, wie viel ein Cubicschuh z. E. Eisen oder Bley in dem Wasser von seiner Schwere verlieret; so ist euch bekant, wie viel ein Cubicschuh Wasser wieget (§. 24.), und ihr könnet

2. Durch die Regel Detri finden, wie schwer das Wasser wieget, welches eben so viel Raum einnimmet, als der versunckene Cörper.

3. Wenn ihr nun die gefundene Schwere des Wassers von der Schwere des Cörpers abziehet, so bleibet die Kraft übrig, welche den versunckenen Cörper im Wasser erhalten kan (§. 37.).

4. Derowegen wenn ihr sie um ein geringes vermehret, so kan sie den Cörper unter dem Wasser bewegen. W. Z. E.

Z. E. Die Last ist 1045000 Pfund, ihre Grösse 340′. Ein Cubicschuh Wasser, darinnen sie versuncken, wieget 72 Pfund.

340
72
680
238
24480 Schwere des Wassers, so der Last gleichet.
1.045.00 Schwere der Last.
80020 erhaltende Kraft.

## Die 1. Anmerckung.

40. Wenn die Last aus einerley Materie bestehet, z. E. aus lauter Bley, so darf euch die Schwere nicht gegeben werden. Denn wenn ihr z. E. wisset, wie viel ein Cubicschuh von seiner Schwere verlieret; so könnet ihr durch die Regel Detri finden, wie viel die gantze Last von ihrer Schwere verlieret, und folgends wie viel sie übrig behält. Diesem aber, was übrig bleibet, muß die erhaltende Kraft gleich seyn (§. 37.).

## Die 2. Anmerckung.

41. Abraham Cusler setzet in seinen Principiis Pantosophiæ part. 3. p. 121. es verliere in dem Wasser das Gold $\frac{1}{18}$, das Queckſilber $\frac{1}{14}$, das Bley $\frac{1}{12}$, das Silber $\frac{1}{10}$, das Ertz $\frac{1}{9}$, das Eisen $\frac{1}{8}$, das Zinn $\frac{1}{7}$ von seiner Schwere. *Dechales* aber in seinem Mundo Mathematico Tom. 3. in Tract. de Hydrostat. prop. 31. f. 104. bekräftiget, wenn die Schwere des Golds 100 ist, so sey die Schwere des Queckſilbers von gleicher Grösse $71\frac{1}{2}$, des Bleyes $60\frac{1}{2}$, des Silbers $54\frac{1}{2}$, des Ertzes $47\frac{1}{3}$, des Eisens 42, des gemeinen Zinnes 39, des geläuterten Zinnes $38\frac{1}{4}$, des Magnets 26, des Marmels 21, des Steines 14, des Crystalles $12\frac{1}{5}$, des Wassers $5\frac{1}{3}$ des Weines $5\frac{1}{4}$, des Wachses 5, des Oeles $4\frac{3}{4}$.

Der

## Der 5. Lehrsatz.

42. Wenn ein Cörper von leichterer Art ist als eine flüßige Materie, z. E. als Wasser, so taucher er sich so tief ein, bis das Wasser, welches so viel Raum einnimmet, als der eingetauchete Theil, so schwer ist als der gantze Cörper.

## Beweiß.

Es sey z. E. der Cörper, so eingetauchet wird, ein höltzerner Cylinder. Bildet euch ein, das Wasser bestehe aus vielen Cylindern, die alle einander die Wage halten, weil sie einerley Höhe haben (§. 17.). Wenn ihr nun den höltzernen Cylinder auf das Wasser leget, so wird der Cylinder von Wasser unter ihm mehr drucken, als die zu den Seiten widerstehen (§. 10.), und dannenhero das Wasser zur Seiten in die Höhe treiben (§. 13.), folgends der höltzerne sich eintauchen. So bald er aber so viel Wasser ausgejaget, als seiner gantzen Schwere gleichet, ist der Cylinder des Wassers, von welchem er getragen wird, nicht schwerer als er vorhin war, da das Wasser an seiner Stelle war. Derowegen weil vorhin das umstehende Wasser demselben die Wage hielt, muß es auch jetzt, da für einen Theil Wasser etwas gleichgültiges substituiret worden, demselben die Wage halten. Und solchergestalt kan sich der höltzerne Cylinder nicht weiter eintauchen. W. Z. E.

Der

## Der 1. Zusatz.

43. Wenn man einerley Cörper auf fliessende Materien von verschiedener Art Schwere leget, so muß er in der von einer leichteren Art sich tiefer eintauchen, als in der von einer schwereren Art: z. E. tiefer im Weine als im Wasser, weil mehr Wein als Wasser dem Cörper an Schwere gleich ist (§. 42.).

## Der 2. Zusatz.

44. Je näher die Schwere des Cörpers zu der Schwere der flüßigen Materie, z. E. des Wassers kommet, je tiefer tauchet sich derselbe ein. Z. E. Holtz von schwererer Art tauchet sich tiefer ein, als Holtz von leichterer Art.

## Der 3. Zusatz.

45. Wenn also der Cörper mit der flüßigen Materie einerley Art der Schwere hat, daß z. E. ein Cubicschuh desselben so viel als ein Cubicschuh Wasser wieget; tauchet der Cörper sich gantz unter und bleibet innerhalb dem Wasser stehen, wo man ihn hinstösset.

## Der 4. Zusatz.

46. Wenn der Cörper sich z. E. um den vierten Theil eintauchet, so wieget der vierte Theil Wasser so viel als der gantze Cörper. Wenn ihr demnach vier Theile Wasser nehmet, das ist, so viel als der Raum des gantzen

tzen Cörpers fassen kan; so muß dasselbe vier-mahl so viel als der gantze Cörper wiegen. Solchergestalt verhält sich die Schwere des Cörpers zu gleich viel flüßiger Materie wie der eingetauchte Theil zu seiner gantzen Grösse.

## Der 5. Zusatz.

47. Wenn ein Cörper von leichterer Art als eine flüßige Materie ist, auf dem Boden eines Gefässes lieget; so kan er nicht eher von dem Boden gehoben werden, bis man so viel von derselben hinein gegossen, daß sie über den Theil gehet, welcher sich in ihr eintauchet, wenn das Gefässe voll ist.

## Die 6. Aufgabe.

48. Aus der gegebenen Schwere z. E. eines Cubicschuhes Wassers und der Grösse des eingetauchten Theiles eines Cörpers, die Schwere des gantzen Cörpers zu finden.

## Auflösung.

Weil der Cörper so viel wieget, als das Wasser, welches dem eingetauchten Theile gleich ist (§. 42.): so dörfet ihr nur sagen: wie sich verhält ein Cubicschuh Wasser zu seiner gegebenen Schwere, eben so verhält sich der eingetauchte Theil des Cörpers zu der Schwere des gantzen Cörpers, die ihr demnach durch die Regel Detri (§. 113. *Arithm.*) finden könnt.

## Exempel.

Ein Cubicschuh Wasser wieget 72 Pf. der eingetauchte Theil des Cörpers ist 740'.

1' — 72 — 740'

72

1480

518

53280 Pf. Schwere des Cörpers.

## Die 7. Aufgabe.

49. Aus der gegebenen Schwere z. E. eines Cubicschuhes Wassers, und der Schwere eines Cörpers, die Grösse des Theiles zu finden, um welchen er sich in dem Wasser eintauchen muß.

## Auflösung.

Weil ihr sagen könnt; wie die Schwere eines Cubicschuhes Wasser zu der Grösse eines Cubicschuhes, so verhält sich die Schwere des gegebenen Cörpers zu der Grösse des Theiles, um welchen er sich eintauchen muß (§. 42.); so könnt ihr abermahl die verlangte Grösse des einzutauchenden Theiles durch die Regel Detri finden (§. 113. *Arithm.*).

Exem-

## Exempel.

Es sey die Schwere des Cörpers 53280 Pf.

72 Pf. — 1 — 53280 Pf.

1

53280

2
48
53280 ( 740' Grösse des einzutauchen-
7222 ( den Theiles.
77

## Anmerckung.

50. Durch diese Aufgabe kan man die Ladung eines Schiffes ausrechnen.

## Die 8. Aufgabe.

51. Ein Instrument zu verfertigen, dadurch man erfahren kan, wie viel Saltz in der gegebenen Sole ist.

## Auflösung.

1. Lasset euch aus einem Bleche von Kupfer eine hohle Kugel AB mit einer langen Röhre AC machen. Fig. 8.
2. Werffet kleine bleyerne Kügelein hinein, bis das Instrument in süssem Wasser sich bis D eintauchet und aufgerichtet stehen bleibet.
3. Dividiret die Schwere eures Wassers durch 99, so zeiget der Quotient an, wie viel ihr Saltz hinein werffen müsset, damit

es den hunderten Theil von der Sole ausmachet.

4. Wenn das Saltz in dem Wasser aufgelöset worden, setzet euer Instrument hinein, und mercket den Punct E, bis zu welchem es sich eintauchet: so wisset ihr, wie weit euer Instrument sich eintauchen muß, wenn in 100 Pfund Sole 1 Pfund Saltz ist (§. 42.).

5. Weil ihr nun auf gleiche Weise die übrigen Theilungspuncte auf der Röhre CA finden könnt, welche andeuten, wenn in 100 Pf. Sole 2, 3, 4 Pf. u. s. w. Saltz ist; so könnt ihr ein Instrument verfertigen, dadurch ihr finden könnt wie viel Saltz in der gegebenen Sole ist.

## Beweiß.

Denn wenn ihr das Instrument in die Sole eintauchet, so sehet ihr, wie viel Pf. Saltz unter 100 Pf. Sole ist. Wenn ihr demnach die Schwere der gegebenen Sole suchet; so könnt ihr durch die Regel Detri (§. 113. *Arithm.*) finden, wie viel Pf. Saltz in eurer Sole enthalten sind.

## Anmerckung.

52. *Dechales* Hydrost. prop. 17. f. 102. Tom. 3. Mund. Mathem. erläutert gegenwärtige Aufgabe durch folgendes Exempel. Es sey die Schwere des süssen Wassers 64 Unzen oder 1200 Scrupel. Dividiret 1200 durch 99, so zeiget der Quotient $12\frac{4}{33}$, wie viel Scrupel Saltz ihr darein werfen müsset, damit

mit es den hunderten Theil des Gewichtes der Sole ausmachet. Dividiret ferner 1200 durch 98, so zeiget des Quotientens $12\frac{12}{49}$ zwiefaches $24\frac{24}{49}$, wie viel Saltz ihr in das Wasser werfen müsset, damit es $\frac{2}{100}$ des Gewichtes der Sole ausmachet. Dividiret 1200 durch 97, so zeiget des Quotientens $12\frac{36}{97}$ dreyfaches $37\frac{11}{097}$, wie viel Saltz ihr in das süsse Wasser werfen müsset, damit es $\frac{3}{100}$ der Sole ausmachet u. s. w. Wollet ihr nicht jedesmahl frisches Wasser nehmen; so dörfet ihr nur die nächst vorher gefundene Zahl von der folgenden abziehen. Was alsdenn übrig bleibet, zeiget an, wie viel Saltz über das vorhin schon hineingeworfene noch dazu gethan werden muß. Z. E. Wenn ihr zuerst $12\frac{1}{3}$ Scrupel hineingeworfen, so dörfet ihr um den anderen Theilungspunct F zu finden nicht, $24\frac{24}{49}$, sondern nur den Ueberschuß $12\frac{96}{971}$ oder $12\frac{1}{3}$ in das schon etwas gesaltzene Wasser hinein werfen.

## Die 9. Aufgabe.

53. Die Kraft zu finden, welche einen Cörper in einer flüßigen Materie von schwererer Art als er ist, z. E. ein Stücke Holtz unter dem Wasser erhalten kan, wenn seine Grösse und Schwere nebst der Schwere der flüßigen Materie, z. E. eines Cubicschuhes Wassers gegeben wird.

## Auflösung.

Es ist aus dem ersten Lehrsatze (§. 17.) klar, daß so viel Kraft erfordert wird den Cörper unter dem Wasser zu erhalten, als das Wasser mehr wieget, welches eben so viel Raum einnimmt. Derowegen.

1. Suchet aus der gegebenen Schwere eines Cubicschuhes Wassers und der Grösse des Cörpers durch die Regel Detri (§. 113. *Arithm.*) die Schwere des Wassers, welches so viel Raum als der gantze Cörper einnimmt.
2. Ziehet davon die Schwere des Cörpers ab, so bleibet die verlangte Kraft übrig.

## Exempel.

Ein Cubieschuh Wasser wieget 72 Pf. ein Cörper, den man unter demselben erhalten soll, 100$\frac{1}{2}$ Pf. Seine Grösse ist 8′.

1′ — 72 — 8′

8

576 Pf. Schwere des Wassers welches dem Cörper gleichet.

100 Pf. Schwere des Cörpers.

476 Pf. Kraft, die den Cörper unter dem Wasser erhält.

## Zusatz.

54. Weil der Cörper mit so grosser Gewalt in die Höhe getrieben wird, als die Kraft ist, welche ihn unter dem Wasser oder einer anderen flüßigen Materie erhalten kan; so kan man durch gegenwärtige Aufgabe auch die Gewalt finden, durch welche ein Cörper in einer gegebenen flüßigen Materie von einer schwereren Art als er ist, in die Höhe getrieben wird. Als in dem vorigen Exempel ist dieselbe 476 Pf.

Der

## Der 6. Lehrsatz.

55. Wenn ein Gefässe AB, das voll Wasser ist, bis an die Linie AC sich eintauchet; so ist die Kraft, welche das leere Gefässe bis an die Linie AC eingetauchet erhalten kan, derjenigen gleich, die das volle in der Luft erhalten kan. Fig. 8.

### Beweiß.

Weil das volle Gefässe so tief eingetauchet wird, als es die Kraft niederdrücket; so muß diese der Schwere desselben gleich seyn. Die Kraft aber, welche das volle Gefässe in der Luft erhält, ist auch seiner Schwere gleich. Derowegen muß auch die Kraft, welche das leere Gefässe bis zu der Linie AC in dem Wasser niederdrücken kan, derjenigen gleich seyn, die das volle in der Luft erhalten kan. W. Z. E.

## Der 7. Lehrsatz.

56. Die flüßige Materie wird um so viel schwerer als der untergetauchete Cörper von seiner Schwere in derselben verlieret; ingleichen so viel Kraft erfordert wird, den leichteren unter der flüßigen Materie zu erhalten.

### Beweiß.

Wenn der Cörper untergetauchet ist, so wird so viel von seiner Schwere von dem Wasser getragen, als er in demselben verlieret, wie aus dem Beweise des 3 Lehrsatzes erhellet (§. 24.). Da nun dieser Theil der

Schwere zugleich mit dem Wasser unter und ober ihm in einem Cylinder dem umstehenden Wasser die Wage hält; so muß er auch zugleich mit dem Wasser auf den Boden des Gefässes drucken und also mit ihm wiegen; **welches daß erste war.**

Die Kraft, welche den Cörper, der von der flüßigen Materie in die Höhe gestossen wird, unter derselben erhält, drucket die flüßige Materie. Und also ist es eben so viel als wenn ein gleichgültiges Gewichte darauf geleget würde; folgends muß die flüßige Materie um so viel schwerer werden: **welches das andere war.**

## Zusatz.

57. Daher kan man die 9 Aufgabe (§. 53.) gar leichte in Erfahrung bringen, oder auch durch die Erfahrung selbige auflösen.

## Anmerckung.

58. Alles was bisher erwiesen worden, lässet sich durch die Erfahrung ohne grosse Mühe bekräftigen. Und sind die Erfahrungen als Proben anzusehen, dadurch man überführet wird, daß man durch vernünftige Schlüsse die Wahrheit richtig gefunden.

## ENDE der Hydrostatik.

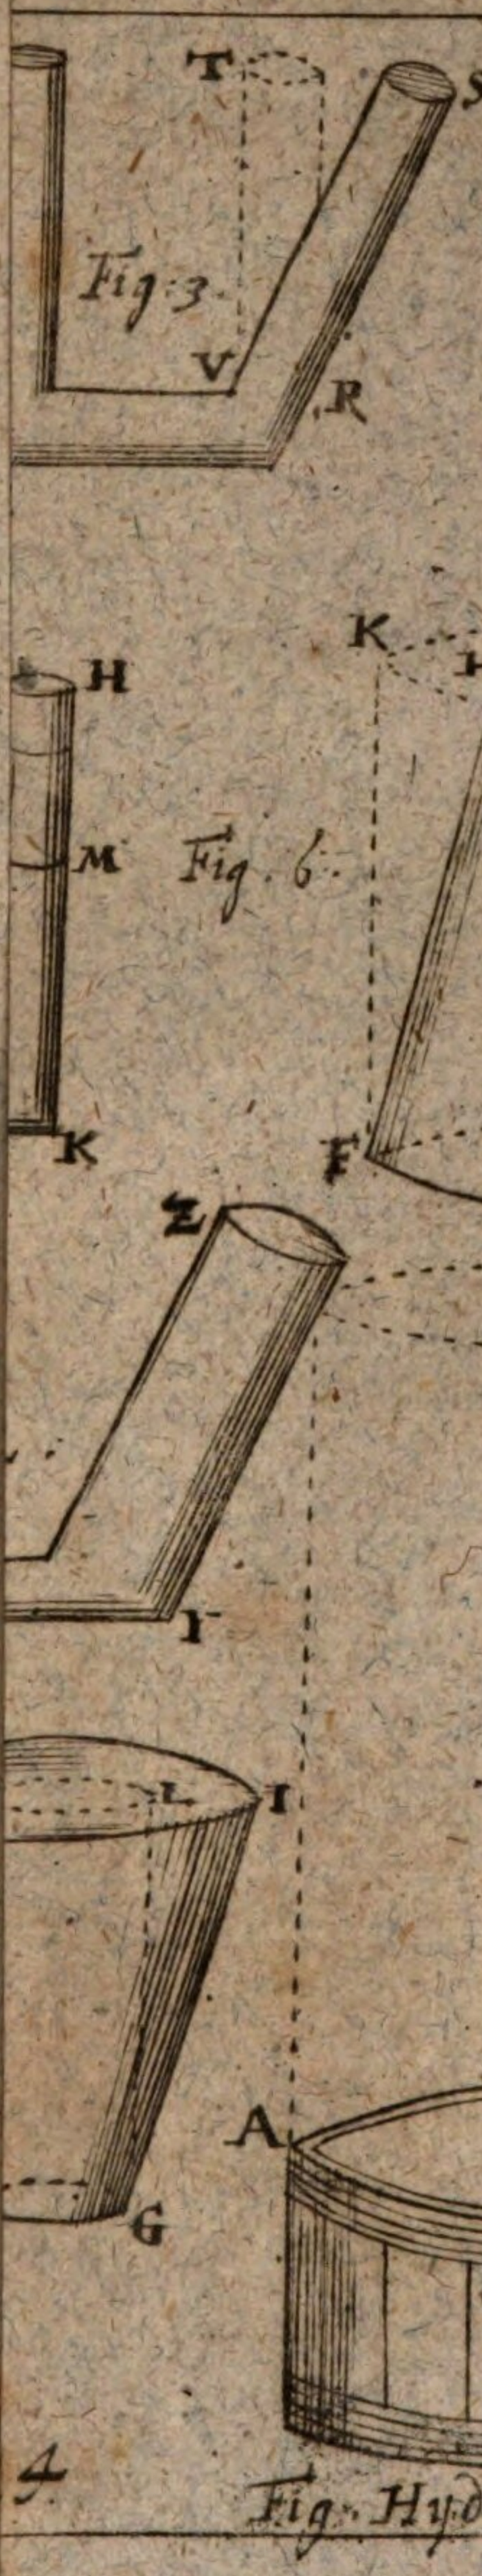


Fig. 3.

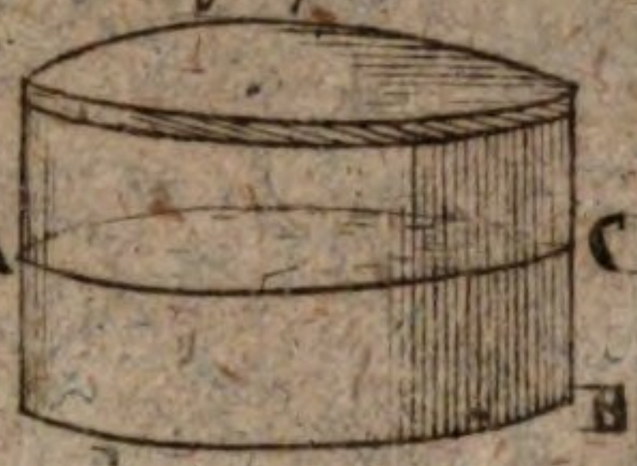


Fig. 4.

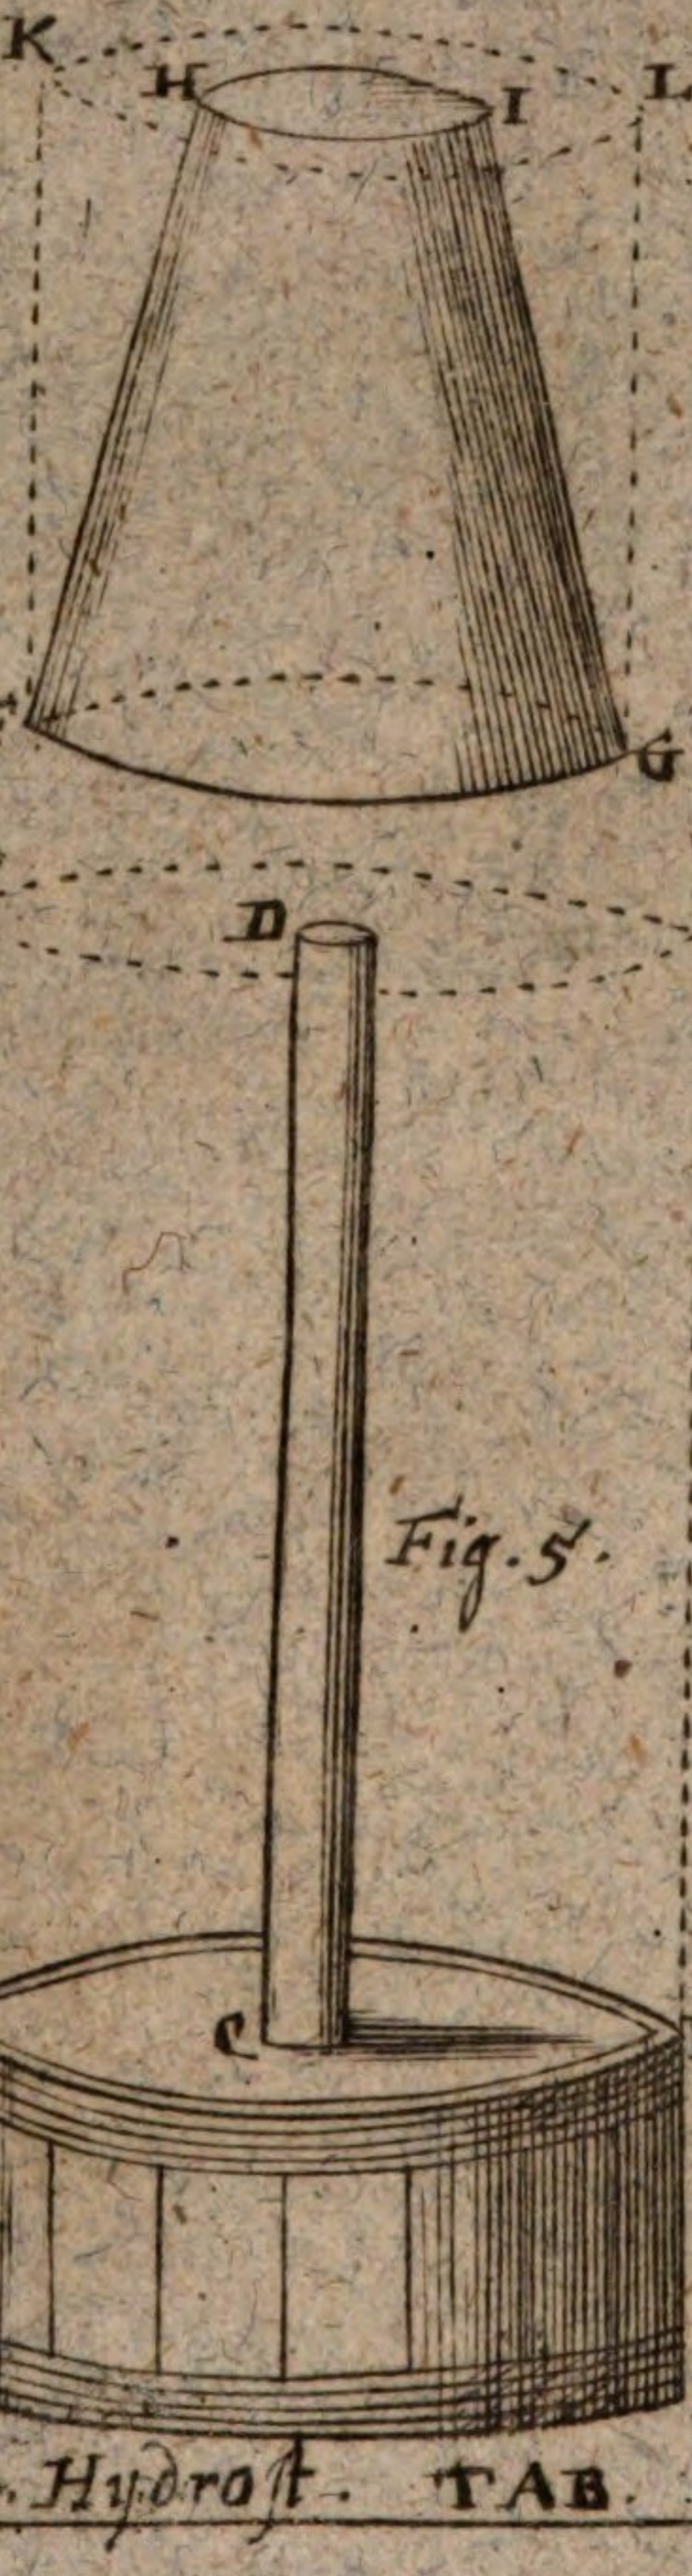


Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. Hydrost. TAB.

# Anfangs-Gründe
## der
# Yeromeetrie.

# Vorrede.

## Geneigter Leser,

Es ist ein altes Herkommen, daß man einen Theil aus der Physik zu einer Mathematischen Wissenschaft gemacht, wenn man ihn durch Hülfe der Arithmetik, Geometrie und Algebra recht ausgearbeitet. Denn auf solche Weise haben wir die Hydrostatik, Hydraulik, Optik und Astronomie in die Zahl der Mathematischen Disciplinen bekommen. Da man nun bereits von den Kräften und Eigenschaften der Luft nicht ein geringes auf Mathematische Art erweisen, ausrechnen und zu nützlichen Künsten anwenden kan; so habe ich mir A. 1709. die Frey-

heit

heit genommen, eine neue Mathematische Disciplin aufzubringen, welche ich die Aerometrie genennet. Damit ich nun mein damahliges Vorhaben nicht wieder selbst zu verwerfen scheine, habe ich auch in diesen Anfangs-Gründen aller Mathematischen Wissenschaften unter die Zahl derselben die Aerometrie mit setzen wollen. Es wird euch aber um so viel weniger unangenehm seyn, weil ihr nicht allein darinnen einen Nutzen der Hydrostatischen Lehren sehen; sondern auch die Beschreibung der berühmten Luftpumpe und Wettergläser darinnen finden, und zugleich guten Grund zu der Hydraulik legen werdet. Ich habe mich mit dem vergnüget, was zu dieser Absicht dienet, und dannenhero vieles, ja das meiste weggelassen, was in meinen Elementis Aërometriæ zu finden.

An-

# Anfangs-Gründe der Aerometrie.

## Die 1. Erklärung.

1.

Die Aerometrie ist eine Wissenschaft die Luft zu messen.

## Die 2. Erklärung.

2. Messen heisset so viel als eine gewisse Grösse zur Eines machen, und die Verhältniß anderer von gleicher Art zu derselben untersuchen.

## Anmerckung.

3. Z. E. Wenn ihr das Tuch messen wollet, nehmet ihr eine gewisse Länge für eines an, welche ihr eine Elle nennet, und forschet nach, wie vielmahl diese Länge in der Länge des Tuches enthalten sey. So wenn ihr die Wärme der Luft messen wollet, müsset ihr einen gewissen Grad derselben für Eines annehmen, und ihre Verhältniß zu demselben untersuchen, das ist, fragen, wie vielmahl er genommen werden muß, damit euer Grad heraus kommt (§. 65. *Arithm.*).

## Zusatz.

4. Weil unter dem Namen Grösse alles dasjenige verstanden wird, welches vermehret oder vermindert werden kan; so lässet sich alles in der Luft ausmessen, was zu und abneh-

nehmen kan, oder durch einen gewissen Raum ausgebreitet ist.

## Die 3. Erklärung.

5. Durch die Luft verstehe ich einen flüssigen Cörper, welcher in und über der Erde allen Raum, der von anderen Cörpern verlassen wird, und leer zu seyn scheinet, einnimmt, wenn er nicht von einem anderen gehindert wird.

## Anmerckung.

6. Ich suche hier weiter nichts als eine Eigenschaft zu geben, daraus man die Luft erkennen kan.

## Zusatz.

7. Wenn ihr die Hand durch einen Raum, der leer zu seyn scheinet, gegen das Gesichte beweget; so werdet ihr wahrnehmen, daß etwas das Gesichte berühret, unerachtet die Hand nicht daran kommt. Also muß eine Materie in demselben Raume seyn, die sehr subtil ist, weil man sie nicht sehen kan, und deren Theile nicht feste zusammen hangen, weil sie die Cörper in ihrer Bewegung nicht aufhält, das ist, die flüßig ist (§. 2. *Hydrost.*). Derowegen ist die Luft in der Natur anzutreffen (§. 5.).

## Die 4. Erklärung.

8. Ein Cörper wird zusammengedrücket, wenn die ihm zugehörige Materie in einen engeren Raum gebracht wird.

Die

## Die 5. Erklärung.

9. Ein Cörper wird ausgedehnet, wenn die ihm zugehörige Materie durch einen grösseren Raum ausgebreitet wird.

## Anmerckung.

10. Die Materie gehöret dem Cörper zu, welche mit ihm zugleich wieget, beweget wird, und in der Bewegung an andere Cörper anstösset. Die andere Materie aber, die durch den Cörper frey durchfliesset, nennen wir fremde Materie, gleichwie die erste die eigenthümliche Materie.

## Die 6. Erklärung.

11. Eine Windwage ist ein Instrument, dadurch man die Gewalt des Windes abmessen kan.

## Die 1. Aufgabe.

12. Eine Luftpumpe zu machen, das ist ein Instrument, dadurch man die Luft aus den Gefässen pumpet.

## Auflösung.

1. Lasset einen hohlen Cylinder AB aus Meßing giessen, und inwendig auf das allersorgfältigste auspoliren, damit der Stöpsel DE auf das genaueste darein passet, und nicht im geringsten etwas Luft darzwischen sich aufhalten kan. Fig. 12.

2. Den Stöpsel DE setzet aus Scheiben von Büffelleder, daraus die Degengehencke verfertiget werden, zusammen, nachdem sie vorhero mit Baumöle und ausgekochten Schweinefette vollgetränckt worden,

und

und fasset ihn zwischen zwey meßingene Platten, deren eine oben in D die andere unten in E geleget wird. Befestiget ihn an der eisernen Stange CE, welche von C bis D bekammet ist, damit ihr ihn durch Hülfe des eisernen Creutzes ON und des mit ihm an einer Welle befestigten Stirnrades leichte heraus und hinein winden könnet.

3. In B löthet eine Röhre BFKL an, in welcher in F der Hahn IHG eingesetzet wird, damit ihr nach Belieben die Pumpe verschliessen und aufmachen könnt. Zu welchem Ende der Hahn einmahl gantz durchbohret, damit die Luft aus der Röhre LK in den Cörper der Pumpe kommen kan; hernach aber nur auf einer Seite etwas schräge hinauf eingebohret wird, damit die Luft aus dem Cörper der Pumpe durch die Röhre des Hahnes FH herausgetrieben werden kan. Oben aber ist ein meßingener Stöpsel I, damit die Röhre des Hahnes zugestopffet wird, wenn es nöthig ist.

4. Endlich machet oben an die Röhre KL eine Schraube, damit ihr den Teller PQ, darauf die Gläser gesetzet werden, aus denen man die Luft heraus pumpen will, ingleichen andere Gefässe, die ihr ausleeren wollet, durch Hülfe einer Mutter aufschrauben könnt.

Die

## Die 1. Anmerckung.

13. Daß man durch dieses Instrument die Luft auspumpen könne, lehret die Erfahrung, und darf also nicht erst erwiesen werden. Wie es aber zugehe, wollen wir bald erkennen.

## Die 2. Anmerckung.

14. Oben wird ein Kessel gemachet, damit man Wasser hinein giessen kan, wenn die Pumpe nicht Luft halten wolte; ingleichen daß kein Staub und Unflath hinein kommet.

## Die 3. Anmerckung.

15. Auf die Schüssel wird eine nasse lederne Scheibe geleget, weil die gläsernen Glocken, so man darauf leget, nicht genau genug mit ihr sonst schliessen, und also die Luft durchlassen würden. Wie denn auch alle Röhren mit ledernen Scheiben an ihren Schrauben verwahret werden, die man mit warmen Unschlitt über dem Lichte eingeschmieret. Der Stöpsel, wenn er strenge gehet, wird mit reinem Baumöle eingeschmieret, der Hahn aber mit Unschlitt, wenn er vorher über einen Kohlfeuer erwärmet worden.

## Die 1. Erfahrung.

16. Nehmet eine Lammesblase, aus welcher alle Luft heraus ist, ausser die, so hin und wieder zwischen den Falten sich aufhält: bindet sie feste mit einem Bindfaden; hänget sie innerhalb einer gläsernen Glocke auf, und pumpet aus dieser die Luft: so werdet ihr sehen, daß die Blase immer je mehr und mehr ausgedehnet wird, nicht anders als wenn sie aufgeblasen würde, je mehr ihr Luft aus der Glocke gepumpet. Lasset wiederum

von aussen durch Hülfe des Zahnes Luft in die Glocke, so wird die Blase wieder wie vorhin auf einmahl zusammen fahren, und aussehen, als wenn nichts darinnen wäre.

## Zusatz.

17. Weil in der Blase nichts ist als die wenige Luft, so sich hin und wieder zwischen ihren Falten aufhält; so muß diese nothwendig sich ausdehnen, wenn die umstehende Luft weggepumpet wird (§. 9.): Denn sonst könte sie die Blase nicht so aufblasen. Da sie nun aber sich immer mehr und mehr ausdehnet, je mehr die umstehende Luft ausgepumpet wird; so ist deutlich abzunehmen, daß in der Luft eine Kraft sey, sich gewaltig auszudehnen, und dieselbe auch beständig ihre Würckung hat, wenn ihr nicht etwas widerstehet.

## Die 7. Erklärung.

18. Die Kraft, welche die Luft vermögend macher sich zusammen drucken zu lassen, und, wenn das Drucken gehoben wird, sich wider auszudehnen oder auszubreiten, wollen wir hinführo die Elastische Kraft, oder die ausdehnende Kraft nennen.

## Zusatz.

Fig. 1. 19. Wenn der Stöpsel DE in der Luftpumpe AB hervorgezogen wird, so wird in ihrer Höhle ein leerer Raum, darein von aussen keine Luft kommen kan. Schliesset ihr nun den

Hahn

Hahn GH auf, so dehnet sich die Luft in der Glocke, welche auf dem Teller PQ angedrücket worden, aus, und tritt durch die Röhre LKF in die Höhle der Pumpe, bis sie durchgehends gleich dichte ist. Und solchergestalt wird die Luft unter der Glocke dünner als sie vorher war. Wenn ihr hierauf den Hahn GH umkehret, bis das schräge aufwärts gebohrete Loch der Pumpe entgegen stehet, den Stöpsel I herausnehmet, und den Stöpsel DE in die Pumpe hineinwindet; so wird die Luft durch die Röhre FG und den Hahn GH herausgestossen.

## Die 2. Erfahrung.

20. Kittet an eine grosse gläserne hohle Kugel A eine meßingene kurze Röhre mit einem Hahne und einer Schrauben-Mutter B, damit ihr sie nach Gefallen verschliessen, und auf die Luftpumpe in L schrauben könnet. Pumpet die Luft heraus, so viel als möglich ist, und schliesset den Hahn zu. Schraubet sie ab, und leget sie auf eine Wageschale, auf die andere Schale aber so viel Gewichte, als nöthig ist, sie in einen genauen wagerechten Stand zu setzen. Hierauf machet den Hahn auf; so werdet ihr die äussere Luft mit einem Geräusche hineinfahren hören, und die Kugel wird einen Ausschlag geben, auch beständig mehr wiegen als da die Luft ausgeleeret war. Fig. 6. Fig. 1.

## Der 1. Zusatz.

21. Weil die Kugel die Wageschale mehr niederdrucket, wenn sie voll Luft, als wenn sie leer ist; so muß die Luft schwer seyn (§. 40. *Mech.*).

## Die 1. Anmerckung.

22. Ihr soltet vielleicht meinen, man könne die Luft nicht innerhalb der Luft abwiegen, weil die Kugel, wenn sie voll Luft ist, so viel Schwere verliere, als die Luft wieget, welche eben den Raum einnimmet, den sie einschliesset (§. 24. *Hydrost.*). Allein weil einerley Abgang der Schwere ist, die Kugel mag voll Luft oder leer seyn; so ist der Abgang allerdings empfindlicher, wenn sie leer, als wenn sie voll ist. Und zwar ist klar aus angeführtem Lehrsatze, daß die Schwere der Luft so groß zu achten sey, als die Kugel weniger wieget, nachdem sie ausgeleeret worden.

## Die 2. Anmerckung.

23. *Burcherus de Volder* hat auf diese Weise gefunden, daß ein Cubicschuh Luft beynahe 1 Untze und 27 Gran oder 507 Gran halte. Vid. quæstiones Academicæ de aëris grauitate Thes. 48. p. 50. & seqq.

## Der 2. Zusatz.

24. Weil die Luft sich zusammen drucken lässet, und die obere Luft durch ihre Schwere auf die untere drucket (§. 21. *Aerom.* & §. 9. *Hydrost.*); so ist kein Wunder, daß die untere Luft dichter, die obere aber dünner befunden wird.

## Die 3. Anmerckung.

25. *Otto de Guericke*, welcher die Luftpumpe zuerst erfunden, hat solches folgendergestalt erfahren. Er

hat

hat unten bey einem hohen Thurme in ein Gefässe Luft gelassen, und mit einem Hahne fest verschlossen. Nachdem er selbiges auf den Thurm hinauf getragen, und in der Höhe eröffnet, hat er wahrgenommen, daß etwas Luft aus dem Gefässe heraus gefahren. Vide Experimenta Noua Magdeburgica de Spatio Vacuo c. 30. lib. 3. f. 113.

## Der 3. Zusatz.

26. Daher muß die untere Luft von schwererer Art seyn als die obere, weil mehr derselben in einem Raume enthalten.

## Die 4. Anmerckung.

27. Was ist es demnach Wunder, daß die Dünste in der oberen Luft hangen bleiben, die durch die untere hinauf steigen (§. 45. *Hydrost.*)?

## Der 1. Lehrsatz.

28. Die Elastische Kraft der Luft ist der Kraft gleich, welche die Luft zusammen drucket.

## Beweiß.

Die Luft wird von einer kleinen Kraft nicht so enge zusammen gedrucket als von einer grossen. Derowegen muß sie derselben widerstehen. Sie hat aber eine Elastische Kraft, durch welche sie sich, so viel ihr zugelassen wird, auszudehnen trachtet (§. 18.). Darum muß sie durch ihre Elastische Kraft derjenigen widerstehen, die sie zusammen drucket (§. 8. *Hydrost.*). Und weil diese nichts mehr wider sie vermag; so muß sie ihr gleich seyn (§. 13. *Hydrost.*). W. Z. E.

## Der 1. Zusatz.

29. Je mehr also die Luft zusammen gedrucket wird, je stärcker wird ihre Elastische Kraft: Hingegen je dünner sie wird, je schwächer wird ihre Elastische Kraft.

## Der 2. Zusatz.

30. Wenn also die Luft zweymahl so viel gedrucket wird, so wird ihre Elastische Kraft zweymahl so starck als vorhin. Wird sie dreymahl so viel gedrucket; so ist ihre Elastische Kraft dreymahl so starck wie vorhin, u. s. w.

## Der 3. Zusatz.

31. Dannenhero ist die Elastische Kraft der unteren Luft der Schwere der gantzen oberen gleich, die auf sie drucket.

## Der 4. Zusatz.

32. Und darum können alle Würckungen von der Elastischen Kraft der unteren Luft geschehen, die durch das Drucken von der Schwere der gantzen Luft möglich sind.

## Die 3. Erfahrung.

33. Füllet eine Röhre, die über 32 Rheinländische Schuhe lang ist, mit Wasser. Verstopffet sie oben, daß keine Luft hinein kan, und unten verschliesset sie mit einem Hahne. Richtet die Röhre gerade auf, und setzet den Hahn ins Wasser. Wenn ihr ihn aufmachet, wird das Wasser anfangen heraus zu lauffen, hingegen bald aufhören, wenn es 32 Rheinländische Schuhe hoch stehet.

Der

## Der 1. Zusatz.

34. Weil das Wasser, welches in der Röhre hangen bleibet, auf das Wasser in dem Gefässe drucket (§. 9. *Hydrost.*) und das umstehende Wasser ihm nicht weichet, so ist nöthig, daß es um und um gleich viel gedrucket werde. Nun drucket aber auf das Wasser die Luft (§. 5. 21.). Derowegen muß dieselbe auf eine Circulfläche so starck drucken, als ein Cylinder Wasser, der diesen Circul zu seiner Grundfläche hat, und 32 Rheinländische Schuhe hoch ist.

## Der 2. Zusatz.

35. Weil die Luft das Wasser in einer Röhre, die oben leer ist, 32 Schuh hoch erhalten kan, das Queckſilber aber 14 mahl so schwer als das Wasser ist; so kan sie dasselbe nur den vierzehenten Theil von 32 Schuhen hoch erhalten (§. 22. *Hydrost.*).

## Die 1. Anmerckung.

36. Wenn ihr dannenhero eine gläserne Röhre, die oben zugeschmeltzet ist, mit Queckſilber füllet, und mit der Eröffnung in ein Gefässe mit Queckſilber stellet, so wird das Queckſilber aus der Röhre nicht gantz herunter fallen, sondern darinnen beynahe 28 Zoll hoch stehen bleiben: wie *Torricellius* zuerst wahrgenommen, von welchem sie auch die Torricellianische Röhre genennet wird. Gieſſet ihr auf das Queckſilber in dem Gefässe Wasser, so steiget es höher, weil die Luft mit dem Wasser drucket. Hingegen wenn ihr die Torricellianische Röhre unter eine gläserne Glocke mit einer weiten gläsernen Röhre setzet, und die Luft wegpumpet, so werdet ihr finden, daß das Queckſilber nach und nach herunter fället.

## Die 2. Anmerckung.

37. Es ist aber nicht nöthig, daß ihr das Experiment unter freyem Himmel anstellet, weil die elastische Kraft das Queckſilber eben so hoch erhalten kan als die Schwere der gantzen Luft (§. 31. 32.).

## Die 2. Aufgabe.

38. Aus der gegebenen Grundfläche der Luftsäule ihre Schwere zu finden.

### Auflösung

1. Multipliciret die Grundfläche der Luftsäule durch die Höhe des Wassers, so ihr die Wage hält (§. 34.); das Product ist der cörperliche Inhalt einer Wassersäule, die mit der Luftsäule einerley Schwere hat (§. 220. 221. *Geom.*).
2. Wisset ihr nun, wie schwer ein Cubicschuh Wasser ist, so könnet ihr durch die Regel Detri die verlangte Schwere der Luftsäule finden (§. 113. *Arithm.*).

### Exempel.

Es sey der Diameter eines Circuls 100‴
so ist die Fläche 7850‴ (§. 168. *Geom.*).
Höhe der Wassersäule 3100

785000
2355

Inhalt der Wassersäule 24335000‴

1000″

1000″ — 64 Pf. — 24335″

64

97340

146010

1557440

1557440 { 1557 11/25 Pf. Schwere der
000 { Luftsäule.

## Zusatz.

39. Wenn eine Kugel im Diameter 1′ hat, so ist die Grundfläche der Luftsäule, die darauf drücket, ein Circul, dessen Diameter 1′ hat, nemlich der gröste Circul der Kugel, und also ihre Schwere 1557½ Pf. Dergleichen Säule aber drucket nicht nur von oben, sondern auch von unten (§. 31. 32.).

## Der 2. Lehrsatz.

40. **Wenn ein Gefässe voll Luft ist, vermag die äusere Luft nichts wider dasselbe: wenn aber die innere ausgeleeret wird, erfolget eine Würckung, welche der druckenden Kraft der äuseren Luft gemäß ist.**

## Beweiß.

Wenn das Gefässe voll Luft ist, die eben so dichte ist, wie die äusere; so ist die Elastische Kraft der inneren der Elastischen Kraft der äuseren gleich (§. 28.). Darum drucket die innere Luft so viel heraus, als die äusere hinein

drucket; folgends kan die äusere mit ihrem Drucken wider das Gefässe nichts ausrichten (§. 13. *Hydrost.*). **Welches das erste war.**

Wenn aber die innere Luft entweder gantz oder zum Theil ausgeleeret wird (§. 12.); so wird sie in dem letzten Falle dünner als die äusere (§. 19.) und daher ihre Elastische Kraft geschwächet (§. 29.). Da nun in dem ersten Falle dem Drucken der äuseren Luft gar kein Widerstand geschiehet, in dem anderen aber weniger Widerstand gethan wird, als die äusere Luft drucket; so muß allerdings eine Würckung erfolgen, die entweder der gantzen druckenden Kraft der Luft, oder ihrem Ueberschusse über den Widerstand der inneren proportioniret ist (§. 13. *Hydrost.*). **Welches das andere war.**

## Anmerckung.

41. Nun werdet ihr die Ursache begreiffen, warum die Glocke an dem Teller so feste hänget, wenn die Luft ausgepumpet wird, daß man sie nicht losreissen kan; warum zwey halbe küpferne Kugeln, wenn man sie zusammen geleget, die Fuge mit ein wenig Unschlitt verschmieret und die innere Luft heraus pumpet, so feste zusammen halten, daß sie auch durch viele Pferde nicht von einander gerissen werden; warum die eckichten Gläser von der äusseren Luft zerdrücket werden, wenn die innere ausgepumpet wird, und warum andere dergleichen Dinge mehr geschehen.

## Der 3. Lehrsatz.

42. Wenn in der Torricellianischen Röhre über dem Queckſilber ein wenig Luft

Luft bleibet; so wird dasselbe nicht so hoch darinnen stehen, als wenn sie leer ist.

## Beweiß.

Wenn die innere Luft so dichte ist, wie die äusere, so kan ihre Elastische Kraft allein der äuseren die Wage halten (§. 28. *Aerom.* & §. 13. *Hydrost.*). Derowegen muß das Queckſilber vermöge seiner Schwere anfangen zu fallen (§. 13. *Hydrost.*). Indem dieses geschiehet, dehnet sich die eingeschlossene Luft aus (§. 16.) und, da sie dünner wird, nimmet ihre Elastische Kraft ab (§. 29.). Da sie nun nicht mehr der unveränderten äuseren Luft die Wage halten kan (§. 13. *Hydrost.*) muß nothwendig etwas von dem Queckſilber zurücke bleiben. W. Z. E.

## Der 1. Zusatz.

43. Weil die Schwere des Queckſilbers und die elastische Kraft der Luft zusammen der äuseren Luft die Wage halten; so muß so viel Queckſilber zurücke bleiben als den Ueberschuß der Schwere der äuseren Luft über die Elastische Kraft der eingeschlossenen ersetzen kan.

## Der 2. Zusatz.

44. Und also ist die Elastische Kraft der eingeschlossenen Luft der Schwere des Queckſilbers gleich, welches zu dem Cylinder fehlet, der allein mit der äuseren Luft die Wage halten würde.

## Anmerckung.

45. Hieraus erkennet ihr zugleich die Ursache, warum

um aus einem umgekehrten Glase mit einem engen Halse immer etliche Tropfen Wasser zuerst herauslaufen, wenn oben etwas Luft ist, ehe die äussere Luft durch ihre Schwere das Auslaufen hindern kan.

## Der 4. Lehrsatz.

46. Wenn die Luft schwerer wird, so muß das Queckſilber in der Torricellianischen Röhre höher steigen; wird sie aber leichter, so muß es niederfallen.

## Beweiß.

Denn das Queckſilber in der Torricellianischen Röhre hält die Wage mit der Schwere der Luft (§. 35.). Wenn nun diese geringer wird, muß auch die Schwere des Queckſilbers, folgends seine Höhe abnehmen: wird sie aber grösser, so muß auch das Queckſilber höher steigen (§. 13. *Hydroſt.*). W. Z. E.

## Der 1. Zusatz.

47. Da alle Tage im Jahre die Höhe des Queckſilbers in der Torricellianischen Röhre (ob zwar nicht viel, doch mercklich) verändert wird; so hat man daraus geschlossen, daß die Schwere und also auch die Elastische Kraft der Luft vielen Veränderungen täglich unterworffen sey.

## Der 2. Zusatz.

48. Daher bedienet man sich dieses Instrumentes, die Veränderungen in der Schwere der Luft damit abzumessen, und nennet es BAROMETRVM oder auch BAROSCOPIVM.

Die

## Die 1. Anmerckung.

49. Man hat zwar angemercket, daß das Queckſilber von der Wärme dünner, und von der Kälte dicker gemacht wird, dannenhero die Höhe deſſelben in der Torricellianiſchen Röhre ſich um etwas verändern kan, ohne daß die Schwere der Luft einigen Veränderungen unterworffen: allein man pfleget insgemein auf dieſe Kleinigkeiten nicht acht zu haben. Wer aber Luſt hat die Veränderungen in der Schwere der Luft genau zu erkennen, der kan nachleſen, was ich zu dem Ende in meinen Elementis Aërometriæ prop. 74. & ſeqq. p. 215 & ſeqq. angewieſen.

## Die 2. Anmerckung.

50. Wenn ihr das Barometrum füllet, ſo müſſet ihr euch wohl in acht nehmen, daß oben keine Luft in der Röhre bleibet. Derowegen wenn ſich an den Seiten der Röhre kleine Bläſelein anhängen; ſo könnet ihr ſie mit einer glüenden Kohle, die ihr an die Röhre haltet, heraus jagen. Oder laſſet eine groſſe Blaſe hinein fahren, welche die kleinen verſchlucken und, wenn ihr die Röhre umgekehret, über das Queckſilber wieder herauf ſteigen wird.

## Die 3. Anmerckung.

51. Damit das Queckſilber in dem Gefäſſe nicht verſchüttet wird, könnet ihr ein gantz verſchloſſenes von Holtze brauchen, weil ſich die Luft frey durch daſſelbe bewegen kan. Ich zeige dieſes durch folgendes Experiment. Ich ſetze eine Glocke von Tännenem Holtze ohngefehr $\frac{1}{4}$ Zoll dicke auf den Teller; ziehe den Stöpſel bey verſchloſſenem Hahne aus der Luftpumpe, und, wenn er weit genug heraus iſt; mache ich den Hahn auf, daß ein Theil von der Luft unter der Glocke in die Pumpe fähret (§. 19): ſo hänget zwar die Glocke anfangs wie die gläſerne an dem Teller, allein, wenn man das Ohr daran hält, höret man ein Geräuſche, und, ſo bald dieſes aufhöret, iſt die Glocke wiederum los.

Die

## Die 3. Aufgabe.

52. Die Luft in einem Gefässe durch die Luftpumpe zusammen zu drücken.

### Auflösung.

Fig. 6. 1. Schraubet das Gefässe AB an die Luftpumpe.

Fig. 1. 2. Kehret das schräge aufwärts eingebohrete Loch in dem Hahne gegen die Höhlung der Pumpe, und nehmet oben den Stöpsel I heraus.

3. Ziehet den Stöpsel der Pumpe DE heraus, so wird die Luft durch den Hahn und die Röhre FB in sie hinein treten.

4. Kehret den Hahn um, daß die Röhre FK offen wird, und verstopffet ihn in I.

5. Endlich stosset den Stöpsel DE wieder hinunter, so wird die Luft durch die Röhre FKL in das Gefässe getrieben, und also die in dem Gefässe zusammen gedrucket (§. 8.). W. Z. E. W.

## Die 1. Anmerckung.

53. Die Gefässe, darinnen die Luft zusammengedrucket wird, müssen sehr starck seyn. Denn weil dadurch die Elastische Kraft der Luft sehr vermehret wird (§. 29.); so können die Gefässe mit Gewalt zerspringen, und so sie von Glase sind, die Zuseher verletzen. Daher hat der Herr Leupold; ein sehr geschickter Mechanicus in Leipzig, ein besonders Instrument ersonnen, darinnen man ohne Gefahr die Luft zusammen drucken kan: welches ich in meinen Elementis Aërometriæ Schol. prop. 20. p. 92. beschrieben.

Die

## Die 2. Anmerckung.

54. *Boyle* in Engelland (Defenſ. doctrinæ de Elatere & gravitate aëris contra Linum part. 2. c. 5. p. m. 42. & ſeqq.) und *Mariotte* in Franckreich) Eſſay de la Nature de l' Air p. 17. & ſeqq. it. Traité du Mouvement des eaux & des autres Corps fluides part. 2. diſc. 2. p. 140 & ſeqq haben durch fleißige Erfahrung gefunden, daß eine doppelte Kraft die Luft in den halben, die dreyfache in den dritten Theil des vorigen Raumes zuſammen drucket. Wollet ihr es ſelbſt erfahren, ſo nehmet eine lange gläſerne Röhre AB, die in C geſchmoltzen: gieſſet anfangs nur etwas weniges Queckſilber hinein von D bis E, damit EC voll Luft bleibet. Wenn ihr in Fig. 2 AD mehr Queckſilber hinein gieſſet, ſo werdet ihr wahrnehmen, daß die Luft in der Röhre EC in eben der Proportion dem Anſehen nach abnimmet, das iſt, zuſammen gedrucket wird, in welcher das Queckſilber in der Röhre AC zunimmet.

## Die 4. Erfahrung.

55. Nehmet eine Blaſe, darinnen gantz wenig Luft iſt und bindet ſie zu. Haltet ſie über ein Kohlfeuer, doch nicht zu nahe, daß ſie nicht verbrennet: ſo werdet ihr ſehen, daß ſie gewaltig ausgedehnet wird, und endlich mit einem groſſen Knalle gar zerſpringet. Nehmet ihr ſie aber eher von dem Feuer weg, ſo fället ſie nach und nach wieder zuſammen.

## Der 1. Zusatz.

56. Die innere Luft in der Blase dehnet sich aus, wenn sie warm wird (§. 9.). Da nun die äusere Luft ihr nicht widerstehen kan, so muß die Kraft, dadurch sie sich ausdehnet, das ist ihre Elastische Kraft (§. 18.) stärcker werden als die Schwere der äuseren Luft ist (§. 13. *Hydrost.*). Derowegen ist klar, daß die Elastische Kraft der Luft durch die Wärme vermehret wird.

## Der 2. Zusatz.

57. Weil aber die Blase wieder zusammen fället, wenn die Wärme weggehet; so muß die Elastische Kraft der Luft durch die Kälte verringert werden.

## Der 3. Zusatz.

Fig. 3.

58. Wenn ihr demnach eine gläserne Röhre BC mit Wasser füllet, die Kugel aber AC voll Luft lasset, und die Eröffnung der Röhre B in ein Gefässe mit Wasser DE setzet; so wird das Wasser in der Röhre BC in die Höhe steigen wenn es kalt wird, hingegen herunter fallen, wenn es warm wird; weil in dem ersten Falle die Luft in der Kugel sich zusammen ziehet, in dem anderen aber sich ausdehnet.

## Anmerckung.

59. Man hat anfangs dieses Instrument gebrauchet die Veränderungen der Wärme und Kälte in der Luft abzumessen, und es *Thermometrum*, oder mit

bes-

besserem Rechte *Thermoscopium* genennet, wiewohl man an statt des Gefässes noch eine Kugel an die Röhre gemachet, die ein kleines Löchlein hatte. Allein weil auch die Schwere der Luft durch ihre Abwechselungen viele Veränderungen verursachen kan (§. 34. 47.): so hat man auf andere Erfindungen gedacht.

## Die 2. Aufgabe.

60. Ein Wetterglas zu machen, darinnen man die Veränderungen der Wärme und Kälte in der Luft wahrnehmen kan.

## Auflösung.

1. Schneidet etwas weniges von der Radice Curcumae, oder auch Anchusae, und giesset guten rectificirten Spiritum Vini darauf, der Pulver anzündet: so wird er sich von der ersten Wurtzel gelb, von der andern aber roth färben. Fig. 4.
2. Decket über ein Weinglas ein Löschpapier, drücket es mitten etwas tief hinein, und giesset den Spiritum Vini darauf, damit er sich filtrire und das Dicke zurück bleibe. Wenn ihr ihn recht klar haben wollet, könnet ihr ihn etlichemal filtriren.
3. Mit diesem filtrirten Spiritu füllet eine gläserne Kugel mit einer Röhre ABC. Damit ihr aber nicht zu wenig hinein füllet, und der Spiritus des Winters gantz in die Kugel trit; so setzet die Kugel in gesaltzenen Schnee oder geschabetes und

scharf gesaltzenes Eis, oder in frisches Brunnenwasser, darinnen viel Salpeter aufgelöset worden, und lasset sie so lange darinnen stehen, bis der Spiritus in der Röhre nicht weiter hinunter fället.

4. Wenn er noch zu weit über der Kugel stehet, so giesset etwas ab, und setzet die Kugel in siedend Wasser, doch nicht behende, sondern lasset sie vorher über dem Dampfe des Wassers nach und nach warm werden, damit sie nicht zerspringe; dann wird der Spiritus in der Röhre in die Höhe steigen und die Luft heraus jagen. Jedoch wenn in dem Spiritu kleine Bläselein aufzusteigen beginnen, müsset ihr die Kugel aus dem Wasser nehmen, weil sonst der Spiritus, ehe ihr es euch versehet, heraus laufet.
5. Endlich schmeltzet die Röhre oben in A an einer starcken Lampe zu, und
6. An dem Gestelle machet neben die Röhre eine Eintheilung in so kleine Theile, als ihr nur könnet.

So ist das Instrument fertig.

## Beweiß.

Denn weil die Erfahrung lehret, daß der Spiritus Vini sich von der Kälte zusammen ziehet, von der Wärme aus einander getrieben wird; so werdet ihr aus diesem Instrumente schliessen können, daß die Kälte zunehme, wenn der Spiritus in der Röhre fället; hin-

hingegen daß es warm werde, wenn der Spiritus in der Röhre steiget. Derowegen ist es ein Wetterglas, darinnen ihr die Veränderungen der Wärme und Kälte in der Luft wahrnehmen könnet. W. Z. E..

## Die 1. Anmerckung.

61. Wenn der Spiritus tief fället, so könnet ihr zwar schliessen, daß es sehr kalt wird, und wenn er hoch steiget, daß es sehr warm wird: allein ihr könnet doch nicht wissen, wie vielmal z. E. der Grad der heutigen Wärme in dem Grade der Wärme eines anderen Tages enthalten sey. Und demnach ist dieses Wetterglas kein Instrument, dadurch ihr die Wärme abmessen könnet (§. 2.).

## Die 2. Anmerckung.

62. Unerachtet aber die Veränderungen in demselben sehr empfindlich sind, zumal wenn die Röhre subtil ist, so daß der Spiritus mercklich steiget, wenn ihr die Kugel nur in die Hand nehmet, und bald wiederum fället, wenn ihr sie aus der Hand wegthut; so werdet ihr doch befinden, daß wenn bey recht kalten Wintertagen der Spiritus einmal tief gefallen, er nicht bald wieder steigen kan, sondern noch tief stehen bleibet, wenn die Kälte schon ziemlich nachgelassen. Ich habe in der ersten Auflage gemuthmasset, daß es daher komme: Wenn es kalt wird, so gehet viel Luft aus den flüßigen Materien, welches ihr aus den Blasen wahrnehmen könnt, die um dieselbige Zeit sich an die innere Fläche des Glases anhängen, darein ihr Wasser gegossen. Dannenhero darf man wohl nicht zweifeln, daß auch bey heftiger Kälte aus dem Spiritu Vini etwas Luft heraus gehe, und oben in die Röhre trete. Wenn es also wärmer wird, dehnet sich dieselbige Luft mehr und mehr aus,

und hindert den Spiritum, daß er nicht genug herauf steigen kan. Da nun aber *Mariotte* (Essay de la Nature de l'Air p. 97 & seqq.) erwiesen, daß ein gewisser Theil Luft sich in den flüßigen Materien auflöset: so wird die Luft, welche durch die Kälte ausgetrieben worden, bey mehr und mehr zunehmender Wärme allerdings sich wieder mit dem Spiritu vermischen. Ehe also dieses geschiehet, muß er immer etwas niedriger stehen als sonst, da die Luft noch nicht ausgetrieben war. Wenn ihr das erfahren wollet, was ich von dem *Mariotte* annehme; so setzet Spiritum Vini unter die Glocke, und pumpet die Luft heraus, so wird auch die Luft häufig aus dem Spiritu gehen. Füllet mit diesem Spiritu ein Glas mit einem engen Halse, und lasset oben eine Blase in der Grösse einer Haselnuß. Setzet den Mund des Glases in Spiritum Vini, den ihr in ein anderes Gefässe gefüllet Nach 24 Stunden wird die Blase verschwinden und das Glas voll seyn. Wenn ihr von neuem eine Blase hinein lasset, so wird dieselbe längsamer verschwinden. Lasset ihr aber zu viel Luft hinein; so wird sie endlich beständig oben verbleiben. Was ich damals gemuthmasset, habe ich nach diesem in der Erfahrung gegründet gefunden. Denn als ich Schnee starck salzete und darein ein Wetterglas setzte, daß der Spiritus gantz in die Kugel fiel; hernach aber die Kugel wieder in die Hand nahm, daß er von der Wärme wieder heraus in die Röhre stieg: so geschahe es, daß sich eine Blase Luft zwischen dem Spiritu in der Röhre verhielt, welche einige Tage mit ihm stieg und fiel, nach diesem aber wiederum verschwand. Was ich hier mit Fleiß suchte, hat mir in dem Winter des 1716ten Jahres die Natur freywillig gezeiget, als im Jenner bey anhaltender strengen Kälte der Spiritus bis in die Kugel herunter fiel und nach diesem bey nachlassender Kälte wieder in die Höhe stieg.

Die

## Die 3. Anmerckung.

63. Insgemein theilet man zweyerley Grade ab, deren einige das Steigen der Wärme, die andere das Fallen der Wärme oder Zunehmen der Kälte zeigen. Man träget aber das Wetterglas in einen Keller, lässet es über Nacht darinnen stehen, und mercket, wo der Spiritus stehet. Von dem Puncte an, als dem Grade der gemäßigten Wärme, zählet man aufwärts die Grade der Wärme, niederwärts aber die Grade der Kälte.

## Die 4. Anmerckung.

64. Wie verschiedene sich bemühet, andere Eintheilungen zu ersinnen, dadurch sie entweder die Wärme oder Kälte an einem Orte genau abmessen, oder auch die Eintheilungen der Wettergläser an verschiedenen Orten füglich mit einander vergleichen könten: habe ich in meinen Elementis Aërometriæ (prop. 73. Schol. 3 & seqq. p. 203 & seqq.) gezeigt. Weil aber aus denselben zu ersehen, daß man zur Zeit den vorgesetzten Zweck hierinnen noch nicht erreichet; so will ich mich mit Wiederholung dessen nicht aufhalten, was dorten gesaget worden.

## Die 5. Anmerckung.

65. A. 1714. sind mir von einem, der sich auf Verbesserung der Wettergläser geleget, Nahmens Fahrenheit, zwey Wettergläser zur Probe verehret worden, in welchen der Spiritus jederzeit gleich hoch steiget und gleich fället, wenn sie in einerley Wärme oder Kälte sich befinden: wie in den Actis Eruditorum A. 1714. p. 380. davon Meldung geschiehet. Ich finde sie von der Zeit noch immer, ungeachtet viele Jahre verflossen, in eben demselben Stande. Der Herr Fahrenheit hat zwar seinen Kunstgrif, dadurch er sie verfertiget, zur Zeit wollen verschwiegen wissen: allein wer zu dergleichen Wettergläsern Belieben träget, wird nach meinem Unterrichte, den ich hier auf-

richtig mittheile, gar leichte einige verfertigen können. Man mache anfangs ein Wetterglas nach Belieben, und nachdem so viel andere, als einem gefället. Wenn man die Eintheilung der Grade in den übrigen so verlanget, daß sie mit den Graden des ersten, die man nach Gefallen angenommen, übereinkommen; setzet man beyde in scharf gesaltzenen Schnee oder Eis, so in Schnee zerschabet worden, und zeichnet die Zahl des ersten, wo der Spiritus stehen bleibet, wenn er am tiefsten ist, auch zu dem anderen. Darnach bringet man beyde in eine gelindere Wärme, und giebt acht auf alle Grade, welche der Spiritus nach und nach im ersten erreichet, und zeichnet sie auch an die übrigen, wo alsdenn der Spiritus stehet; so werden zwar, wenn die Röhren von ungleicher Weite sind, auch der Spiritus nicht von einerley Güte ist, oder auch noch ein anderer Unterschied sich findet, die Grade in den übrigen nicht alle von einerley Grösse seyn, wie von dem ersten; jedoch wird in beyden einerley Zahl einerley Grad der Wärme andeuten. Ob nicht mit der Zeit die Wettergläser, welche mit einander zusammen treffen, sich ändern können, daß sie nicht mehr diese Tugend behalten; davor will ich nicht gut seyn; denn es ist bekannt, daß die Kraft sich auszudehnen mit der Zeit im Spiritu geringet wird; ob es aber in verschiedenem Spiritu an einem Orte, oder in einerley Spiritu an verschiedenen Orten in gleichem Grade geschehe, hat noch niemand untersuchet. Jedoch habe ich sie nun 10 Jahr lang richtig gefunden. Ich habe durch einen Künstler ein Paar nachmachen lassen, dadurch, daß ich den Cylinder dessen, wo der Spiritus zu geschwinde gestiegen, nach und nach etwas abnehmen lassen, bis beyde gleich gestiegen und gefallen. Es muß aber dieses im Winter geschehen, wo man schnelle Veränderungen der Wärme und Kälte haben kan, nachdem man die Gläser entweder aus der kalten Luft in die warme Stube, oder aus der warmen Stube in die kalte Luft bringet,

Die

## Die 5. Aufgabe.

### 66. Eine Windwage zu machen. Fig. 5.

### Auflösung.

1. Machet Windflügel ABCD (§. 187. *Mechan.*) und
2. An ihre Welle eine Schraube ohne Ende EF, welche
3. In das Stirnrad GH eingreifet.
4. In die Welle, daran das Stirnrad befestiget, setzet einen Arm IK auf die Axe der Welle perpendicular ein.
5. Höhlet den Arm IK aus, damit ihr ein Gewichte L darinnen verschieben könnet, und traget auf seine Seiten den Radium der Welle M, so vielmahl als es angehet. Man könte auch das Gewichte mit einer Hülse versehen, daß sich der viereckichte Arm durchstecken, das Gewichte an ihm nach Gefallen verschieben, und vermittelst einer Stellschraube befestigen liesse.
6. Aussen setzet an eben diese Welle einen Zeiger MN, welcher mit dem Arme IK einen rechten Winkel machet.
7. Endlich beschreibet aus dem Mittelpuncte der Welle auf dem äusseren Gehäuse einen Quadranten, und theilet ihn in 90 Grade ein.

So ist die Windwage fertig.

### Beweiß.

Denn wenn der Wind einen Stoß wieder die Flügel thut, so wird die Schraube

ohne Ende umgekehret, und also das Gewichte L an dem Arme KI gehoben. Je höher es aber kommt, je schwerer wird es (§. 33. 59. *Mech.*). Derowegen kan die Kraft, welche es bis auf einen gewissen Grad gehoben, nicht bis 90 heben: sondern die Machine muß unbeweglich stehen, so lange kein stärckerer Stoß des Windes kommet. Und also könnet ihr sehen, ob der Wind starck bläset oder nicht; nachdem er viel oder wenige Grade das Gewichte gehoben, und dieses viel oder wenig von dem Mittelpuncte der Welle heraus gerücket worden. W. Z. E.

## Die 1. Anmerckung.

67. Ich habe mit Fleiß die Schraube ohne Ende in die Windwage genommen, weil nicht allein dadurch die geringen Winde das Gewichte heben können; sondern auch dasselbe, wenn es einmal auf einen gewissen Grad gehoben worden, nicht wieder zurück fallen kan: welches absonderlich nöthig, indem der Wind nicht in einem fort, sondern ruckweise bläset.

## Die 2. Anmerckung.

68. Zu dem Ende könnt ihr auch das Gewichte verschieben, indem es schwerer ist, wenn es nahe bey K, als wenn es nicht weit von I ist (§. 59. *Mechan.*).

## Die 3. Anmerckung.

69. Wenn ihr nun die Kraft der Winde zu verschiedenen Zeiten oder auch verschiedene Stösse eines starcken Windes genau mit einander vergleichen wollet: so kan solches durch folgende Aufgabe geschehen.

## Die 6. Aufgabe.

Fig. 8.

70 Aus der gegebenen Länge des Armes CB, dem Winkel der Erhöhung

BCH

BCH und der Schwere des Gewichtes zu finden, wie groß die Kraft sey, welche es in C erhalten könte.

## Auflösung und Beweiß

1. Weil CH und DB mit AC rechte Winkel machen (indem AC horizontal ist), so müssen diese beyde Linien mit einander parallel seyn (§. 106. *Geom.*), folgends ist der Winkel der Erhöhung BCH dem Winkel DBC gleich (§. 97. *Geom.*). Da euch nun der Winkel der Erhöhung BCH gegeben wird, so wisset ihr auch den Winkel DBC. Und also könnet ihr, weil DB die Directionslinie des Gewichtes ist (§. 30. *Mech.*) seine Entfernung DC (§. 32. *Mech.*) finden, wenn ihr schlüsset (§. 44. *Trigon.*):

Wie der Sinus Totus
zu der Länge des Armes BC:
So der Sinus des Winkels der Erhöhung DBC zu der Entfernung DC.

2. Weil nun ferner das Gewichte in D zu der todten Kraft in G sich verhält wie der Radius der Welle CG zu der Entfernung DC; so könnet ihr durch die Regel Detri die todte Kraft finden (§. 74. *Mechan.*). W. Z. E. und Z. E.

## Exempel.

Es sey CG 1, BC 12, das Gewichte 1 Pf. der Erhöhungswinkel BCH 37°.

Log. Sin. Tot. 10.0000000
Log.BC 1.0791812
Log. Sin. DBC 9.7794630

Log. DC 10.8586442, welchem in den Tabellen am nächsten kommt 7.22.

100 — 7.22 — 1 Pf. oder 32 L.

32

1444
2166

2.7

2ZX04 | 2ZX | 7 Pf. $7\frac{1}{25}$ L.
XXX00 | ZZ |

## Anmerckung.

71. Die Länge des Armes rechnet man jederzeit von dem Puncte an, wo der Mittelpunct der Schwere des Gewichtes ist.

## ENDE der Aerometrie.

Fig. 3. Fig. 2. Fig. 7.

Fig. 6. Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. Aeromedr. TAB.

# Anfangs-Gründe
## der
# Hydraulik.

# Vorrede.

## Geneigter Leser,

Die Hydraulik solte die Gesetze der Bewegung der flüßigen Cörper erklären. Allein bisher ist man meistentheils vergnüget gewesen, wenn man gewiesen, wie allerhand Machinen zu verfertigen, dadurch das Wasser wider seine natürliche Schwere entweder zum Nutzen, oder zur Lust zum Steigen gebracht werden kan. Ich lasse es in diesen Anfangs-Gründen bey der gemeinen Weise bewenden, weil das erstere keine Arbeit für Anfänger, indem es eine ziemliche Erkäntniß von der Geometrie und Algebra erfordert. Ueber dieses ist es

auch

auch meiner Absicht gemäß, daß ich mich blos in Erklärung der Wasserkünste und Springbrunnen aufhalte, weil diese Wissenschaft ihren unausbleiblichen Nutzen im menschlichen Leben hat. Unterdessen wünsche ich mit allen Verständigen, daß geschickte Leute sich auch über die erste Arbeit machen, indem dadurch ein Grosses nicht allein zu vollkommener Zubereitung der Wasserkünste und Springbrunnen; sondern auch hauptsächlich zu der Vollkommenheit der Physic beygetragen werden kan. Denn in unserem Leibe selbst kommet das meiste auf die Bewegung des Geblütes und anderer flüßigen Materien an. Diese aber wird nicht eher völlig begriffen werden, bis von den Mathematicis die Bewegungen der flüßigen Materien in richtige Regeln verfasset worden. GOtt gebe, daß dieses bald geschehen möge.

An-

# Anfangs-Gründe der Hydraulik.

## Die 1. Erklärung.

1.

Die Hydraulik ist eine Wissenschaft von der Bewegung des Wassers und anderer flüßigen Cörper.

## Die 2. Erklärung.

2. Durch eine Röhre verstehen wir einen jeden hohlen Cylinder.

## Die 1. Aufgabe.

3. Das Wasser durch des Archimedis Wasserschraube in die Höhe zu bringen. Tab. I. Fig. 1.

### Auflösung.

1. Um eine Spindel AB windet eine bleyerne Röhre auf die Art und Weise, wie die Schraubengänge in einer Schraube (§. 121. *Mech.*) gemacht werden.
2. An die Spindel befestiget unten einen Zapfen, oben aber eine Kurbel, dabey ihr sie herum drehen könnet.
3. Endlich leget die Schraube dergestalt, daß sie mit der Horizontallinie höchstens einen Winkel von 45° machet, und die

untere

untere Eröfnung unter dem Wasser stehet; so könnet ihr damit das Wasser herauf winden.

## Beweiß.

Denn wenn die untere Eröfnung der Röhre im Wasser stehet, so fället es durch seine Schwere hinein bis in F. Wendet ihr nun die Schraube um, so fället es von F bis G. Drehet ihr sie noch einmal herum, so fället es von G bis H u. s. w. bis es endlich oben in A heraus fliesset. Also könnet ihr das Wasser bis in A hinauf bringen. W. Z. E.

## Anders.

Tab. I. Fig. 2.

1. Theilet so wohl die obere als untere Fläche einer höltzernen Spindel, die im Diameter 4 oder 6 Zolle, in 8 bis 16 gleiche Theile, und ziehet die Theilungspuncte D und E, E und G, B und L u. s. w. mit geraden Linien zusammen.
2. Traget aus F in O und weiter fort gegen G die Weiten der Gänge, z. E. von 9 Zollen so vielmal, als es nach der Länge der Schraube angehet.
3. Theilet ferner diese Weite FO in so viel Theile, als die Peripherie getheilet worden, z. E. in 8 gleiche Theile, und traget einen aus D in M, 2 aus H in P, 3 aus C in Q und so weiter: Leget an die Theilungspuncte ein Lineal von Fischbein, oder einen Faden und ziehet dadurch eine

eine Linie; so könnet ihr nach dieser Linie Schraubengänge, die einen Zoll hoch, einen halben tief sind, ausarbeiten. Oder nehmet an statt $\frac{1}{8}$ FO die halbe Seite des Quadrates FN an.

4. Befestiget auf diesen Gängen dünne Späne in der Länge von 8 Zollen, und überpichet sie.

5. Rings herum befestiget dünne Breter, bindet sie mit eisernen Reiffen, und verpichet sie.

## Anmerckung.

4. Man kan durch Hülffe der Wasserschraube zwa mit geringer Kraft viel Wasser, jedoch nicht sehr hoch bringen. Daher wird sie im Grundbaue gebraucht, wenn man das Wasser heraus haben will.

## Die 2. Aufgabe.

5. Durch ein Paternosterwerck oder eine Püschelkunst das Wasser in die Höhe zu bringen. Tab. I. Fig. 3.

## Auflösung.

1. Setzet eine höltzerne Röhre BL von hartem Holtze, ohngefehr 4 Zoll weit und recht rund und glatt ausgehöhlet, auch hin und wieder mit eisernen Ringen umgeben, in das Wasser, die so hoch ist, als ihr das Wasser zu bringen gedencket.

2. Unter dem Wasser leget eine Welle ED mit ihren eisernen Zapffen auf ihre Zapffenlager.

3. Ueber die Röhre leget eine andere Welle GH gleichfalls auf ihr Zapffenlager.

4. Endlich nehmet ein Seil oder eine eiserne Kette aus circulrunden Gelencken im Diameter gegen 2 Zolle und fast $\frac{3}{8}$ Zoll starck mit ledernen Kugeln, die sich in die Röhre genau schicken, ziehet es durch die Röhre und um beyde Wellen, und bindet es wie ein Paternoster zusammen. Die Kugeln oder Püschel werden mit Kunstbande ohngefehr $\frac{1}{6}$ Zoll dicke von gesottenen Pferdehaaren nach und nach um die Gelencke der Kette gebunden, und mit eingeweichtem Rindsleder vermittelst eben dieses Bandes überbunden. Ihre Weite von einander ist bis 6 Ellen.

Wenn ihr die obere Welle GH herum drehet, so wird das Wasser bis in L gehoben werden. W. Z. E.

## Beweiß.

Weil die Röhre unten in B ein wenig ausgeschnitten ist und im Wasser stehet, so muß das Wasser so hoch hinein treten, als die Röhre in dem Wasser stehet (§. 17. *Hydrost.*). Wenn ihr nun die obere Welle GH herum drehet, so wendet sich die untere ED gleichfalls herum, und das Paternoster oder die Kette mit den Püscheln ziehet sich durch die Röhre BL. So bald nun eine Kugel in die Röhre kommt, lässet sie kein Wasser, was dar-

darinnen ist, wieder heraus. Derowegen wenn sie in die Höhe gezogen wird, stösset sie das Wasser vor sich herauf, und endlich oben in L heraus. W. Z. E.

## Die 3. Aufgabe.

6. Durch eine Kastenkunst das Wasser in die Höhe zu bringen. Tab. I. Fig. 4.

## Auflösung.

1. Leget wie in der vorigen Aufgabe eine sechseckichte Welle unter das Wasser auf gehörige Zapffenlager und oben, wo ihr das Wasser hin haben wollet, eine andere von gleicher Art und Grösse OP.
2. Bindet an zwey Seile oder Ketten Eimer S und
3. Hänget sie, wie vorhin das Paternoster um die Wellen.

Wenn ihr die obere Welle OP herum drehet, so werdet ihr mit den Eimern S das Wasser bis in P heben und daselbst ausgiessen. W. Z. E.

## Beweiß.

Denn wenn ihr die Welle OP herum drehet, so wendet sich auch die untere MN herum, und die Eimer S ziehen sich in die Höhe. Da nun die Eimer durch das Wasser gezogen werden, schöpffen sie sich voll und werden also voll herauf gebracht. Oben aber in P werden sie umgekehret und giessen demnach das Wasser aus. W. Z. E.

## Anmerckung.

7. Die Paternoster- oder Püschelwerke sind kostbar zu unterhalten, weil die Kugeln (ob sie gleich aus starckem dicken Leder gemacht werden) sich leicht zerreiben und nehmen auch viel Kraft weg, indem sie sich an der Röhre starck reiben und daher in der Bewegung vielen Widerstand verursachen. Und ob man sie gleich um den Widerstand, der aus dem starcken Reiben entstehet, zu vermeiden, sehr willig machet; so müssen sie doch desto geschwinder beweget werden, damit das Wasser nicht zwischen ihnen zurück läuft. Die Kastenkünste sind im Winter nicht gut, weil die eisernen Ketten von der grossen Kälte springen. Nehmet ihr aber Seile an statt der Ketten, so zerreiben sie sich leicht. Ueber dieses machen sie ein grosses Gepolter, wenn sie nicht wohl gemacht werden, giessen sie viel Wasser vorbey.

## Die 4. Aufgabe.

8. Durch ein Schöpfrad das Wasser in die Höhe zu bringen.

## Auflösung.

Tab. I. Fig. 5.

1. Setzet ein Rad aus seinen Felgen und Schauffeln, wie im Staber- und Panster-zeuge zusammen (§. 170. 173. *Mech.*).
2. Zwischen zwey Schauffeln machet hin und wieder einen Kasten, der oben an der Stirne des Rades zu finden ist, auf der einen Seite A aber ein paar Löcher hat, dadurch sich das Wasser einschöpfen kan.
3. Auf der einen Seite befestiget den Boden an den Felgen des Rades; auf der anderen Seite aber lasset ihn über die Felge etwas vorgehen, damit ein geviertes Loch blei-

bleibe, dadurch das Wasser oben ausgeschüttet werden kan.

Wenn ihr dieses Rad ein wenig in das Wasser hänget und es herum drehet, so werden die Kasten Wasser schöpffen, indem sie durchgehen und es oben wieder ausgiessen.

## Anders.

Es werden die Schöpfräder auch noch auf viel andere Art gemacht. Z. E. Wenn man zur Seiten des Rades hin und wieder verpichte Eimer befestiget, die Wasser schöpffen, wenn sie durch das Wasser gezogen werden, und es hernach oben wieder ausgiessen.

Im Straubzeuge, da die Schauffeln an der Stirne sind, werden die Eimer an den Schauffeln befestiget.

Wenn man viel Wasser auf einmahl, jedoch nicht sehr hoch heben will; so wird die ganze Höhle des Rades in 8 Fächer getheilet, und das Rad von allen Seiten wohl verwahret auch verpicht: nur werden oben an der Stirne und unten an der Welle gevierte Löcher gelassen, daß durch jene das Wasser hinein kommen, durch diese aber wieder ausgeleeret werden kan. Tab. II. Fig. 6.

## Die 5. Aufgabe.

9. Eine Plumpe und ein Saugwerck zu machen, dadurch man das Wasser in die Höhe plumpen kan. Tab. I. Fig. 7.

## Auflösung.

1. Setzet eine höltzerne, auswendig wohl verpichte Röhre ABCD ins Wasser.
2. Unten in den Boden CD machet eine Klappe oder ein Ventil I, welches sich zwar von unten in die Höhe aufstossen, aber nicht heraus drücken lässet.
3. Befestiget an einer eisernen Stange EL den Kolben LK, der sich recht in die Röhre schicket, damit zwischen ihm und der Röhre kein Wasser durchkommen kan; mitten aber hohl ist.
4. Oben machet darein in L gleichfalls eine Klappe, oder ein Ventil.

So werdet ihr das Wasser durch die kleine Röhre MH ausplumpen können.

Wenn die Röhre ABCD nicht im Wasser, sondern auf einer andern stehet, die bis in das Wasser gehet, und unten noch mit einem besonderen Ventile versehen, nicht aber über 32 Schuhe hoch ist; so hat man ein **Saugwerck.**

## Beweiß.

Denn wenn ihr den Plumpstock KL in die Höhe ziehet, so ist in der Röhre ein leerer Raum und wird von dem Drucken der Luft auf das umstehende Wasser die Klappe I aufgestossen und das Wasser hinein getrieben (§. 32. *Aerometr.*), welches auch in dem Saugwercke nach und nach bis über das Ventil I herauf gebracht wird. Stosset ihr den Plumpstock KL wieder zurück, so schliesset sich

die

die untere Klappe I, auch im Saugwercke das Ventil in der unteren Röhre zu und die Obere L thut sich auf: dadurch wird das Wasser über die Klappe L herauf gedrückt. Wenn ihr nun den Plumpstock von neuem in die Höhe hebet, so hebet ihr das Wasser zugleich mit herauf, bis es endlich an die Röhre MH kommet und daselbst herauslauffet. W. Z. E.

## Anders.

1. Setzet eine Röhre AB ins Wasser und schneidet unten in B ein Stücke aus, damit das Wasser hinein treten kan. Tab. II. Fig. 8.
2. In der Röhre machet einen Unterschied CD mit einer Klappe E.
3. Unten setzet einen Kolben FG mit einer Klappe oder einem Ventile G ein.
4. Befestiget ihn an eine eiserne bewegliche Stange HI in F.
5. Endlich machet an die Stange HI eine andere KI, welche mit ihr einen rechten Winkel machet und in I ein Gelencke hat.

So werdet ihr abermahls durch die Röhre M das Wasser ausplumpen können.

## Beweiß.

Denn wenn ihr den Kolbenstock niederdrücket, stösset sich die Klappe oder das Ventil G auf, und das Wasser steiget darüber in die Röhre. Ziehet ihr ihn wieder in die Höhe, so schliesset sich die Klappe G zu und das Wasser wird gegen den Unterschied CD getrieben: wo

es die Klappe oder das Ventil E aufstösset und über sie herauf tritt, bis endlich die grosse Röhre in M überläuffet. W. Z. E.

## Die 1. Anmerckung.

10. Die andere Plumpe muß bis an den Unterschied CD in das Wasser gesetzet werden.

## Die 2. Anmerckung.

Tab. II. Fig. 9. Fig 10 Fig. 11.

11. Die schlechtesten Klappen C werden aus Leder gemacht, bekommen eine circulrunde Figur, und werden über das Loch im Boden, und im Kolben auf der einen Seite angenagelt. Man kan auch einige lederne Scheiben AB zwischen zwey meßingenen starck zusammen drucken, und rings herum durchlöchern, darüber eine durchlöcherte Scheibe von Meßing legen die in der Mitte ein Loch hat, dadurch die Plumpstange gehet. Man machet sie ferner aus küpffernen Platten ED mit Gewinden, und überziehet sie mit dünnen Leder. Befestiget daran eine Feder G, damit sie desto gewisser wieder zurück fallen. Das Wasser muß unter dem Ventile oder der Klappe in die Röhre, nicht anders als durch kleine Löchlein eines Bleches kommen können, damit kein Unflath mit hinein kommt, wo man dergleichen zu besorgen hat.

## Die 6. Aufgabe.

Tab. II. Fig. 12.

12. Ein Druckwerck zu machen, dadurch man das Wasser sehr hoch drucken kan.

### Auflösung.

1. Machet zwey Stiefel aus Meßing in der Gestalt eines Cylinders ABCD und unten in den Boden DC ein Ventil.
2. Löthet von der Seiten an jeden eine Röhre an, die in H und I gleichfalls mit Ventilen versehen, welche sich gegen N aufthun lassen.

3. Stos-

3. Stosset einen Kolben K hinein, der sich genau in den Stiefel schicket, damit das Wasser zwischen ihm und der Röhre nicht herauf kommen kan.

So ist das Druckwerck fertig.

## Beweiß.

Denn wenn ihr den Kolben K in die Höhe ziehet, so thut sich das Ventil im Boden auf, und die äusere Luft treibet das Wasser in den Stiefel (§. 34. *Aerometr.*). Stosset ihr ihn wieder zurück, so schliesset sich das Ventil wieder zu, und das Wasser wird durch die Röhre zur Seiten herausgetrieben, welches das Ventil in I aufstösset, und ferner durch die in N angelöthete Röhre fortgestossen wird. Solchergestalt könnet ihr durch diese Machine das Wasser in die Höhe drucken. W. Z. E.

## Die 1. Anmerckung.

13. Ein Ventil kan man auf folgende Art machen. Man höhlet den dicken Boden des Stiefels AC nach der Figur eines abgekürtzten Kegels aus, und schmergelt einen aus Meßing gegossenen abgekürtzten Kegel B hinein. Unten in D machet man einen Nagel vor, daß ihn das Wasser nicht umkehren kan, wenn sich das Ventil eröffnet. Man kan auch den Boden wie eine halbe Kugel aushöhlen und eine Kugel von Meßinge, die genau darein passet, hineinlegen. Tab. II. Fig. 13.

## Die 2. Anmerckung.

14. Es werden zwey Stiefel gemacht, damit die Machine hurtig hinter einander das Wasser ausspritzen kan, indem man es so anordnet, daß der eine Kolbe niedergestossen wird, wenn man den anderen in die

Höhe ziehet. Man bedienet sich ihrer zu den Feuerspritzen ingleichen zu den Wasserkünsten. Die Saugwercke und Druckwercke sind in Wasserkünsten am besten zu gebrauchen, und daher auch die üblichsten.

## Die 3. Erklärung.

15. Durch die Wasserkunst verstehen wir eine Machine dadurch das Wasser an alle umliegende Oerter, z. E. in die Brunnen aller Häuser durch die ganze Stadt hingeleitet werden kan.

## Die 7 Aufgabe.

16. Eine Wasserkunst zu bauen.

### Auflösung.

1. Bauet einen hohen Thurm, oder auch nur sonst ein Gebäude nach Beschaffenheit der Erhöhung der Oerter, wo das Wasser hingetrieben werden soll, über die Horizontallinie des Wassers.
2. Innerhalb denselben leget entweder ein Paternoster-oder Püschelwerck (§. 5.) oder eine Kastenkunst (§. 6.) oder ein Schöpfrad (§. 8.), oder ein Stangen-oder Saugwerck (§. 9.), oder auch ein Druckwerck (§. 12.) an: welches ihr entweder durch ein Wasserrad, oder durch Thiere, oder auch durch Menschen bewegen könnt, nachdem es die Umstände erfordern. So könnt ihr das Wasser auf den Thurm oder Gebäude hinauf bringen.
3. Oben sammlet das Wasser in einem Ge-

Gefässe, an dessen Boden eine Röhre angemacht, dadurch es wieder herunter fallen kan.

4. Mit dieser Röhre verknüpfet unten andere Röhren, welche unter der Erde horizontal, oder Berg an, bis an die Oerter geleget werden, wo man das Wasser hinleiten soll.

5. Endlich an den Oertern, wo das Wasser hingeleitet wird, richtet andere Röhren, so weit als ihr wollet, wiederum bleyrecht auf, darein die Eröffnungen der anderen gehen.

So wird das Wasser in diesen Röhren in die Höhe steigen (§. 17. *Hydrost.*), und demnach ist die Wasserkunst gebauet (§. 15.). W. Z. E. W.

## Die 1. Anmerckung.

17. Es ist wohlgethan, wenn man die Röhre in den Häusern fein weit als wie einen Brunnen machet, und unten die Horizontalröhren mit einem Hahne versiehet, den man durch Hülfe einer langen eisernen Stange nach Gefallen auf- und zuschliessen kan. Denn so darf man nicht, wie in Halle geschiehet, das Wasser beständig lauffen lassen, und kan im Winter die Röhre mit Mist und Stroh verbinden, daß das Wasser nicht gefrieret. Damit nun aber, wenn wenig Wasser verthan wird, der Kessel in der Wasserkunst nicht überlauft, müsset ihr eine Röhre darein machen, dadurch es wieder zurück in den Fluß lauffen kan, wenn es zu voll wird.

## Der 1. Zusatz.

18. Weil die Erfahrung lehret, daß das Was-

Wasser beynahe wieder so hoch steiget, als es gefallen ist, welches auch den hydrostatischen Gründen (§. 17. *Hydrost.*) gemäß ist; so könnt ihr Springbrunnen machen, wenn ihr durch eine Wasserkunst das Wasser in die Höhe hebet, und aus dem Kessel durch Röhren zu dem Brunnen in kleinen kupferne Röhren leitet, dadurch es springen soll.

## Die 2. Anmerckung.

19. Es solte vermöge der hydrostatischen Gründe (§. 17. *Hydrostat.*) das Wasser völlig so hoch steigen, als es herunter gefallen: allein die Erfahrung lehret das Widerspiel, indem es jederzeit etwas weniger in die Höhe steiget, als es gefallen ist, ja wenn die Röhre für den Druck zu weit ist, so springet es gar nicht, sondern lauft nur über. Die Ursache ist nicht allein von dem Widerstande der Luft herzuhohlen, sondern auch in der eigenen Schwere des Wassers zu suchen. Denn ich habe befunden, daß es unter einem durch die Luftpumpe ausgeleertem Glase eben so hoch als in der Luft springet, nur daß es sich nicht oben in so viel Aeste und Kügelein zertheilet. Hingegen habe ich zugleich befunden, daß das Queckſilber, welches schwerer als Wasser ist, eine viel geringere Eröffnung der Röhre als das Wasser erfordert. Nicht weniger muß die Röhre bey einem hohen Falle eine grössere Eröffnung haben als bey einem niedrigen. Es muß sich auch das Wasser nicht zu sehr an der Röhre im Ausgange reiben. *Mariotte* Traité du mouvement des eaux part. 4. disc. 1. pag. 304 seqq.) hat von der Höhe des durch den Fall zum Springen gebrachten Wassers folgendes angemercket.

Höhe

| Höhe des Sprunges. | Höhe des Falles. |
|---|---|
| 5′ | 5′ 1″ |
| 10 | 10 4 |
| 15 | 15 9 |
| 20 | 20 16 |
| 25 | 25 25 |
| 30 | 30 36 |
| 35 | 35 49 |
| 40 | 45 81 |
| 50 | 50 100 |

Nemlich durch die Schwere wird das Wasser niedergedruckt, durch den Trieb aber in die Höhe gejaget. Da nun diese beyden Kräfte entgegen gesetzte Directionslinien haben, muß allerdings eine der anderen Würckung hindern.

## Der 2. Zusatz.

20. Wenn ihr über der Thüre ein Gefässe mit Wasser habt, daraus eine Röhre herunter geführet wird, welche unter der Erde bis an die Unterschwelle wieder, aufwärts gebogen, und unten mit einem Hahne versehen ist, der sich aufschliesset, so man die Thüre aufthut, hingegen wiederum zuschliesset, so die Thüre zugemacht wird: so werden diejenigen, welche die Thüre aufmachen und durchgehen, mit Wasser besprützet werden.

## Der 3. Zusatz.

21. Fast auf gleiche Art könnet ihr ein Handfaß machen, in welchem das Wasser un-

unten in dem Handbecken springet, wenn man den Hahn aufschliesset. Denn es wird weiter nichts erfordert als oben ein Gefässe mit Wasser, aus welchem eine Röhre bis an das Becken gehet. Ingleichen pfleget man auf diese Art Springbrunnen zu machen, die man wie eine Sand- oder Wasseruhr umwenden kan.

## Die 3. Anmerckung.

22. Wenn ihr einen Springbrunnen mitten in einer Grotte habet, so lässet es sehr angenehm, wenn ihr durch Spiegel zuwege bringet, daß er vielfältiger scheinet. Wovon der Grund in der Catoptrik zu finden.

## Die 8. Aufgabe.

23. Dem springenden Wasser allerhand Figuren zu geben.

### Auflösung.

Weil das Wasser im Springen die Figur der Eröffnung der Röhre annimmt, und ihre Richtung behält; so kommt hier alles auf die Figur und Richtung der Eröffnung der Röhre an. Derowegen

1. Wenn ihr verlanget, daß das Wasser wie ein Stab gerade in die Höhe springen soll; so richtet die Röhre auf der Horizontallinie perpendicular auf. Ist nun der Trieb starck, so könnet ihr eine hohle kupfferne Kugel in das springende Wasser legen: so wird es dieselbe in die Höhe werffen. Weil

sie

sie nun nach einer Perpendicularlinie gegen die Horizontallinie zurück fället; so kommt sie wieder in das Wasser und wird von ihm von neuem in die Höhe getrieben. Solchergestalt spielet das Wasser mit der Kugel als mit einem Balle.

2. Verlanget ihr, daß das Wasser zu allen Seiten ausgeworffen werde; so richtet eine Röhre perpendicular auf die Horizontallinie, andere machet selbst horizontal, noch andere lasset mit der Horizontallinie entweder über, oder unter derselben einen schieffen Winkel machen. Oder ihr könnet auch auf die Röhre einen Aufsatz entweder in Gestalt einer halben Kugel, oder eines oben verschlossenen Cylinders oder Kegels machen, welche rings herum mit kleinen Löchern durchstochen sind; so wird das Wasser gleichfalls allenthalben in subtilen Strömen heraus springen.

3. Wenn die Löchlein in einer Kugel, oder einem Cylinder, oder einem anderen dergleichen Cörper sehr subtile sind, und der Trieb starck genug ist; so formiret das Wasser einen Staubregen. Und

4. Lässet dieser Staubregen angenehm, wenn er durch die Peripherie einer strahlenden Sonne oder eines Sternes ausdunstet. Woraus ihr zugleich abnehmen könnet, wie man erhält; daß das Wasser noch gar viel andere Figuren annehme.

5. End-

5. Endlich wenn ihr einen subtilen Ritz in den Auffatz machet, so wird das Wasser wie ein leinenes Tuch sich ausbreiten.

## Anmerckung.

24. Ihr könnt nach eurem Gutbefinden die erkläreten Manieren auf allerhand Art zusammen nehmen: auch in der ersten an statt der Kugel andere leichte Cörper nehmen, z. E. einen Vogel mit ausgespanneten Flügeln. Die Löchlein werden bey einem Triebe, der das Wasser ohngefehr 30 Schuhe in die Höhe treibet, so klein gemacht, daß die subtileste Stecknadel kaum durchgehen kan, ja für den Staubregen noch subtiler, daß kaum ein Pferdehaar durchgehet: allein wenn der Druck stärcker ist, können sie weiter gemacht werden.

## Die 9. Aufgabe.

25. Ein Gießfaß zu machen, damit man den Garten begiessen kan.

## Auflösung.

Tab. II. Fig. 14.

1. Machet eine Kugel oder ein anderes Gefässe DBH von Bleche, und durchstechet es im Boden mit kleinen Löchern, daß ein subtile Stecknadel schwerlich durchkommen kan.

2. Löthet eine Röhre an, deren Eröffnung E ihr mit dem Daumen verstopfen könnet.

So ist das Gießfaß fertig.

## Beweiß.

Denn wenn ihr das Gefässe bis an die Röhre durch das Wasser stosset, und sie ist in E offen; so lauffet es voll Wasser (§. 17. *Hydrost.*). Verstopffet ihr mit dem Daumen die

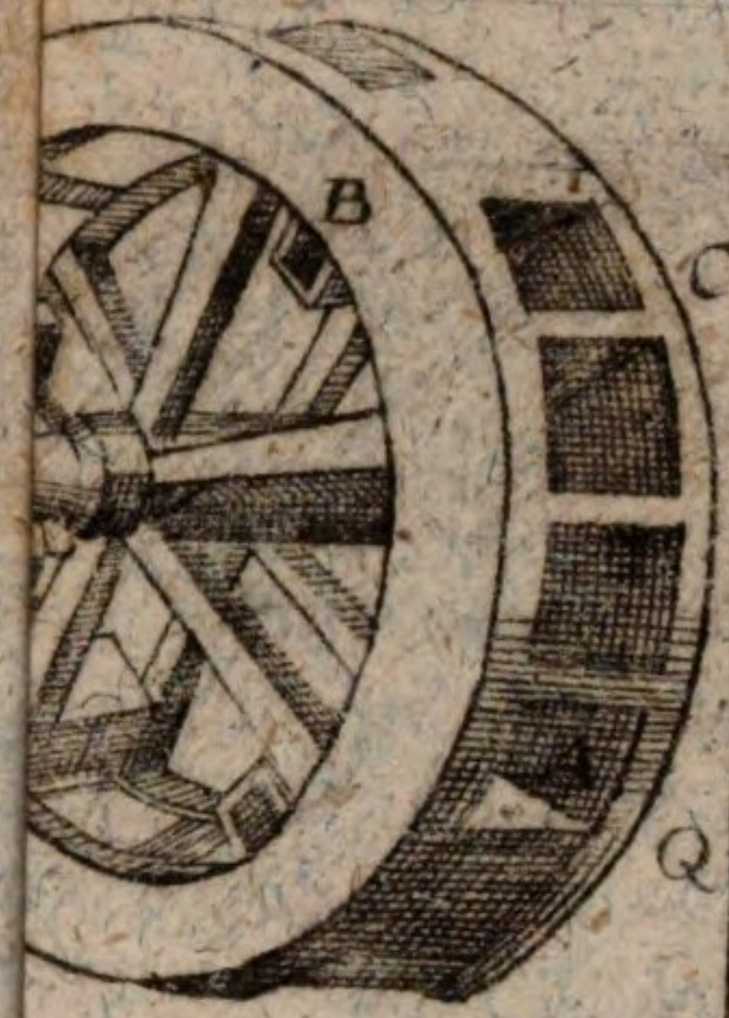


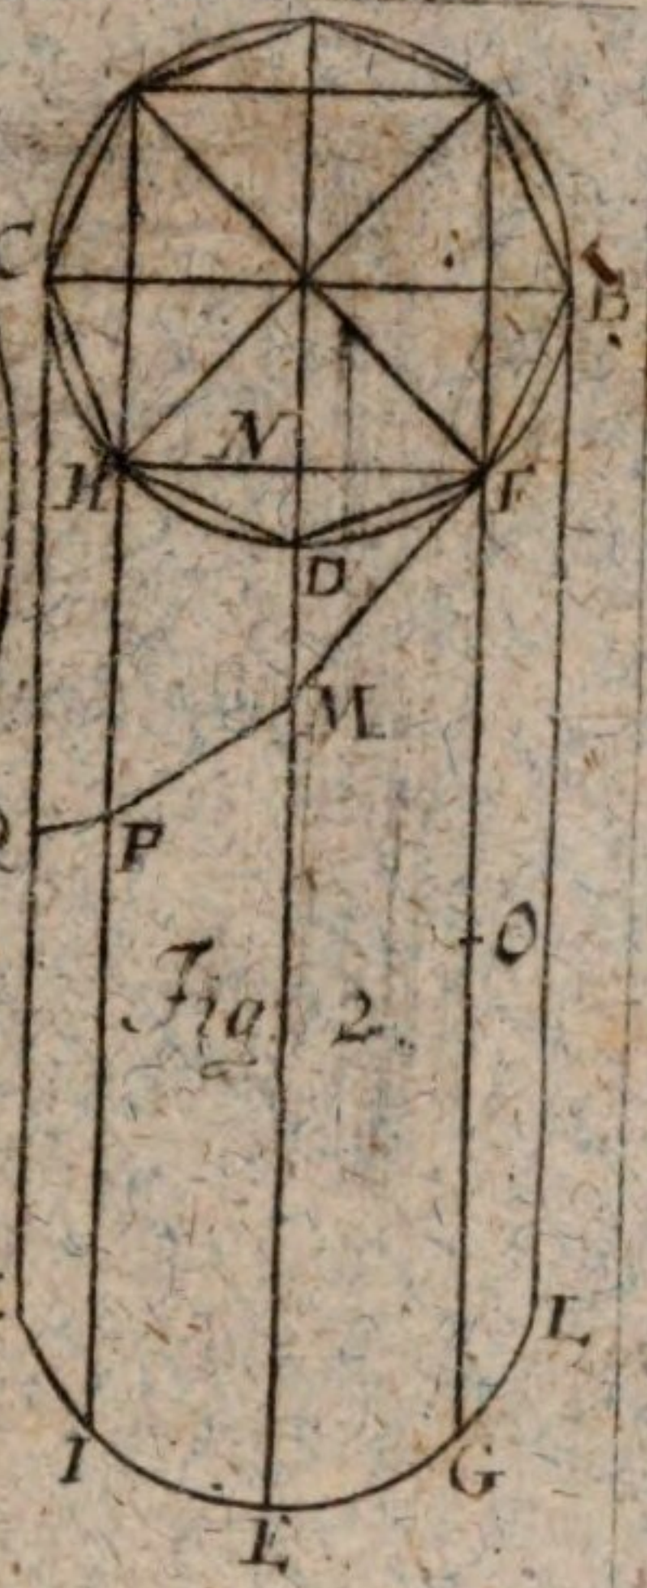


Fig. 2.

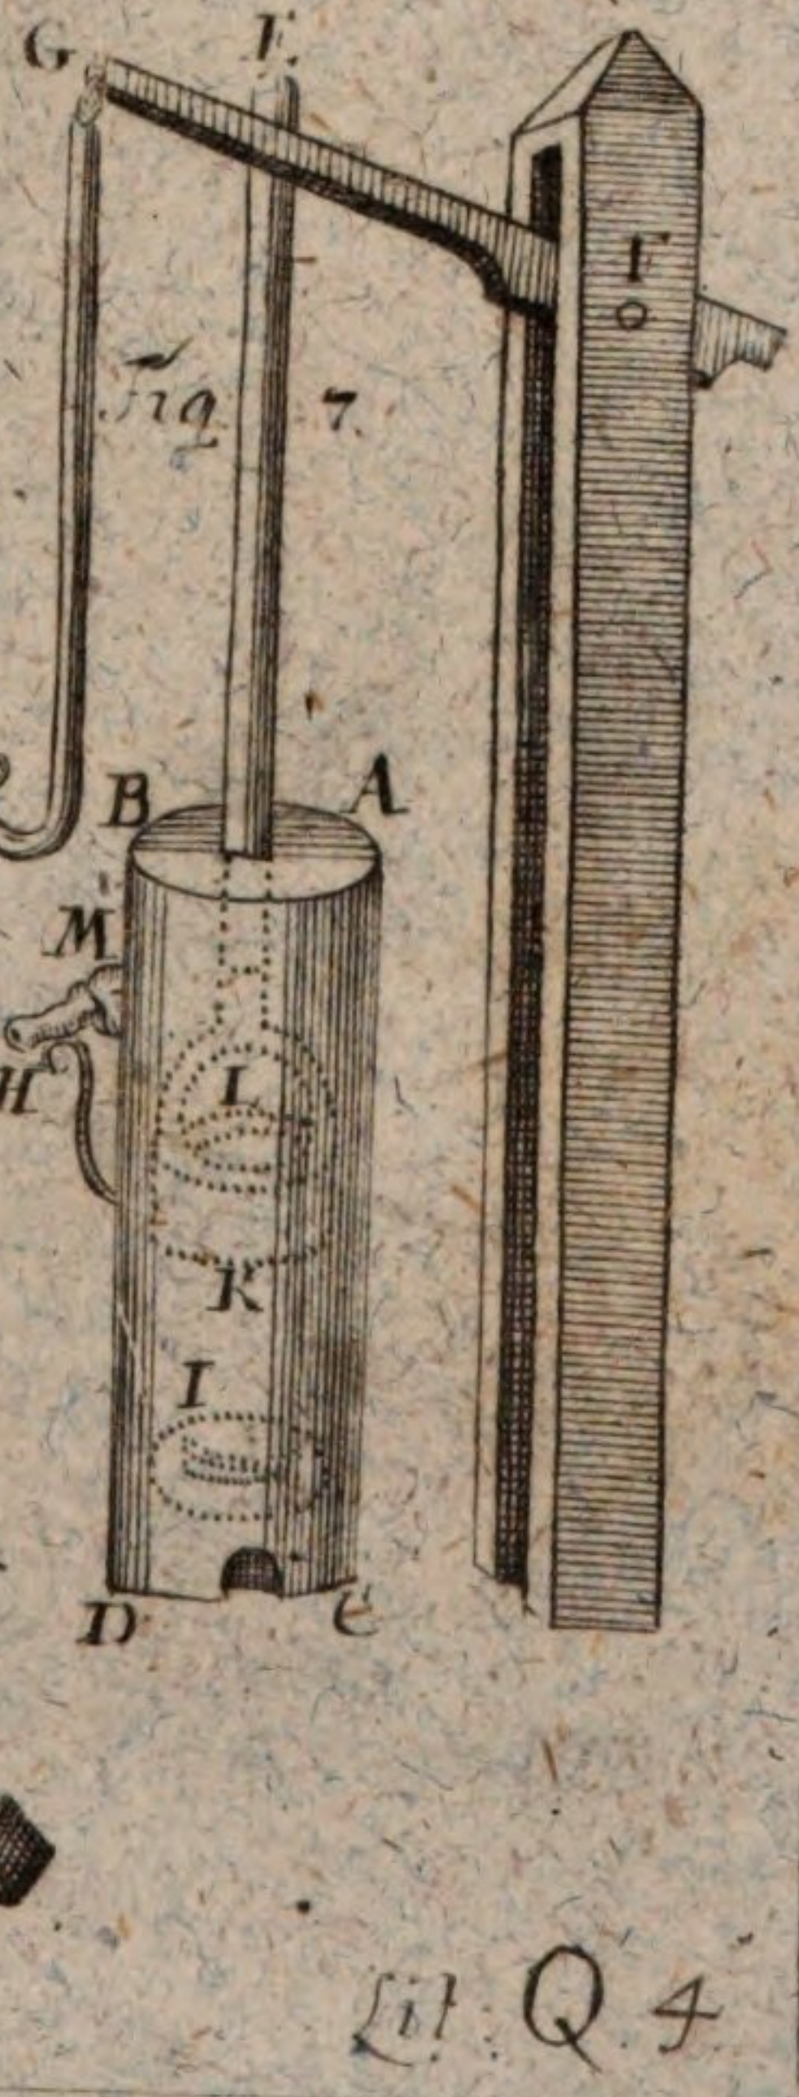


Fig. 7.

N
A
B
A
I
K
H
C
D
C
D
C
A
B
Fig. 12
Fig. 10
Fig. 14.
L
H
D
B
Fig. 15
Fig. 16.
K
I
G
H
I.
M
A
E
B
D
Fig. 9
C
B
A
Fig. 17

die Eröfnung E, und ziehet das Gefässe heraus; so kan kein Wasser durch die Löchlein herauslaufen, weil die äussere Luft dasselbe nicht heraus lässet (§. 34. *Aerom.*). Thut ihr aber den Daumen weg, so drucket die Luft durch die Eröfnung E so viel auf das Wasser, als ihr unten und zu den Seiten bey den kleinen Löchern die Luft widerstehet (§. 28. *Aerom.*). Dannenhero dringet das Wasser durch dieselben überall heraus, und kan dadurch der Garten befeuchtet werden. W. Z. E.

## Zusatz.

26. Hieraus erhellet zugleich, warum man mit dem Stechheber ACEDBF, z. E. den Wein aus einem Fasse heben kan. Denn wenn er in F offen ist, und ihr stosset ihn durch das Spundloch in das Faß hinein, so trit in ihm durch die Eröfnung E der Wein so hoch, als er im Fasse stehet (§. 17. *Hyaroſt.*). Leget ihr auf F den Daumen, daß die Luft nicht hinein kan; so lässet auch die Luft unten durch E nichts heraus fliessen. Und also könnt ihr den Wein damit ausheben. Tab. II. Fig. 15.

## Anmerckung.

27. Man machet auch zuweilen die Stechheber aus einer gläsernen Kugel GH mit zwey subtilen Röhren IK und LM. Denn wenn ihr die untere Eröfnung M in die flüßige Materie stecket, und durch die obere die Luft aussauget; so wird von der äusseren Luft die flüßige Materie durch die untere Röhre LM in die Kugel GH getrieben (§. 44. *Aerom.*). Tab. II. Fig. 16.

Verschliesset ihr nun die Röhre KI oben in K mit dem Daumen, so kan wiederum durch M nichts heraus fliessen. Dieser Heber ist gut wenn man eine flüßige Materie, die über einer anderen stehet, als die Dele, so sich oben gesetzet, absondern will.

## Der 1. Lehrsatz.

Tab. II. Fig. 17.

28. Wenn ihr den kurtzen Theil AB eines Hebers ABC in das Wasser stecket, und durch C die Luft aussauget; so muß das Wasser in dem kleinen Theile AB herauf steigen, und durch den langen BC so lange heraus fliessen, als die Eröfnung A unter dem Wasser, und die Eröfnung C niedriger als A stehet.

## Beweiß.

Denn wenn ihr die Luft aus dem Heber ABC aussauget, so wird er leer. Da nun die Luft auf das Wasser drucket (§. 34. *Aerom.*) und ihr innerhalb dem Heber nichts widerstehet: so muß das Wasser in dem kleinen Theile AB von ihr hinauf getrieben werden, welches hernach durch den grossen BC vermöge seiner eigenen Schwere herunter fället. Da nun aber die Luft in A so starck drucket als in C (§. 31. *Aerom.*), hingegen weil BC höher ist als AB, das Wasser in BC stärcker gegen C als das in AB gegen A drucket (§. 20. *Hydrost.*); so muß das Wasser so lange durch C laufen, bis die Luft durch A in den Heber fahren, und den ungleichen Druck aufheben kan (§. 13. *Hydrostat.*). W. Z. E.

Der

## Der 1. Zusatz.

29. Es ist nichts daran gelegen, ob einer von den beyden Theilen, oder auch alle beyde schlangenweise in die Krümme gebogen sind, oder nicht, wenn nur die untere Eröfnung C allezeit tiefer stehet als die obere A (§. 20. *Hydrost.*).

## Die 1. Anmerckung.

30. Da nun der Heber ohne die Luft nicht fortfliessen kan, wenn es einmal angefangen; so kan der kleine Theil AB niemals über 32 Schuhe hoch seyn (§. 33. *Aerom.*), und ist also falsch, was Heron und Porta vorgegeben, daß man durch einen Heber das Wasser über einen hohen Berg treiben könne: wie es auch die Erfahrung bezeuget, indem mir selbst dergleichen Exempel bekant ist, da der Heber nicht weiter geflossen, als bis von dem Wasser an bis in B die Höhe 32 Schuhe worden ist.

## Der 3. Zusatz.

31. Man verändert zuweilen die Gestalt des Hebers, und machet an statt des kurtzen Theiles eine weite Röhre RS, die an dem Boden eines Gefässes TV angelöthet, und nur in R eine Eröfnung hat. Denn wenn das Wasser einmal durch die Röhre PQ zu fliessen anfänget, laufet es so lange, bis die Luft durch R in die weite Röhre RS kommen kan. Tab. III. Fig. 18.

## Die 2. Anmerckung.

32. Dieser Heber wird von dem *Herone* Diabetes genennet, und dienet zu vielen lustigen Erfindungen. Denn wenn ihr ihn in einem Becher anbringet, so könnet ihr einschencken und laufet nichts heraus. So bald ihr ihn aber voll einschencket, daß der Wein in Tab. III. Fig. 18.

die Röhre PQ trit, laufet er gantz heraus. Wenn der Becher nicht gantz voll eingeschencket, und ihr sauget in Q, so kommet euch der Wein in den Mund gelaufen, und höret nicht auf zu laufen, bis der Becher leer ist, es sey denn, daß ihr durch Q hinein blaset. Anderer Erfindungen will ich jetzt hier Kürtze wegen nicht gedencken.

## Die 10. Aufgabe.

33. Einen Brunnen zu machen, welcher eine Weile Wasser giebet, über eine Weile zu fliessen aufhöret, und über eine Weile wiederum zu fliessen anfänget.

### Auflösung.

1. Leitet durch eine enge Röhre Wasser in ein weites Gefässe, und
2. an dessen Boden machet einen Heber (§. 31.) von der Weite, daß mehr Wasser dadurch abfliesset, als durch die Röhre zufliessen kan.

So ist geschehen, was man verlangete.

### Beweiß.

Denn so lange das Wasser nicht über den Heber gehet; kommet keines in den langen Theil desselben. Wenn es aber über ihn gehet, so fänget es an zu laufen, und höret nicht auf, bis das Wasser gantz heraus ist (§. 31.). Weil es nun durch den Heber stärcker ablaufen kan, als es durch die Röhre zufliesset, so muß endlich die untere Eröfnung der weiten Röhre wieder über dem Wasser zu stehen kommen; folgends höret das Wasser auf zu

laufen,

laufen, und fänget nicht eher wieder an, bis es über den Heber in dem Gefäß steiget. W.Z.E.

## Anders.

1. Löthet in ein rundes Gefässe, so unten rings herum verschiedene kleine Löcher hat, eine Röhre, die unten und oben offen ist, und fast bis an den Boden des Gefässes gehet.
2. Löthet das untere Ende der Röhre an eine Schale, daraus durch ein kleines Löchlein in der Mitte das Wasser in ein darunter gesetztes oder befestigtes Gefässe abfliessen kan. Doch muß die Röhre bey dem Löchlein eine Eröfnung zur Seite behalten.

Wenn nun das obere Gefässe mit Wasser gefüllet wird, so laufet es durch die kleinen Löchlein herab in die Schale und versetzet die Eröfnung der Röhre, daß keine Luft hinein kommen kan. Derowegen muß das Wasser aufhören herab zu fliessen. Unterdessen fliesset es aus der Schale durch das Löchlein in das untere Gefässe und so bald die untere Eröfnung der Röhre wieder frey wird, daß die Luft dadurch in das obere Gefässe hinein kan; laufet das Wasser oben von neuem heraus.

## Anmerckung.

34. Dieser Erfindung könnet ihr euch bedienen, wenn ihr verlanget, daß z. E. Cupido oder ein Thier diejenigen, welche die Statue betrachten, unvermerckt bespritzen soll.

## Der 2. Lehrsatz.

35. Setzet zwey Gefässe AB und IK in Tab. III. eine Höhe, und füllet sie beyde mit Wasser. Fig. 19.

Das Gefässe AB lasset offen, das andere IK aber verwahret, daß keine Luft hinein kan. Oben setzet das dritte Gefässe QR nicht über 31 Schuhe höher als die vorigen, welches gleichfalls wider allen Zugang der äusseren Luft wohl verwahret ist. Aus dem Gefässe AB gehet bis an das obere eine Röhre CD, die oben in E angelöthet. Eben so ist die Röhre SH oben in F, aber auch zugleich in H an das untere Gefässe IK angelöthet. Endlich gehet aus dem Boden des Gefässes IK eine Röhre LN, die etwas grösser ist als die Röhre DC und SH. Ich sage wie viel Wasser aus dem Gefässe IK durch die Röhre LN heraus laufet; so viel steiget durch die Röhre DC aus dem Gefässe AB in das obere QR hinauf.

## Beweiß.

Denn wenn das Wasser durch die Röhre LN auslaufet, so tritt die Luft aus dem Gefässe QR zum Theil in das Gefässe IK. Da nun durch ihre Ausdehnung solchergestalt die elastische Kraft geschwächet wird (§. 29. *Aerom.*); so thut sie nicht mehr so viel Widerstand, als die äussere Luft auf das Wasser in dem Gefässe AB drucket. Und dannenhero muß (§. 13. *Hydrost.*) so viel Wasser hinein gedruckt werden, bis die Luft wieder in vorigen Raum gebracht wird, das ist, so viel als durch die Röhre LN heraus laufet. Es muß aber

das

das Wasser durch die Röhre DC so lange heraufsteigen, als es durch die Röhre LN heraus laufet: weil die Luft auf AB so starck drucket, als sie in N widerstehet, hingegen aber das Wasser in der Röhre CD weniger gegen C als das Wasser in LN gegen N drücket, indem LN grösser als DC. Da nun der Druck der Luft und des Wassers zugleich gegen N stärcker ist, als gegen C, so muß das Wasser so lange durch LN herauslaufen, und durch DC in die Höhe steigen, bis durch C wieder die Luft in die Röhre DC hinein fahren kan.

## Anmerckung.

36. Es hat also eben die Beschaffenheit, wie mit dem Heber.

## Die 11. Aufgabe.

37. Einen Springbrunnen zu machen, darinnen das Wasser durch eine Röhre aus einem niedrigen Gefässe in eine gläserne Kugel springet. Tab. III. Fig. 20.

## Auflösung.

1. An eine grosse gläserne Kugel A machet eine breite Schraube BE.
2. An derselben befestiget die Röhre DC, welche oben in C sehr enge, unten aber in D etwas weit ist; ingleichen eine andere EF, die oben an der Schraube in E weit hingegen unten in F enge und beynahe zweymahl so lang als DB ist.
3. An den Boden des Gefässes IK ist eine Röhre GH angelöthet, damit kein Wasser daraus in das untere Gefässe LM laufen kan.

4. Füllet bis in G das Gefässe IK mit Wasser, ingleichen ohngefehr den dritten Theil der Kugel A.

Wenn ihr die Röhre EF in die Röhre GH stecket, daß die Röhre BD in dem Wasser stehet; so wird das Wasser aus der Kugel durch die Röhre EF herunter fallen und aus dem Gefässe IK durch die Röhre DC in die Kugel springen.

## Beweiß.

Der Beweiß ist wie in dem vorhergehenden Lehrsatze.

## Anmerckung.

38. Das Gefässe LM muß an dem oberen Boden einige Löcher haben, damit die Luft heraus kan, oder auch gar offen seyn.

## Die 12. Aufgabe.

Tab. III. Fig. 21.

39. Durch die zusammen gedruckte Luft das Wasser springend zu machen.

## Auflösung.

1. Machet ein cylindrisches Gefässe aus starckem Kupfer AB, oben und unten mit einem dicken Boden von Meßing.
2. In den unteren Boden EB machet ein Loch mit einer Schraube, dadurch ihr das Gefässe mit Wasser füllen könnt.
3. An den oberen Boden AF löthet die Röhre DC, welche beynahe bis an den unteren Boden reichet, und oben ausser dem Gefässe AB mit Schraubengängen versehen ist, damit sie nicht allein an die Luftpumpe, sondern auch auf die Fontaine die Aufsätze angeschrauber werden können.

Wenn

Wenn ihr nun die Luft in dem Gefässe AB durch die Luftpumpe zusammen drucket (§. 52. *Aerom.*) und, nachdem ihr sie wieder abgeschraubet und einen Aufsatz angeschraubet, den Hahn aufmachet; so wird die Luft das Wasser durch D mit Gewalt herausjagen.

## Beweiß.

Denn indem die Luft zusammen gedrucket wird, so wird die elastische Kraft verstärcket (§. 29. *Aerom.*). Da sie nun stärcker drucket, als die äussere in D Widerstand thut; so muß sie das Wasser durch die Röhre CD herausjagen, bis sie mit der äusseren wieder in wagerechten Stand gesetzet wird (§. 13. *Hydrost.*). W. Z. E.

## Anders.

Küttet in ein Glas AB eine gläserne Röhre CD, die oben in C eine sehr subtile Eröfnung hat und beynahe bis an den Boden des Glases gehet. Wenn ihr das Glas mit Wasser, doch nicht gantz voll füllet, und durch die Röhre CD hinein blaset: so wird, wenn ihr zu blasen aufhöret, das Wasser zu springen anfangen. Tab. III. Fig. 22.

## Beweiß.

Der Beweiß ist eben wie vorhin.

## Anmerckung.

40. Wenn ihr diese Fontaine füllen wollet, so dörfet ihr nur die Luft durch die Röhre CD aussaugen, und die Eröfnung C behende in das Wasser stecken; so wird die äussere Luft beynahe so viel Wasser hinein drucken, als Luft heraus kommen (§. 40. *Aerom.*).

## Die 13. Aufgabe.

41. Einen Springbrunnen zu machen, darinnen das herausspringende Wasser das andere nach sich heraus treibet.

### Auflösung.

Tab. III. Fig. 23.

1. Nehmet zwey Gefässe AB und CD, deren jedes auf allen Seiten feste zu ist, und setzet sie entweder auf einander, oder eines über das andere, nachdem es euch bequem fället.
2. An den Deckel des oberen Gefässes AE, der wie eine Schüssel oder Schale vertiefet worden, löthet eine Röhre FG, die oben und unten offen ist, und beynahe den Boden des unteren Gefässes erreichet.
3. An den Deckel des unteren Gefässes CB, löthet eine Röhre HI, die gleichfalls beyderseits offen und beynahe den Deckel des oberen Gefässes AE erreichet.
4. Endlich löthet mitten an den Deckel des oberen Gefässes die Röhre KL, so beynahe bis an an seinen Boden CB gehet und oben eine gantz subtile Eröfnung K hat.

Wenn ihr das obere Gefässe AB mit Wasser füllet und anfangs in die Schüssel AE etwas Wasser giesset, so wird das Wasser aus dem Gefässe AB zu springen anfangen und so lange fort springen, als etwas in demselben übrig ist.

### Beweiß.

Denn wenn das Wasser aus der Schüssel AE durch die Röhre FG hinunter fället, jaget

es

es die Luft aus dem Gefässe CD durch die Röhre HI in das obere Gefässe AB. Da sie nun etwas zusammen gedrucket wird, nach Proportion der Höhe der Röhre EG (§. 18. *Hydrost.*), so wird die elastische Kraft vermehret (§. 29. *Aerom.*). Derowegen weil die äussere Luft bey K weniger Widerstand thut als die innere auf das Wasser in dem Gefässe AB drucket; so muß das Wasser durch die Röhre KL hinaus getrieben werden. Da nun das herausgetriebene Wasser in der Schüssel AE aufgesammlet wird; fliesset es beständig durch die Röhre FG hinunter, und jaget die Luft aus dem unteren Gefässe CD durch die Röhre HI in das obere AB. Derowegen springet es so lange, als Wasser in dem Gefässe AB ist. Und solchergestalt jaget das Wasser, was heraus springet, das andere nach sich heraus. W. Z. E.

## Anmerckung.

42. Diesen anmuthigen Brunnen hat Heron von Alexandrien erfunden, daher er auch billig zu seinem Andencken der Heronsbrunnen (Fons Heronis) genennet wird.

## Die 14. Aufgabe.

43. Einen Springbrunnen zu machen, Tab. III. darinnen das Wasser durch die Wärme Fig. 24. zum Springen gebracht wird,

## Auflösung.

1. Setzet zwey Gefässe AD und DE wie in der vorhergehenden Aufgabe entweder unmittelbar auf einander, oder sonst nach Gelegen-

Gelegenheit auch nur über, ja gar neben einander.

2. An den Deckel des unteren Gefässes CF (oder wie es sonst die Gelegenheit leidet) löthet eine Röhre KI, die beynahe den Deckel des anderen Gefässes AB erreichet.

3. Mitten an diesen Deckel AB löthet die Röhre ML, dadurch das Wasser springen soll, und

4. Endlich machet oben ein Gefässe GB, darinne das heraus springende Wasser gesammlet werden kan.

Wenn ihr unter das Gefässe EF glüende Kohlen setzet, oder sonst ein Feuer machet. so wird das Wasser in M heraus springen.

## Beweiß.

Denn durch die Wärme wird die elastische Kraft der Luft in dem Gefässe CF gewaltig vermehret (§. 56. *Aerum.*). Da sie nun durch die Röhre IK stärcker auf das Wasser in dem Gefässe AD, als die äussere Luft durch die Röhre LM drucket; so wird das Wasser durch gedachte Röhre hinaus getrieben. W. Z. E.

## Die 1. Anmerckung.

44. Damit die elastische Kraft zulänglich von der Wärme vermehret werden kan, müsset ihr anfangs die Röhre LM mit einem Hahne verschliessen.

## Die 2. Anmerckung.

Tab. III. Fig. 22.

45. Wenn ihr die gläserne Kugel AB mit Wasser bis über die Helfte gefüllet, und sie hernach in warmes oder gar siedendes Wasser setzet (wiewohl ihr das Glas erst über dem Dampfe nach und nach

müsset

müsset warm werden lassen); so wird das Wasser gleichfalls durch die Röhre AD heraus springen.

## Die 3. Anmerckung.

46. Dieser Erfindung bedieneten sich die egyptischen Priester, das arme unverständige Volk bey ihren Götzenopfern zu betrügen, indem sie dadurch zuwege brachten, daß von den Statuen der Götzen die Altäre mit Wein, Oele, Milch oder einer anderen flüßigen Materie bespritzet worden: wovon Kircher in seinem Oedipo Ægyptiaco Tom. 2. part. 2. class. 8. cap. 3. nachgelesen werden kan. Unter diesen Betrügereyen war sonderlich diejenige sehr sinnreich, dadurch sich die verschlossenen Thüren aufthaten, wenn das Opfer auf dem Altare angezündet ward: welche ich zum Beschluß in der folgenden Aufgabe noch erklären will.

## Die 15. Aufgabe.

47. Wie zu machen, daß die verschlossenen Thüren sich aufthun, wenn das Opfer auf dem Altare verbrennet wird. Tab. III. Fig 25.

### Auflösung.

1. Die Thüre R sey in zwey Flügel Q und P getheilet, welche an zwey Wellen O und N dergestalt befestiget, daß sie sich aufthun, wenn diese herum gedrehet werden.
2. Um die Wellen N und O windet einen Strick, an deren einem Ende M ein Gewicht, an dem anderen K das Gefässe I über den Rollen L und K herab hanget. Das Gefässe aber muß dem Gewichte die Wage halten.
3. Ein wenig höher als das Gefässe I setzet ein anderes Gefässe EF, welches von allen

Seiten

Seiten wohl verwahret und darein aus dem hohlen Altare AB eine Röhre gehet.

4. Endlich löthet einen Heber GH an die Seite des Gefässes EF, dessen längster Theil in das Gefässe I gehet.

Wenn ihr das untere Gefässe EF mit Wasser füllet, und auf dem Altare AB ein Feuer machet: so werden sich die Flügel der Thüre Q und P aufthun.

## Beweiß.

Aus dem Beweise der vorhergehenden Aufgabe (§. 43.) ist klar, daß, wenn das Feuer auf dem Altare AB brennet, die Luft durch die Röhre in das Gefässe EF trit, und das Wasser in den Heber treibet. Wenn es nun in das Gefässe I lauft, wird es schwerer und steiget nieder. Derowegen werden die Wellen O und N herum gedrehet, und die Flügel der Thüren R, Q und P thun sich auf. W. Z. E.

# ENDE
# der Hydraulik
# und
# des gantzen andern Theiles.

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Wolff, Christian von, 1679-1754

<<Der>> Anfangs-Gründe aller Mathematischen Wissenschaften ... Theil

Bd.: 2

Halle im Magdeburgischen 1775

Math.u. 215-2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10594398-8
VD18 12561754-001